

***Wheel Kit
Powermax1250, Powermax1000
Ensemble de roues
Powermax1250, Powermax1000***


Field Service Bulletin

Bulletin de service sur le terrain

804170 – Revision 2 – July, 2007

Révision 2 – Juillet, 2007

Hypertherm®

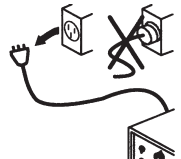		DANGER ELECTRIC SHOCK CAN KILL
 Disconnect electrical power before performing any maintenance. See <i>Section 1</i> of the Operator Manual for more safety precautions.		

Introduction

Purpose

Provides increased ease of mobility for the Powermax1000 / Powermax1250 power supply.

Tools and materials


Loctite 571 thread sealant

#2 Phillips screw driver


Kit Contents

Item	Part number	Description	Qty
1	075567	Machine screws	3
2	129695	Wheel kit subassembly	1

①




②

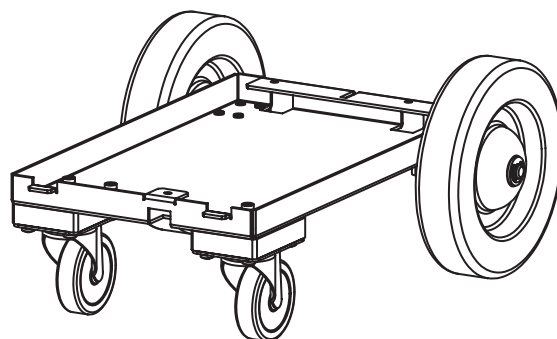


Installing the wheel kit


- ① Disconnect the power and gas supply.
Turn the power supply upside down.

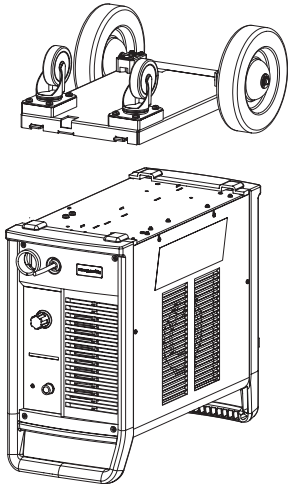


- ② Align the wheel kit with the power supply.
The casters should be placed towards the front.
Align the tabs on the wheel kit with the slots on the front end cap.

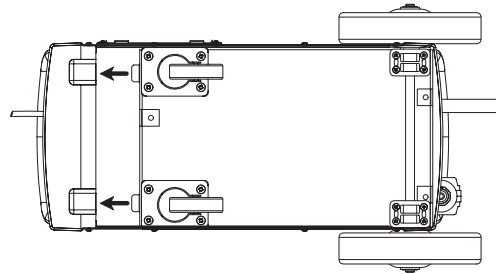

- ③ Secure the wheel kit to the power supply with the supplied machine screws. Use Loctite 571 thread sealant and a #2 Phillips screw driver.

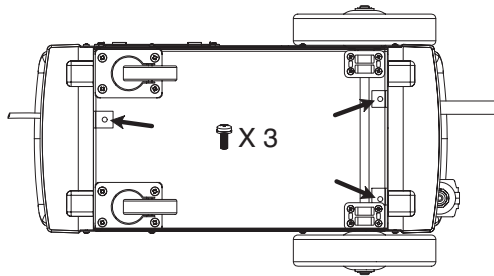

- ④ Turn the power supply right side up.
Connect the power and gas supply.
See *Section 3* of the Operator Manual for more information.

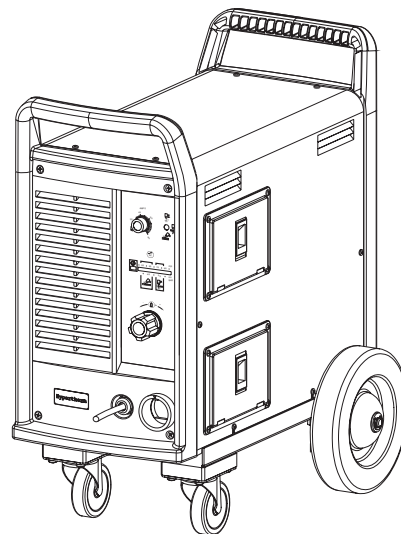

		DANGER DANGER D'ÉLECTROCUTION
	Toujours couper l'alimentation électrique avant de procéder à toute opération d'entretien. Voir la <i>Section 1</i> du Manuel de l'opérateur où l'on donne davantage de mesures de sécurité.	

Introduction

Objet

Facilite la mobilité des sources de courant Powermax1000 / Powermax1250.

Outils et matériaux nécessaires


Produit d'étanchéité pour filetage Loctite 571

Tournevis Phillips N° 2


Composition du nécessaire

Item	N° de référence	Description	Quantité
1	075567	Vis à métaux	3
2	129695	Sous-ensemble	1

①





②

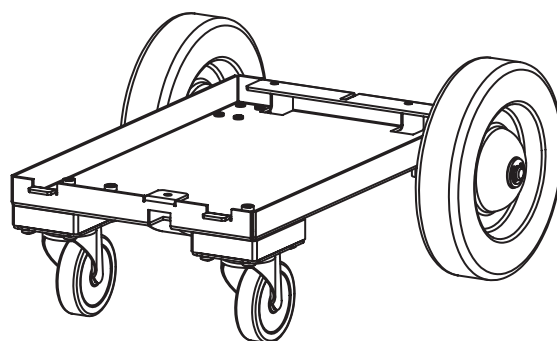



ENSEMBLE DE ROUES

Installation de l'ensemble de roues

- ① Couper l'alimentation électrique et arrêter le gaz d'alimentation.
Tourner la source de courant sens dessus dessous.
- ② Aligner l'ensemble de roues sur la source de courant.
On doit placer les roulettes vers l'avant.
Aligner les languettes sur les fentes du panneau avant.

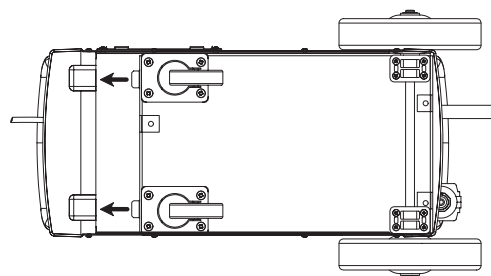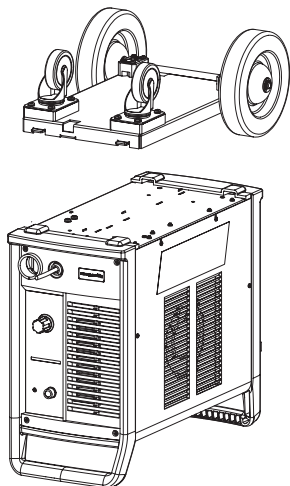

- ③ Fixer l'ensemble de roues à la source de courant en utilisant les vis à métaux fournies. Utiliser le produit d'étanchéité pour filetage Loctite 571 et un tournevis Phillips N° 2.
- ④ Tourner la source de courant le côté droit vers le haut. Connecter l'alimentation électrique et ouvrir le gaz d'alimentation.
Voir la *Section 3* du Manuel de l'opérateur pour plus d'information.

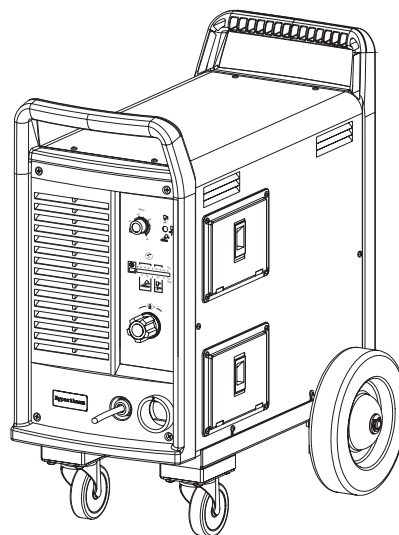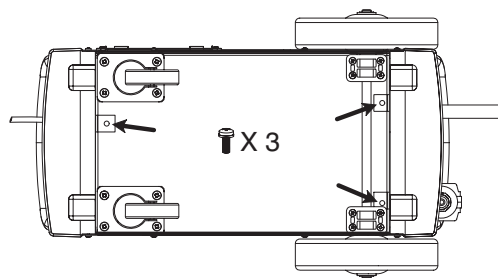

© Copyright 2007 Hypertherm, Inc.
All Rights Reserved

Tous droits réservés

Hypertherm and Powermax are trademarks of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States and/or other countries.

Hypertherm et Powermax sont des marque de commerce d'Hypertherm, Inc. et peut être déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Hypertherm[®]

Hypertherm, Inc.
Hanover, NH 03755 USA
603-643-3441 Tel

Hypertherm (S) Pte Ltd.
417847, Republic of Singapore
65 6 841 2489 Tel

**Hypertherm (Shanghai)
Trading Co., Ltd.**
PR China 200052
86-21 5258 3330 /1 Tel

Hypertherm Europe B.V.
4704 SE Roosendaal, Nederland
31 165 596907 Tel

HYPERTHERM BRASIL LTDA.
Guarulhos, SP - Brasil
55 11 6409 2636 Tel

www.hypertherm.com