

HyPerformance® Plasma HPR400XD®

Manual Gas

Manual de instrucciones

806173 – Revisión 6

HYPERTHERM®
A Hypertherm Associates Brand

Registre su nuevo sistema Hypertherm

Para facilitarle la asistencia técnica y de garantía, registre su producto en línea en **www.hypertherm.com/registration**. Además, puede recibir actualizaciones de los nuevos productos Hypertherm y un regalo como muestra de nuestro agradecimiento.

Para su constancia

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Distribuidor: _____

_____

_____

Notas de mantenimiento:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

HyPerformance Plasma HPR400XD Manual Gas

Manual de instrucciones

Español / Spanish

Revisión 6 – mayo de 2025

Hypertherm, Inc.
Hanover, NH USA
www.hypertherm.com

© 2015-2025 Hypertherm, Inc.
Todos los derechos reservados

Hypertherm, HyPerformance, HyDefinition, LongLife y CommandTHC son marcas comerciales de Hypertherm, Inc., y pueden estar registradas en Estados Unidos u otros países.

Hypertherm, Inc.
21 Great Hollow Road, P.O. Box 5010
Hanover, NH 03755 USA
603-643-3441 Tel (Main Office)
603-643-5352 Fax (All Departments)
info@hypertherm.com (Main Office)
800-643-9878 Tel (Technical Service)
technical.service@hypertherm.com (Technical Service)
800-737-2978 Tel (Customer Service)
customer.service@hypertherm.com (Customer Service)

Hypertherm México, S.A. de C.V.
52 55 5681 8109 Tel
52 55 5681 7978 Tel
soporte.tecnico@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm Plasmatechnik GmbH
Sophie-Scholl-Platz 5
63452 Hanau
Germany
00 800 33 24 97 37 Tel
00 800 49 73 73 29 Fax
31 (0) 165 596900 Tel (Technical Service)
00 800 4973 7843 Tel (Technical Service)
technicalservice.emeia@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm (Singapore) Pte Ltd.
Solaris @ Kallang 164
164 Kallang Way #03-13
Singapore 349248, Republic of Singapore
65 6841 2489 Tel
65 6841 2490 Fax
marketing.asia@hypertherm.com (Marketing)
techsupportapac@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm Japan Ltd.
Level 9, Edobori Center Building
2-1-1 Edobori, Nishi-ku
Osaka 550-0002 Japan
81 6 6225 1183 Tel
81 6 6225 1184 Fax
htjapan.info@hypertherm.com (Main Office)
techsupportapac@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm Europe B.V.
Laan van Kopenhagen 100
3317 DM Dordrecht
Nederland
31 165 596907 Tel
31 165 596901 Fax
31 165 596908 Tel (Marketing)
31 (0) 165 596900 Tel (Technical Service)
00 800 4973 7843 Tel (Technical Service)
technicalservice.emeia@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd.
B301, 495 ShangZhong Road
Shanghai, 200231
PR China
86-21-80231122 Tel
86-21-80231120 Fax
86-21-80231128 Tel (Technical Service)
techsupport.china@hypertherm.com (Technical Service)

South America & Central America: Hypertherm Brasil Ltda.
55 11 5116-8015 Tel
tecnico.sa@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm Korea Branch
#3904. APEC-ro 17. Heaundae-gu. Busan.
Korea 48060
82 (0)51 747 0358 Tel
82 (0)51 701 0358 Fax
marketing.korea@hypertherm.com (Marketing)
techsupportapac@hypertherm.com (Technical Service)

Hypertherm Pty. Limited
Level 57, 25 Martin Place
Sydney, New South Wales, 2000.
+61 (02) 9238 2138 Tel
www.hyperthermassociates.com

Hypertherm (India) Thermal Cutting Pvt. Ltd
A-18 / B-1 Extension,
Mohan Co-Operative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi 110044, India
91-11-40521201/ 2/ 3 Tel
91-11 40521204 Fax
htindia.info@hypertherm.com (Main Office)
technicalservice.emeia@hypertherm.com (Technical Service)

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (ECM)

Introducción

Los equipos Hypertherm con la marca CE se fabrican en cumplimiento de la norma EN60974-10. Estos equipos deberán instalarse y utilizarse de acuerdo con la información a continuación para alcanzar la compatibilidad electromagnética.

Los límites exigidos por la EN60974-10 tal vez no sean los adecuados para eliminar por completo la interferencia cuando el equipo afectado esté en las cercanías inmediatas o tenga un alto grado de sensibilidad. En tales casos, posiblemente sea necesario emplear otras medidas para reducir la interferencia.

Este equipo de corte fue diseñado para usarse solamente en un entorno industrial.

Instalación y uso

El usuario es responsable de instalar y utilizar el equipo de plasma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Si se detectaran perturbaciones electromagnéticas, será responsabilidad del usuario resolver la situación con la asistencia técnica del fabricante. En algunos casos, esta medida remedial puede ser tan simple como poner a tierra el circuito de corte; consulte *Puesta a tierra de la pieza a cortar.* En otros casos, pudiera implicar construir una pantalla electromagnética rodeando la fuente de energía y el trabajo completo con filtros de entrada comunes. En todos los casos, las perturbaciones electromagnéticas se deben reducir hasta el punto en que dejen de ser problemáticas.

Evaluación del área

Antes de instalar los equipos, el usuario deberá hacer una evaluación de los posibles problemas electromagnéticos en el área circundante. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- **a.** Otros cables de alimentación, cables de control, cables de señales y teléfonos; por encima, por debajo y contiguos a los equipos de corte.
- **b.** Receptores y transmisores de radio y televisión.
- **c.** Computadoras y otros equipos de control.
- **d.** Equipos críticos de seguridad, por ejemplo, protectores de equipos industriales.
- **e.** La salud de las personas en los alrededores, por ejemplo el uso de marcapasos y aparatos auditivos.
- **f.** Los equipos usados para calibración y medición.
- **g.** La inmunidad de otros equipos del entorno. Los usuarios deberán garantizar que los demás equipos que se estén usando en el entorno sean compatibles. Esto posiblemente necesite medidas de protección adicionales..
- **h.** Los horarios en que se llevará a cabo el corte o las demás actividades.

Las dimensiones del área circundante a considerar dependerán de la estructura de la edificación y de las demás actividades que se lleven a cabo. El área circundante puede extenderse más allá de los límites de las instalaciones.

Métodos para reducir las emisiones

Red eléctrica

Los equipos de corte deben estar conectados a la red eléctrica conforme a las recomendaciones del fabricante. Si se producen interferencias, posiblemente sea necesario adoptar otras precauciones, como el filtrado de la red eléctrica.

Se deberá considerar la posibilidad de apantallar el cable de alimentación de los equipos de corte instalados permanentemente con tubos metálicos o equivalentes. El apantallamiento deberá tener continuidad eléctrica en toda su longitud. Dicho apantallamiento deberá estar conectado a la red eléctrica de corte, de modo que se mantenga un buen contacto eléctrico entre el tubo y la envolvente de la fuente de energía de corte.

Mantenimiento de los equipos de corte

Los equipos de corte deben recibir mantenimiento periódicamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Todas las puertas y tapas para el acceso y servicio deberán estar debidamente cerradas y sujetas cuando los equipos de corte estén funcionando. Los equipos de corte no se podrán modificar de ninguna manera, excepto como lo prescriben y lo establecen las instrucciones escritas del fabricante. Por ejemplo, los explosores de cebado del arco y los dispositivos de estabilización deberán ajustarse y mantenerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Cables de corte

Los cables de corte deberán mantenerse tan cortos como sea posible y colocarse bien próximos, tendidos al nivel o cerca del nivel del suelo.

Conexión equipotencial

Se deberá considerar la conexión de todos los componentes metálicos de la instalación de corte e instalaciones contiguas.

No obstante, los componentes metálicos conectados a la pieza a cortar aumentarán el riesgo de electrocución al operador si toca estos componentes al mismo tiempo que el electrodo (la boquilla, para los cabezales láser).

El operador deberá estar aislado de todos los componentes metálicos así conectados.

Puesta a tierra de la pieza a cortar

Donde la pieza a cortar no esté conectada a tierra para seguridad eléctrica o debido a su tamaño y posición, por ejemplo, el casco de una nave o una estructura de acero, una conexión a tierra de la pieza a cortar puede reducir las emisiones en algunos, pero no en todos los casos. Se deberá tener cuidado de evitar la conexión a tierra de la pieza a cortar que aumente el riesgo de lesiones a los usuarios o daños a otros equipos eléctricos. Donde sea necesario, la conexión a tierra de la pieza a cortar deberá ser directa, pero en algunos países que no permiten la conexión directa, la conexión deberá lograrse mediante capacitancias adecuadas, seleccionadas conforme a las regulaciones nacionales.

Nota: el circuito de corte puede o no estar puesto a tierra por motivos de seguridad. Los cambios a las configuraciones de tierra solamente deberá autorizarlos una persona competente, capaz de evaluar si los mismos aumentarán el riesgo de lesiones, por ejemplo, permitir el retorno en paralelo de la corriente de corte, lo que puede dañar los circuitos a tierra de otros equipos. En la Parte 9 de la norma IEC 60974-9, Arc Welding Equipment: Installation and Use (Instalación y utilización de equipos de soldadura de arco), se ofrece más orientación al respecto.

Apantallamiento y blindaje

El apantallamiento y blindaje selectivos de otros cables y equipos del área circundante pueden aliviar los problemas de interferencias. En el caso de aplicaciones especiales es posible considerar el mallado de toda la instalación de corte por plasma.

Atención

Las piezas originales Hypertherm son las piezas de repuesto recomendadas por la fábrica para los sistemas Hypertherm. Cualquier daño o lesión producidos por el uso de piezas que no sean originales de Hypertherm no estarán cubiertos por la garantía y se considerarán como un uso incorrecto del producto Hypertherm.

Usted es el único responsable del uso seguro del producto. Hypertherm no garantiza ni puede garantizar el uso seguro del producto en su entorno.

Generalidades

Hypertherm, Inc. garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación por el tiempo específico establecido en este documento y conforme a lo siguiente: si se notifica a Hypertherm de un defecto (i) relacionado con la fuente de energía plasma en el término de los dos (2) años siguientes a la fecha de envío, con excepción de las fuentes de energía marca Powermax, cuyo plazo será de tres (3) años a partir de la fecha de envío, (ii) relacionado con la antorcha y sus cables y mangueras, en el transcurso del año (1) siguiente a la fecha de envío, con excepción de la antorcha corta HPRXD con conjunto de cables y mangueras integrado, el que será un período de seis (6) meses a partir de la fecha de envío y, con respecto a los conjuntos elevadores de antorcha, en el transcurso del año (1) siguiente a la fecha de envío y con respecto a los productos Automation, un año (1) a partir de la fecha de envío, con la excepción de los CNC EDGE Connect, EDGE Connect T, EDGE Connect TC, EDGE Pro, EDGE Pro Ti, MicroEDGE Pro y el ArcGlide THC, cuyo plazo deberá ser de dos (2) años a partir de la fecha de envío y (iii) con respecto a los componentes del láser de fibra óptica HyIntensity, en el transcurso de (2) años a partir de la fecha de envío, con la excepción de los cabezales láser y la óptica de salida, cuyo plazo será de un (1) año a partir de la fecha de envío.

Todos los motores, accesorios para motores, alternadores y accesorios para alternadores fabricados por terceros están cubiertos por las garantías de los respectivos fabricantes y no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará a ninguna fuente de energía marca Powermax que se haya usado con convertidores de fases. Además, Hypertherm no garantiza ningún sistema dañado a consecuencia de la mala calidad de la energía, ya sea por convertidores de fases o por la línea de alimentación eléctrica. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal instalado, modificado o dañado de otro modo.

Hypertherm ofrece como único y exclusivo recurso la reparación, el reemplazo o el ajuste del producto, si y solo si, se apela debidamente a la garantía y la misma es aplicable tal como se estipula en este documento. Hypertherm, a su exclusiva discreción, reparará, reemplazará o ajustará sin cargo alguno los productos defectuosos cubiertos por esta garantía, los cuales se devolverán, con la autorización previa de Hypertherm (que no se negará injustificadamente) y bien embalados, al centro de operaciones de Hypertherm en Hanover, New Hampshire, o a instalaciones de reparación autorizadas por Hypertherm, con todos los costos, seguro y transporte prepagados por el cliente. Hypertherm no será responsable de ninguna reparación, reemplazo ni ajuste de productos cubiertos por esta garantía, a menos que se hagan en cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior y con el consentimiento previo y por escrito de Hypertherm.

La garantía definida anteriormente es exclusiva y reemplaza a todas las demás garantías expresas, implícitas, estatutarias o de otro tipo relacionadas con los productos o los resultados que pueden obtenerse con ellos, y a todas las garantías o condiciones implícitas de calidad o comercialización o aptitud para un propósito determinado, o contra violaciones de derechos de terceros. Lo anterior constituirá el único y exclusivo recurso de cualquier incumplimiento de esta garantía por parte de Hypertherm.

Los distribuidores o fabricantes originales pueden ofrecer garantías diferentes o adicionales, pero ellos no están autorizados a brindarle a usted ninguna protección de garantía adicional ni hacerle ninguna representación que pretenda ser vinculante para Hypertherm.

Indemnización por patente

Con la única excepción de los casos de productos no fabricados por Hypertherm, o fabricados por una persona no perteneciente a de Hypertherm y, en casos de diseños, procesos, fórmulas o combinaciones que no haya desarrollado o se pretenda que haya desarrollado Hypertherm, Hypertherm tendrá derecho a defender o transar, a su cuenta y cargo, cualquier demanda o procedimiento entablado en contra de usted que alegue que el uso del producto Hypertherm, por su cuenta y no en combinación con ningún otro producto no provisto por Hypertherm, viola la patente de algún tercero. Usted deberá notificar a Hypertherm con prontitud al recibir notificación de cualquier demanda o amenaza de demanda relacionada con cualquier supuesta violación de estas características (y, en cualquier caso, nunca después de los catorce [14] días siguientes a tener conocimiento de cualquier demanda o amenaza de demanda); la obligación de Hypertherm a defender dependerá de que Hypertherm tenga total control de la defensa de la demanda, y reciba la cooperación y la asistencia de la parte indemnizada.

Limitación de responsabilidad

Hypertherm no será responsable en ningún caso ante ninguna persona o entidad de ningún daño incidental, emergente directo, indirecto, punitivo o ejemplares (incluido, entre otros, la pérdida de ganancias) sin importar que tal responsabilidad se base en incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual, responsabilidad estricta, incumplimiento de garantía, incumplimiento de objetivo esencial o cualquier otro, incluso si se advirtió de la posibilidad de que ocurrieran dichos daños. Hypertherm no será responsable de ninguna pérdida del Distribuidor basada en el tiempo de inactividad, pérdida de producción o pérdida de ganancias. Es la intención del Distribuidor y de Hypertherm que esta disposición sea interpretada por un tribunal como la limitación más amplia de responsabilidad acorde con la ley aplicable.

Códigos locales y nacionales

Los códigos locales y nacionales que regulan la plomería y las instalaciones eléctricas tendrán precedencia sobre cualquiera de las instrucciones incluidas en este manual. En ningún caso Hypertherm será responsable por lesiones personales o daños materiales ocasionados por cualquier violación de códigos o prácticas de trabajo deficientes.

Límite máximo de responsabilidad

La responsabilidad de Hypertherm, de haberla, en ningún caso superará el monto total abonado por los productos que dieron origen a tal reclamación, ya sea que la responsabilidad se base en incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual, responsabilidad estricta, incumplimiento de garantías, incumplimiento de objetivo esencial o cualquier otro por cualquier demanda, proceso judicial, pleito o procedimiento (ya sea de tribunal, de arbitraje, regulador o de cualquier otro) que surjan o estén relacionados con el uso de los productos.

Seguro

Usted tendrá y mantendrá en todo momento un seguro por los montos y tipos, y con la cobertura suficiente y apropiada, para defender y mantener a salvo a Hypertherm de los daños y perjuicios que surgieran de cualquier demanda entablada por el uso de los productos.

Transferencia de derechos

Usted puede transferir los derechos restantes que le otorgue el presente documento únicamente en relación con la venta de todos o casi todos los activos o capital social a un sucesor interesado que acepte regirse por todos los términos y condiciones de esta garantía. Usted conviene en notificar de ello a Hypertherm, por escrito y en el transcurso de los treinta (30) días anteriores a la transferencia, e Hypertherm se reserva el derecho de aprobarlo. De no notificar a tiempo a Hypertherm y buscar su aprobación conforme a lo establecido en este documento, se anulará y quedará sin efecto la garantía aquí establecida y usted ya no contará con ningún recurso ulterior contra Hypertherm en virtud de la garantía o de otra manera.

Cobertura de garantía para productos de chorro de agua

Producto	Cobertura de piezas
Bombas HyPrecision	27 meses a partir de la fecha de envío, o 24 meses a partir de la fecha de instalación certificada, o 4000 horas, lo que ocurra primero
Sistema de extracción de abrasivos PowerDredge	15 meses a partir de la fecha de envío, o 12 meses a partir de la fecha de instalación certificada, lo que ocurra primero
Sistema de reciclaje de abrasivos EcoSift	15 meses a partir de la fecha de envío, o 12 meses a partir de la fecha de instalación certificada, lo que ocurra primero
Dispositivos de medición de abrasivos	15 meses a partir de la fecha de envío, o 12 meses a partir de la fecha de instalación certificada, lo que ocurra primero
Accionadores de válvula de aire ON/OFF (encender/apagar)	15 meses a partir de la fecha de envío, o 12 meses a partir de la fecha de instalación certificada, lo que ocurra primero
Orificios diamante	600 horas de uso con filtro de dedal y cumplimiento de los requisitos de calidad deagua de Hypertherm

Las piezas consumibles no están cubiertas por esta garantía. Las piezas consumibles incluyen, pero no se limitan a, sellos de agua de alta presión, válvulas de retención, cilindros, válvulas de descarga, sellos de baja presión, tubería de alta presión, filtros de agua de baja y alta presión y bolsas de recolección de abrasivos. Todas las bombas, accesorios para bombas, tolvas y accesorios para tolvas, secador de caja, accesorios para secador de caja y accesorios de plomería fabricados por terceros están cubiertos por las garantías de los respectivos fabricantes y no están cubiertos por esta garantía.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (ECM) **SC-1**
GARANTÍA **SC-3**

Sección 1
SEGURIDAD **1-1**
Reconocer la información de seguridad 1-2
Cumplir las instrucciones de seguridad 1-2
Inspeccionar los equipos antes de usarlos 1-2
Responsabilidades de seguridad 1-2
El arco de plasma puede dañar las tuberías congeladas 1-2
La electricidad estática puede dañar las tarjetas de circuito impreso 1-3
Seguridad de la conexión a tierra 1-3
Peligro eléctrico 1-3
Una descarga eléctrica puede ser fatal 1-4
El corte puede provocar un incendio o explosión 1-5
El movimiento de la máquina puede causar lesiones 1-6
Seguridad de los equipos de gas comprimido 1-6
Los cilindros de gas pueden explotar al dañarse 1-6
Los humos tóxicos pueden ocasionar lesiones o la muerte 1-7
El arco de plasma puede ocasionar lesiones y quemaduras 1-7
La radiación del arco puede quemar los ojos y la piel 1-8
Operación de marcapasos y aparatos auditivos 1-8
El ruido puede dañar la audición 1-9
Información sobre colectores de polvo en seco 1-9
Radiación láser 1-10

Sección 2
ESPECIFICACIONES **2-1**
Descripción del sistema 2-3
- Generalidades 2-3
- Fuente de energía 2-3
- Enfriador 2-3
- Consola de ignición 2-3
- Consola de gas 2-3
- Válvula de cierre 2-3
- Antorcha 2-3

Especificaciones 2-4
- Requisitos al gas del sistema 2-4
- Fuente de energía 2-5
- Requisitos de biodiseño para modelos CE 2-6
- Materias primas fundamentales 2-6
- Etiqueta de energía china 2-7
- Enfriador – 078531 2-8
- Consola de ignición – 078172 2-9
- Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) – 078619 2-11
- Consola de gas – 078532 2-12
- Válvula de cierre – 078534 2-13

Antorcha – 228354 2-14
Símbolos IEC 2-15

Sección 3
INSTALACIÓN 3-1
Al recibir el equipo 3-3
Reclamaciones 3-3
Requisitos de instalación 3-3
Niveles de ruido 3-3
Colocar los componentes del sistema 3-3
Especificaciones de torsión 3-3
Requisitos de instalación 3-4
Componentes del sistema 3-5
Cables y mangueras 3-5
Mangueras de alimentación de gas 3-5
Cable de energía puesto por el cliente 3-5
Prácticas recomendadas de puesta a tierra y apantallamiento 3-6
Introducción 3-6
Tipos de puesta a tierra 3-6
Prácticas de puesta a tierra 3-6
Diagrama de puesta a tierra 3-9
Colocar la fuente de energía 3-11
Levantar la fuente de energía 3-12
Instalación de la consola de ignición 3-14
Colocar el enfriador 3-16
Instalar la válvula de cierre 3-17
Colocar la consola de gas 3-18
Conjunto de cables y mangueras de la fuente de energía a la consola de ignición 3-20
Cable de arco piloto 3-20
Cable negativo 3-20
Cable de energía consola de ignición 3-22
Mangueras de refrigerante 3-23
Cables de la fuente de energía al enfriador 3-24
Cable de control 3-24
Cable de energía 3-24
Cables de fuente de energía a consola de gas 3-26
Cable de control 3-26
Cable de energía 3-26
Conexiones de consola de gas a válvula de cierre 3-28
Conjunto de cables y mangueras de gas 3-28
Cable de consola de gas a válvula de cierre 3-28
Cable válvula de cierre 3-28
Cable de la fuente de energía a interfaz CNC 3-30
Cable de interfaz CNC opcional de acometida múltiple 3-30
Notas a la lista de acometidas del cable de interfaz CNC 3-31
Ejemplos de circuitos de salida 3-32
Ejemplos de circuitos de entrada 3-33

Interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) (lo pone el cliente) 3-34
Conjunto de cables y mangueras de la antorcha 3-35
Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) 3-36
Instalar la caja de conexiones 3-37
Conectar los conjuntos de cables y mangueras 3-38
Cable de masa 3-42
Conectar la antorcha al conjunto de cables y mangueras 3-43
Conexiones de la antorcha 3-43
Conectar la antorcha al dispositivo de desconexión rápida 3-47
Montaje y alineación de la antorcha 3-48
Montaje de la antorcha 3-48
Alineación de la antorcha 3-48
Requisito de elevador de antorcha 3-49
Hypernet 3-49
Requisitos de energía 3-50
Generalidades 3-50
Disyuntor de línea 3-51
Cable de energía principal 3-51
Conectar la energía 3-52
Requisitos al refrigerante de la antorcha 3-53
Definiciones 3-53
Refrigerante premezclado para temperaturas de operación normales 3-53
Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas bajas de operación 3-54
Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas calurosas de operación 3-55
Requisitos de pureza del agua 3-55
Llenar el enfriador con refrigerante 3-56
Requisitos al gas 3-57
Ajustar los reguladores de alimentación 3-57
Reguladores de gas 3-58
Tuberías de alimentación de gas 3-59
Conectar la alimentación de gas 3-60
Mangueras de alimentación de gas 3-61

Sección 4
OPERACIÓN 4-1
Arranque diario 4-3
Comprobar la antorcha 4-3
Controles e indicadores 4-4
Generalidades 4-4
Interruptor de alimentación principal 4-4
Indicadores de alimentación 4-4
Operación consola de gases manual 4-5
Selección de consumibles 4-6
Corte estándar (0°) 4-6
Corte en bisel (0° a 45°) 4-6
Marcado 4-6
Consumibles para corte de imagen especular 4-6

Electrodos SilverPlus....4-6
Acero al carbono....4-7
Acero inoxidable....4-8
Aluminio....4-9
Corte en bisel de acero al carbono....4-10
Corte en bisel de acero al carbono, perforación de espesores gruesos....4-10
Corte en bisel de acero inoxidable....4-11
Instalación e inspección de los consumibles....4-12
Mantenimiento de la antorcha....4-16
Mantenimiento periódico....4-16
Mantenimiento del dispositivo de desconexión rápida....4-16
Juego de mantenimiento....4-16
Conexiones de la antorcha....4-17
Reinstalar el tubito del refrigerante de la antorcha....4-17
Fallas de corte comunes....4-18
Optimizar la calidad de corte....4-19
Consejos sobre la mesa y la antorcha....4-19
Consejos sobre el ajuste del plasma....4-19
Maximizar la duración de las piezas consumibles....4-19
Otros factores de calidad de corte....4-20
Otras mejoras....4-22
Tablas de corte....4-23
Placas delgadas de acero inoxidable con tecnología HDi....4-23
Descripción general....4-23
Tablas de corte....4-23
Corte en bisel....4-24
Tablas de corte....4-24
Consumibles....4-24
Tabla compensación de bisel....4-24
Definiciones del corte en bisel....4-25
Tablas para corte bajo agua....4-26
Descripción general....4-26
Tablas de corte....4-27
Compensación calculada del ancho de sangría....4-28

Sección 5
MANTENIMIENTO....5-1
Introducción....5-3
Mantenimiento periódico....5-3
Descripción del sistema....5-4
Cables de señales y energía....5-4
Secuencia de operación....5-5
Ciclo de purga sistema de gas....5-6

Uso de válvulas del sistema de gas....5-6
Proceso de marcado....5-8
Códigos de error....5-9
Códigos de error sistema de plasma HyPerformance....5-9
Localización de problemas – códigos de error 000 a 018....5-10
Localización de problemas – códigos de error 020 a 028, 224 a 228....5-11
Localización de problemas – códigos de error 030 a 042, 231 a 234....5-12
Localización de problemas – códigos de error 044 a 046....5-13
Localización de problemas – códigos de error 047 a 053, 248 a 250....5-14
Localización de problemas – códigos de error 054 a 061....5-15
Localización de problemas – códigos de error 062 a 067, 265 a 267....5-16
Localización de problemas – códigos de error 071 a 075, 273 a 275....5-17
Localización de problemas – códigos de error 076 a 101, 276 a 301....5-18
Localización de problemas – códigos de error 102 a 111, 302 a 308....5-19
Localización de problemas – códigos de error 116 a 133, 316....5-20
Localización de problemas – códigos de error 134 a 140, 334 a 338....5-21
Localización de problemas – códigos de error 141 a 152, 346 a 351....5-22
Localización de problemas – códigos de error 153 a 156, 354 a 356....5-23
Localización de problemas – códigos de error 157 a 159, 357 a 359....5-24
Localización de problemas – códigos de error 160 a 180....5-25
Localización de problemas – códigos de error 181, 182, 298 y 383....5-26
Estados de la fuente de energía....5-27
Operación sistema de plasma con temporización de bomba....5-28
Operación CNC con temporización bomba....5-29
Chequeos iniciales....5-30
Medición de la energía....5-31
Reemplazar elemento filtrante de aire....5-32
Mantenimiento del sistema del refrigerante....5-33
Drenar el sistema del refrigerante....5-33
Filtro del sistema del refrigerante....5-34
Reemplazar el filtro....5-34
Diagrama de flujo localización de problemas flujo de refrigerante....5-35
Pruebas flujo de refrigerante....5-36
Antes de medir....5-36
Verificación válvula de bypass....5-37
Usar el flujómetro de Hypertherm (128933)....5-37
Operación manual de la bomba....5-38
Prueba 1 – línea de retorno....5-39
Prueba 2 – línea de alimentación consola de ignición....5-39
Prueba 3 – cambio de antorcha....5-40
Prueba 4 – línea de alimentación al receptáculo de la antorcha....5-40
Prueba 5 – línea de retorno del receptáculo de la antorcha (remover de la consola de ignición)....5-40
Prueba 6 – prueba del cubo en la bomba....5-41

Localización de problemas en la bomba y el motor 5-42
Medir el sensor de flujo 5-42
Pruebas de fuga de gas 5-43
Prueba de fuga 1 5-43
Prueba de fuga 2 5-43
Tarjeta de control PCB3 fuente de energía 5-44
Panel de distribución de energía PCB2 fuente de energía 5-45
Circuito arranque PCB1 5-46
Operación 5-46
Diagrama eléctrico funcional circuito de arranque 5-46
Localización de problemas circuito de arranque 5-46
Niveles de corriente del arco piloto 5-48
Cableado del relé arco piloto 5-48
Tarjeta PCB7 mando motor de la bomba 5-49
Panel de distribución de energía PCB1 enfriador 5-50
Tarjeta PCB2 sensor enfriador 5-51
Panel de control PCB2 consola de gas 5-52
Panel de distribución de energía PCB1 consola de gas 5-53
Tarjeta de mando-válvula CA PCB3, consola de gas 5-54
Pruebas al chopper 5-55
Prueba de detección pérdida de fase 5-57
Prueba de continuidad entre la boquilla y la pieza a cortar 5-58
Mantenimiento preventivo 5-59

Sección 6
LISTA DE PIEZAS 6-1
Fuente de energía 6-2
Enfriador 6-6
Consola de ignición 6-8
Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) 6-9
Consola de ignición a los cables y mangueras de la caja de conexiones 6-10
Consola de gas 6-11
Válvula de cierre 6-12
Antorcha HyPerformance 6-13
Conjunto de cables y mangueras de la antorcha 6-13
Cables y mangueras de la antorcha 6-14
Cable de contacto óhmico 6-14
Juegos de piezas consumibles 6-15
Consumibles para corte de imagen especular 6-17
Corte recto 6-17
Corte en bisel 6-19

Piezas de repuesto recomendadas 6-21
Etiqueta de advertencia – 110647 6-23

Sección 7
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 7-1
Introducción 7-1
Símbolos del diagrama eléctrico 7-1
Funcionalidad salida discreta 7-4

Apéndice A
DATOS DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE DE LA ANTORCHA HYPERTHERM A-1
1 – Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía/empresa a-2
2 – Identificación del peligro o peligros a-2
3 – Composición/información sobre los componentes a-3
4 – Primeros auxilios a-3
5 – Medidas de lucha contra incendios a-3
6 – Medidas en caso de vertido accidental a-3
7 – Manipulación y almacenamiento a-4
8 – Controles de exposición/protección personal a-4
9 – Propiedades físicas y químicas a-4
10 – Estabilidad y reactividad a-5
11 – Información toxicológica a-5
12 – Información ecotoxicológica a-5
13 – Información relativa a la eliminación de los productos a-6
14 – Información relativa al transporte a-6
15 – Información sobre la reglamentación a-6
16 – Otras informaciones a-7
Punto de congelación solución de propilenoglicol a-8

Apéndice B
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SOFTWARE B-1

Apéndice C
APLICACIONES ROBÓTICAS C-1
Componentes para aplicaciones robóticas c-2
Cables y mangueras de la antorcha c-2
Extensión de contacto óhmico c-2
Camisa de montaje rotatoria (opcional) – 220864 ..... c-3
Forro de cuero – 024866 ..... c-3
Antorcha didáctica robótica (puntero láser) – 228394 ..... c-3
Dimensiones camisa de montaje rotatoria y antorcha c-3
Dimensiones de la abrazadera de la camisa de montaje rotatoria c-4

Sección 1

SEGURIDAD

En esta sección:

Reconocer la información de seguridad....1-2
Cumplir las instrucciones de seguridad....1-2
Inspeccionar los equipos antes de usarlos....1-2
Responsabilidades de seguridad....1-2
El arco de plasma puede dañar las tuberías congeladas....1-2
La electricidad estática puede dañar las tarjetas de circuito impreso....1-3
Seguridad de la conexión a tierra....1-3
Peligro eléctrico....1-3
Una descarga eléctrica puede ser fatal....1-4
El corte puede provocar un incendio o explosión....1-5
El movimiento de la máquina puede causar lesiones....1-6
Seguridad de los equipos de gas comprimido....1-6
Los cilindros de gas pueden explotar al dañarse....1-6
Los humos tóxicos pueden ocasionar lesiones o la muerte....1-7
El arco de plasma puede ocasionar lesiones y quemaduras....1-7
La radiación del arco puede quemar los ojos y la piel....1-8
Operación de marcapasos y aparatos auditivos....1-8
El ruido puede dañar la audición....1-9
Información sobre colectores de polvo en seco....1-9
Radiación láser....1-10



RECONOCER LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Los símbolos que se muestran en esta sección se usan para identificar posibles peligros. Al ver un símbolo de peligro en este manual o en la máquina hay que percatarse de la posibilidad de lesiones personales y seguir las instrucciones correspondientes para evitar el peligro.



CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Leer atentamente todo mensaje de seguridad de este manual y de las etiquetas de seguridad de la máquina.

- Mantener en buen estado las etiquetas de seguridad de la máquina. Reemplazar enseguida las etiquetas dañadas o faltantes.
- Aprender a operar la máquina y a utilizar los controles como es debido. No dejar que la opere ninguna persona que no haya sido previamente instruida.
- Mantener la máquina en buenas condiciones de trabajo. Toda modificación no autorizada puede afectar la seguridad y vida útil de la máquina.

PELIGRO ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

Para los símbolos de peligro y palabras de advertencia de seguridad se usan las normas del Instituto Americano de Normalización (ANSI). Con el símbolo de peligro se utilizan palabras de advertencia como PELIGRO o ADVERTENCIA. PELIGRO identifica las categorías de peligro más graves.

- Las etiquetas de seguridad PELIGRO y ADVERTENCIA identifican peligros específicos de su máquina.
- En este manual, los mensajes de seguridad PELIGRO preceden a las instrucciones que, de no obedecerse, tendrían como consecuencia lesiones graves o la muerte.
- Los mensajes de seguridad ADVERTENCIA preceden a las instrucciones que, de no obedecerse, pudieran dar lugar a lesiones o la muerte.
- Los mensajes de seguridad PRECAUCIÓN preceden a las instrucciones que, de no obedecerse, pudieran dar lugar a lesiones menores o al deterioro de los equipos.

INSPECCIONAR LOS EQUIPOS ANTES DE USARLOS

Todos los equipos de corte deben inspeccionarse según sea necesario para asegurar de que estén en condición segura de operación. Si se detecta que los equipos no son capaces de una operación segura y confiable, antes de sacarlos de servicio o volver a usarlos, debe repararlos el personal calificado.

RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD

La persona o entidad responsable de la seguridad del puesto de trabajo deberá:

- asegurar que los operadores y sus supervisores estén capacitados en el uso seguro de los equipos y procesos, así como en los procedimientos en caso de emergencias;
- asegurar que todos los peligros y precauciones de seguridad estén identificados en este documento, que los mismos se informen a los trabajadores y que estos los entiendan antes de empezar a trabajar;
- designar áreas de corte aprobadas y establecer procedimientos para el corte seguro;
- hacerse responsable de autorizar las operaciones de corte en áreas no designadas o no aprobadas específicamente para dichos procesos;
- asegurar que solo se usen equipos aprobados, por ejemplo, antorchas y medios de protección individual;
- seleccionar a los contratistas que facilitan el personal calificado y debidamente capacitado para hacer el corte, con pleno conocimiento de los riesgos relacionados;
- informar a los contratistas de los materiales inflamables o condiciones peligrosas específicas del lugar o de aquellas condiciones de riesgo de las que pudieran no tener conocimiento;
- asegurar que la calidad y cantidad de aire de la ventilación sean tales, que la exposición del personal a los contaminantes peligrosos esté por debajo de los límites permisibles;
- asegurar que la ventilación en los espacios confinados sea suficiente como para posibilitar la cantidad de oxígeno necesaria para la vida, evitar la acumulación de mezclas asfixiantes o explosivas inflamables, la creación de ambientes enriquecidos en oxígeno- y mantener los contaminantes en el aire de los entornos respirables por debajo de los límites permisibles.



EL ARCO DE PLASMA PUEDE DAÑAR LAS TUBERÍAS CONGELADAS

Las tuberías congeladas podrían dañarse o reventarse si se intenta descongelarlas con una antorcha de plasma.



LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA PUEDE DAÑAR LAS TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO

Tener el debido cuidado al manipular las tarjetas de circuito impreso:

- guardar las tarjetas de circuito impreso en recipientes antiestáticos;
- ponerse un brazalete antiestático al manipular las tarjetas de circuito impreso.



SEGURIDAD DE LA CONEXIÓN A TIERRA

Cable de masa: conectar firmemente el cable de masa a la pieza a cortar o la mesa de corte para que hagan buen contacto. No conectarlo a la parte que se desprenderá al terminar el corte.

Mesa de corte: poner a tierra la mesa de corte de conformidad con los códigos de electricidad nacionales y locales pertinentes.

Potencia de alimentación

- Asegurarse de conectar el cable a tierra del cordón de alimentación a la toma a tierra de la caja de desconexión.
- Si la instalación del sistema plasma implica conectar el cordón de alimentación a la fuente de energía, asegurarse de conectar como es debido el cable a tierra.
- Poner primero el cable a tierra del cordón de alimentación en la varilla roscada y conectar después los demás cables a tierra encima de él. Apretar la tuerca de retención.
- Tensar todas las conexiones eléctricas para evitar su calentamiento excesivo.

PELIGRO ELÉCTRICO

- Este equipo solo puede abrirlo personal certificado, debidamente capacitado.
- Si el equipo está siempre conectado, para abrir los paneles ponerlo primero en OFF (apagado) y bloquear/etiquetar la alimentación.
- Si el equipo se alimenta con cordón, para abrir los paneles, desenchufar primero la unidad.
- Los interruptores bloqueables o las tapas de enchufes bloqueables debe suministrarlos un tercero.
- Después de quitar la corriente, esperar 5 minutos a que los paneles se descarguen para trabajar en su interior.
- Si el equipo debe tener corriente al abrir los paneles para repararlo y darle mantenimiento, puede existir peligro de explosión por arco eléctrico. Al reparar o dar mantenimiento a los equipos energizados, cumplir **todos** los requisitos locales de prácticas de trabajo seguro y medios de protección individual (NFPA 70E en EE. UU.).
- Para operar los equipos después de moverlos, abrirlos, repararlos o darles mantenimiento, asegurarse de cerrar los paneles y de que haya la debida continuidad a tierra a la envolvente.
- Cuando vaya a inspeccionar o cambiar las piezas consumibles de la antorcha, cumplir siempre primero las instrucciones de desconexión de la energía.



UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL

Tocar las piezas por las que pase electricidad (“conductores vivos”) puede provocar una descarga fatal o graves quemaduras.

- La operación del sistema plasma cierra el circuito eléctrico entre la antorcha y la pieza a cortar. La pieza a cortar y todo lo que la toque integran el circuito eléctrico.
- En las aplicaciones con antorcha mecanizada, no tocar nunca el cuerpo de antorcha, la pieza a cortar ni el agua de la mesa de agua cuando el sistema de plasma esté operando.

Prevenir las descargas eléctricas

Todos los sistemas plasma Hypertherm utilizan alto voltaje en el proceso de corte (200 a 400 VCD es lo normal). Tomar las siguientes precauciones al operar el sistema:

- llevar puestos calzado y guantes aislantes y mantener secos el cuerpo y la ropa;
- no pararse, sentarse ni apoyarse en ninguna superficie mojada – ni tampoco tocarla –;
- aislarse del trabajo y la puesta a tierra utilizando mantas o cubiertas aislantes secas lo suficientemente grandes como para evitar cualquier contacto físico. Tener precaución extrema al trabajar en áreas húmedas o en sus cercanías;
- instalar un interruptor de alimentación con fusibles de las debidas especificaciones cerca de la fuente de energía. Este interruptor permitirá al operador apagar rápidamente la fuente de energía en caso de emergencia;
- de usar una mesa de agua, asegurarse de que esté bien conectada a tierra;
- instalar y poner a tierra los equipos conforme al manual de instrucciones y las regulaciones nacionales y locales;
- inspeccionar frecuentemente el cordón de potencia de alimentación en busca de deterioro o fisuras del revestimiento. Reemplazar enseguida los cordones dañados. **Los cables pelados pueden ser fatales;**
- inspeccionar los cables y mangueras de la antorcha y reemplazar los que estén desgastados o deteriorados;
- no agarrar la pieza a cortar mientras esté cortando, incluyendo los recortes de desecho. Durante el proceso de corte, dejar la pieza a cortar en posición o en la mesa de trabajo, con el cable de masa conectado;
- para comprobar, limpiar o reemplazar las piezas de la antorcha, desconectar primero la alimentación principal o desenchufar la fuente de energía;
- no dejar nunca fuera de servicio ni fuera de circuito los bloqueos de seguridad;
- antes de quitarle la cubierta a los paneles de cualquier fuente de energía o sistema, desconectar primero la potencia de alimentación eléctrica. Después de desconectar la alimentación principal, esperar 5 minutos a que los capacitores se descarguen;
- no operar nunca el sistema de plasma si las cubiertas de la fuente de energía no están bien puestas. Las conexiones al descubierto de la fuente de energía representan un grave peligro eléctrico;
- al hacer las conexiones de entrada, conectar primero el respectivo conductor a tierra;
- cada sistema plasma ha sido diseñado para usarse únicamente con determinadas antorchas. No las sustituya por otras antorchas que pudieran recalentarse y representar un peligro para la seguridad.



EL CORTE PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO O EXPLOSIÓN

Prevención de incendios

- Comprobar la seguridad del área antes de hacer ningún corte. Tener a mano un extintor de incendio.
- Remover toda sustancia inflamable en el radio de 10 m del área de corte.
- Apagar primero el metal candente, o dejarlo enfriar, para manipularlo o ponerlo en contacto con materiales combustibles.
- No cortar nunca recipientes conteniendo materiales que puedan ser inflamables – deben vaciarse y limpiarse bien primero.
- Ventilar los ambientes potencialmente inflamables antes del corte.
- En el corte con oxígeno como gas plasma, es obligatorio usar un sistema de extracción de aire.

Prevención de explosiones

- No usar el sistema plasma si es posible la presencia de polvos o gases explosivos.
- No cortar nunca cilindros, tuberías ni contenedores cerrados a presión.
- No cortar nunca recipientes que hayan contenido materiales combustibles.

ADVERTENCIA
Peligro de explosión
Argón-hidrógeno y metano

El hidrógeno y el metano son gases inflamables con peligro de explosión. Mantener los cilindros y mangueras con mezclas de hidrógeno o metano alejados de las llamas. Al usar plasma argón-hidrógeno o metano, mantener la antorcha alejada de las llamas y chispas.

ADVERTENCIA
Peligro de explosión
Corte bajo agua con gases combustibles que contienen hidrógeno

- No cortar nunca bajo agua con gases combustibles que tengan hidrógeno.
- En las operaciones de corte por plasma, el corte bajo agua con gases combustibles que tengan hidrógeno puede dar lugar a una explosión.

ADVERTENCIA
Peligro de explosión
Explosión de hidrógeno en el corte de aluminio

Al utilizar una antorcha plasma para cortar aleaciones de aluminio bajo el agua, o en una mesa de agua, una reacción química entre el agua y la pieza a cortar, piezas, partículas finas o gotitas de aluminio fundido genera significativamente más gas hidrógeno que el que se produce con otros metales. Este gas de hidrógeno puede quedar atrapado debajo de la pieza a cortar. Si se expone al oxígeno o aire, el arco de plasma o alguna chispa de cualquier fuente podría encender este gas de hidrógeno atrapado, causando una explosión que puede causar la muerte, lesiones personales, pérdida de propiedad o daños al equipo.

Consulte con el fabricante de la mesa y con otros expertos antes de cortar aluminio, para implementar un plan de evaluación y mitigación de riesgos que elimine el riesgo de detonación mediante la prevención de la acumulación de hidrógeno.

Además, asegúrese de que la mesa de agua, la extracción de vapores (ventilación) y otras partes del sistema de corte hayan sido diseñadas tomando en cuenta el corte de aluminio.

No corte aleaciones de aluminio debajo del agua o sobre una mesa de agua, a menos que pueda prevenir la acumulación de gas de hidrógeno.

Nota: Con la mitigación adecuada, la mayoría de las aleaciones de aluminio pueden ser cortadas con plasma en una mesa de agua. Exceptuando las aleaciones de aluminio-litio. **Nunca corte aleaciones de aluminio-litio en presencia de agua.** Comuníquese con su proveedor de aluminio para obtener información adicional de seguridad acerca de los peligros asociados con las aleaciones de aluminio-litio.




EL MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA PUEDE CAUSAR LESIONES

Cuando un Fabricante de Equipo Original (OEM) hace un sistema de corte mediante la combinación de equipos de Hypertherm y otros equipos, el usuario final y el OEM son los responsables de proporcionar protección contra las partes móviles peligrosas de este sistema de corte. Sin embargo, le recomendamos lo siguiente para evitar lesiones al operador y daños al equipo:

- Lea y cumpla con el manual de instrucciones proporcionado por el OEM.
- Mantenga un área de acceso restringido mayor que el rango máximo de movimiento de las partes móviles del sistema de corte.
- No permita personal o equipo cerca de las partes móviles del sistema de corte en donde haya un riesgo de colisión.
- Evite el contacto accidental con la pantalla táctil CNC o el joystick. El contacto accidental puede activar los comandos y resultar en el movimiento no intencionado.
- No reparar o limpiar la maquinaria durante el funcionamiento.
- Si el mantenimiento es obligatorio, habilite el bloqueo de seguridad o desconecte y bloquee / etiquete la electricidad para desactivar los motores y evitar el movimiento.
- Permita que sólo personal calificado opere, dé mantenimiento y repare la maquinaria.

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE GAS COMPRIMIDO

- No lubricar nunca las válvulas ni los reguladores de cilindros con aceite o grasa.
- Usar solamente cilindros de gas, reguladores, mangueras y conectores diseñados para la aplicación en concreto.
- Mantener en buen estado todos los equipos de gas comprimido y las piezas con ellos relacionadas.
- Etiquetar e identificar con un código de color el tipo de gas que circula por las mangueras de gas. Consultar los códigos nacionales y locales al respecto.



LOS CILINDROS DE GAS PUEDEN EXPLOTAR AL DAÑARSE

Los cilindros de gas contienen gas comprimido a alta presión. De dañarse, el cilindro puede explotar.

- Manipular y usar los cilindros de gas comprimido conforme a las regulaciones nacionales y locales pertinentes.
- No usar nunca un cilindro que no esté vertical y bien sujeto.
- Mantener puesto el capuchón de protección sobre la válvula, excepto cuando se esté usando o conectado para usarse.
- No permitir nunca el contacto eléctrico del arco de plasma con un cilindro.
- No exponer nunca los cilindros a demasiado calor, chispas, escoria ni llama abierta.
- No usar nunca un martillo, llave ni ninguna otra herramienta para abrir una válvula de cilindro atascada.



LOS HUMOS TÓXICOS PUEDEN OCASIONAR LESIONES O LA MUERTE

El arco de plasma por sí solo es la fuente de calor usada para el corte. Por ello, pese a que el arco de plasma no se reconozca como una fuente de emanaciones tóxicas, el material a cortar sí puede emanar humos o gases tóxicos que empobrecen el oxígeno.

Los humos generados diferirán dependiendo del metal a cortar. Los metales que pueden emanar humos tóxicos son, entre otros, el acero inoxidable, el acero al carbono, el zinc (galvanizado) y el cobre.

En algunos casos, el metal pudiese estar revestido de una sustancia que emanara humos tóxicos. Los revestimientos tóxicos incluyen, entre otros, el plomo (de algunas pinturas), el cadmio (de algunas pinturas y pletinas de relleno) y el berilio.

Los gases generados en el corte por plasma variarán a base del material a cortar y el método de corte, no obstante, pudieran ser ozono, óxidos de nitrógeno, cromo hexavalente, hidrógeno y otras sustancias contenidas en o emanadas por el material.

Se debe tener cuidado de minimizar la exposición a los humos generados al igual que en cualquier proceso industrial. En función de la composición química y concentración de los humos (además de otros factores como la ventilación), es posible que exista un riesgo de enfermedad como malformaciones congénitas o cáncer.

Es responsabilidad del propietario de los equipos e instalaciones analizar la calidad del aire del área de corte y asegurar que la misma cumpla todas las normas y regulaciones locales y nacionales al respecto.

El nivel de calidad del aire de cualquier puesto de trabajo pertinente depende de variables específicas del lugar como son:

- diseño de la mesa (húmeda, seca, bajo agua);
- composición del material, acabado superficial y composición del revestimiento;
- cantidad de material a quitar;
- duración del corte o ranurado;
- tamaño, volumen de aire, ventilación y filtración en el puesto de trabajo;
- medios de protección individual;
- cantidad de sistemas de soldeo y corte en operación;
- otros procesos del establecimiento que puedan generar emanaciones.

Si el lugar de trabajo debe atenerse a regulaciones nacionales o locales, solo el monitoreo y los análisis hechos en el establecimiento pueden identificar si los niveles están por encima o por debajo de los permisibles.

Para reducir el riesgo de exposición a los humos:

- remover todos los revestimientos y solventes antes del corte;
- usar ventilación con extracción forzada para remover las emanaciones;
- no inhalar los humos. Usar un respirador autónomo para el corte de metales revestidos con, o que contengan o puedan contener, elementos tóxicos;
- asegurar que las personas que usen los equipos de soldeo o corte, así como los respiradores autónomos, estén aptas y capacitadas para utilizar dichos equipos;
- no cortar nunca recipientes conteniendo materiales que puedan ser tóxicos. Vaciar y limpiar bien el recipiente primero;
- monitorear o analizar la calidad del aire del lugar según sea necesario;
- consultar con un especialista local la implementación de un plan para asegurar la calidad del aire.



EL ARCO DE PLASMA PUEDE OCASIONAR LESIONES Y QUEMADURAS

Antorchas de encendido instantáneo

El arco de plasma prende inmediatamente al activarse el interruptor de la antorcha.

El arco de plasma penetrará con rapidez los guantes y la piel.

- Alejarse de la punta de la antorcha.
- No sujetar el metal próximo a la ruta de corte.
- No apuntar nunca la antorcha hacia usted ni hacia los demás.



LA RADIACIÓN DEL ARCO PUEDE QUEMAR LOS OJOS Y LA PIEL

Protección de los ojos. El arco de plasma genera radiación visible e invisible (ultravioleta e infrarrojo) capaz de quemar los ojos y la piel.

- Usar protección para los ojos conforme a las regulaciones nacionales y locales pertinentes.
- Llevar puestos medios de protección (anteojos o gafas de seguridad con protección lateral y careta de soldar) con lentes de la debida sombra para proteger los ojos de la radiación ultravioleta e infrarroja proveniente del arco.

Protección de la piel. Ponerse ropa de protección contra quemaduras por radiación ultravioleta, chispas y metal candente.

- Llevar puestos guantes de trabajo, calzado de seguridad y casco.
- Ponerse ropa ignífuga para proteger todas las áreas expuestas.
- Llevar puestos pantalones con bajos sin pliegues para evitar la entrada de chispas y escoria.

Además, antes del corte, remover de los bolsillos todo combustible como un encendedor de butano o fósforos.

Área de corte. Preparar el área de corte para reducir la reflexión y transmisión de radiación ultravioleta:

- pintar las paredes y demás superficies de colores oscuros;
- usar mamparas o cortinas para proteger a los demás de los chispazos y el resplandor;
- advertir a los demás de no mirar al arco. Utilizar letreros o avisos.

Corriente del arco	Número de filtro (sombra) de protección mínima (ANSIZ49.1:2012)	Número de filtro (sombra) sugerido por comodidad (ANSIZ49.1:2012)	OSHA 29CFR 1910.133(a)(5)	Europa EN168:2002
Menos de 40 A	5	5	8	9
41 A a 60 A	6	6	8	9
61 A a 80 A	8	8	8	9
81 A a 125 A	8	9	8	9
126 A a 150 A	8	9	8	10
151 A a 175 A	8	9	8	11
176 A a 250 A	8	9	8	12
251 A a 300 A	8	9	8	13
301 A a 400 A	9	12	9	13
401 A a 800 A	10	14	10	N/A



OPERACIÓN DE MARCAPASOS Y APARATOS AUDITIVOS

El campo magnético que crea la corriente alta puede afectar la operación de los marcapasos y aparatos auditivos.

Las personas que usen estos dispositivos deberán consultar a un médico para permanecer en las cercanías de las operaciones de corte y ranurado por arco de plasma.

Para reducir los peligros del campo magnético:

- mantener el cable de masa y los cables y mangueras de la antorcha a un lado y alejados del cuerpo;
- tender los cables y mangueras de la antorcha lo más cerca posible del cable de masa;
- no enrollarse nunca los cables y mangueras de la antorcha ni el cable de masa en el cuerpo;
- permanecer lo más alejado posible de la fuente de energía.



EL RUIDO PUEDE DAÑAR LA AUDICIÓN

El ruido que produce el corte con arco de plasma puede superar los niveles aceptables que establecen las regulaciones locales para muchas aplicaciones. La exposición prolongada a altos niveles de ruido puede dañar la audición. Ponerse siempre la debida protección para los oídos en el corte o ranurado, excepto si, conforme a las regulaciones internacionales, regionales y locales pertinentes, las mediciones de los niveles de presión sonora hechas en el lugar demostraran la no necesidad de utilizar dichos medios de protección individual.

Es posible obtener una reducción significativa del ruido con la simple adición de controles técnicos a la mesa de corte, por ejemplo, barreras o cortinas entre el arco de plasma y la estación de trabajo y/o la ubicación de esta última lejos del arco de plasma. Implementar en el lugar de trabajo controles administrativos para restringir el acceso y limitar el tiempo de exposición del operador, así como separar las áreas ruidosas y/o adoptar medidas para reducir la resonancia en las áreas de corte poniendo absorbentes acústicos.

Si el ruido es molesto, o si después de implementar todos los demás controles técnicos y administrativos aún existe riesgo de daño a la audición, usar protección para los oídos. Si la protección para los oídos es obligatoria, ponerse solamente medios de protección individual aprobados, o sea, orejeras o tapones auditivos con la tasa de reducción de ruido correspondiente a la situación. Advertir a los demás en las cercanías del área de corte del posible riesgo de ruido. Además, la protección para los oídos puede evitar la entrada de salpicaduras calientes en las orejas.

INFORMACIÓN SOBRE COLECTORES DE POLVO EN SECO

En algunos puestos de trabajo, el polvo seco puede significar un posible riesgo de explosión.

La norma NFPA 68 de la Asociación Nacional de Prevención de Incendios de EE. UU., “Protección contra explosiones por venteo de deflagración”, da los requisitos de diseño, emplazamiento, instalación, mantenimiento y uso de dispositivos y sistemas de venteo de gases y presión de combustión después de un evento de deflagración. Antes de instalar un nuevo sistema colector de polvo en seco o hacer cambios importantes a un proceso ya existente o a los materiales que este emplea, consultar los requisitos pertinentes con el fabricante o instalador.

Consultar a la “autoridad jurisdiccional” de su localidad para puntualizar si en los códigos de construcción locales se ha “adoptado por referencia” alguna edición de la norma NFPA 68.

Consultar las definiciones y explicaciones de los términos reguladores como deflagración, autoridad jurisdiccional, adoptado por referencia, valor Kst, índice de deflagración y otros, en la norma NFPA 68.

Nota 1 – excepto se haya hecho una evaluación del lugar en específico para definir que el polvo generado no es combustible, la norma NFPA 68 exige el uso del venteo de explosiones. Calcular el área y tipo de venteo para el caso del peor valor Kst posible del polvo conforme a lo indicado en el anexo F de la norma NFPA 68. La norma NFPA 68 no identifica específicamente el corte por plasma ni los demás procesos de corte térmico como que necesiten sistemas de venteo de deflagración, pero sí aplica estos nuevos requisitos a todos los sistemas colectores de polvo en seco.


Nota 2 – los usuarios deberán consultar y cumplir todas las regulaciones federales, estatales y locales pertinentes. Las publicaciones no pretenden solicitar acciones que no estén de conformidad con las normas y regulaciones pertinentes ni tampoco puede interpretarse que este manual lo haga.

RADIACIÓN LÁSER

La exposición al haz proveniente del puntero láser puede causar lesiones oculares graves. Evitar la exposición directa de los ojos.

En los productos que usan un puntero láser para la alineación, se emplea una de las siguientes etiquetas junto a la salida del haz láser. También se dan los valores de salida máxima (mV), la longitud de onda (nm) y, de ser procedente, la duración del pulso.



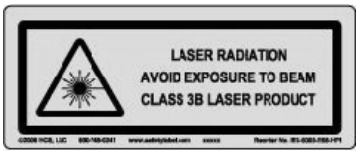

Otras instrucciones de seguridad láser:

- consultar las regulaciones locales del láser con un especialista. Posiblemente se exija capacitación en seguridad láser;
- no permitir que personas sin la debida capacitación operen el láser. Puede ser peligroso en manos de usuarios no capacitados;
- no mirar en ningún momento a la abertura o haz láser;
- colocar el láser conforme a lo orientado para evitar el contacto visual involuntario;
- no usar el láser en piezas a cortar que sean reflectoras;
- no utilizar instrumentos ópticos para ver o reflejar el haz láser;
- no desmontar ni quitar el láser ni la tapa de la abertura;
- modificar el láser o el producto de cualquier forma puede aumentar el riesgo de exposición a la radiación láser;
- usar ajustes o ejecutar procedimientos diferentes a los que se especifican en este manual puede traer como consecuencia una exposición peligrosa a la radiación láser;
- no operar el equipo en ambientes explosivos como son la presencia de líquidos y gases inflamables o de polvo;
- utilizar solo las piezas y accesorios láser recomendados o suministrados por el fabricante para el modelo en específico;
- la reparación y el mantenimiento lo **debe** llevar a cabo solo personal calificado;
- no quitar ni estropear la etiqueta de seguridad láser.

Sección 2

ESPECIFICACIONES


En esta sección:

Descripción del sistema 2-3
- Generalidades 2-3
- Fuente de energía 2-3
- Enfriador 2-3
- Consola de ignición 2-3
- Consola de gas 2-3
- Válvula de cierre 2-3
- Antorcha 2-3

Especificaciones 2-4
- Requisitos al gas del sistema 2-4
- Fuente de energía 2-5
- Enfriador – 078531 2-6
- Consola de ignición – 078172 2-7
- Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) – 078619 2-9
- Consola de gas – 078532 2-10
- Válvula de cierre – 078534 2-11
- Antorcha – 228354 2-12

Símbolos IEC 2-13

Símbolos y marcas 2-14

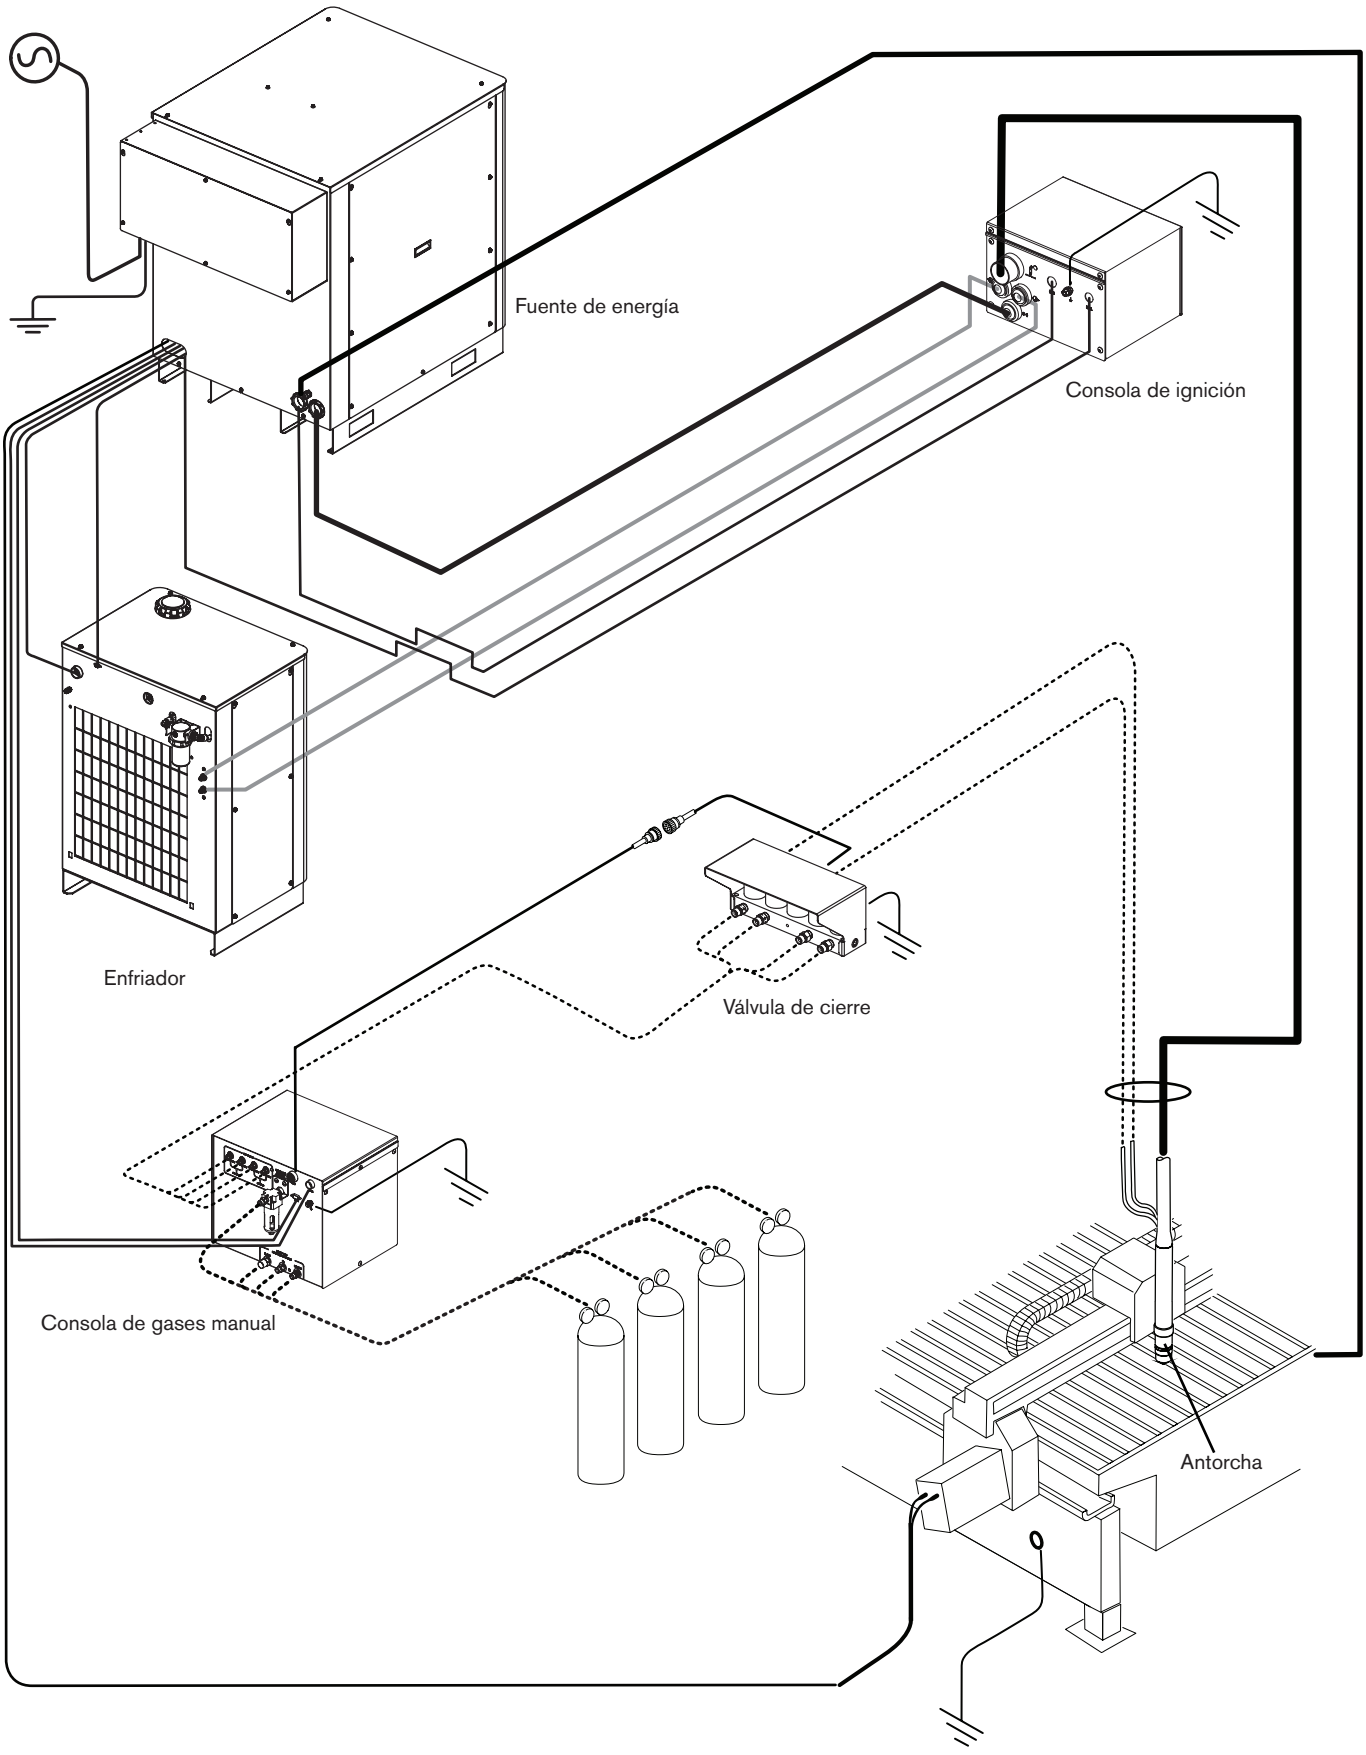
Fuente de energía
Consola de ignición
Enfriador
Válvula de cierre
Consola de gases manual
Antorcha

Descripción del sistema

Generalidades

Los sistemas de plasma HyPerformance están diseñados para cortar un amplio rango de espesores de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.

Fuente de energía

La fuente de energía es una fuente de alimentación estabilizada en corriente de 400 A y 200 VCD. Incluye los circuitos para encender la antorcha, un intercambiador de calor y una bomba para enfriarla. La fuente de energía se comunica con el controlador CNC a través de una interfaz serie.

Enfriador

El enfriador consta de un intercambiador de calor y una bomba y sirve para reducir la temperatura del refrigerante que fluye a la antorcha. También tiene sensores de flujo y temperatura que aseguran que el sistema de enfriamiento trabaje como es debido.

Consola de ignición

La consola de ignición usa un conjunto explosor. La consola de ignición convierte el voltaje de control de 120 VCA proveniente de la fuente de energía en pulsos de alta frecuencia y alto voltaje (9-10 kV) que inician una descarga eléctrica entre el electrodo y la boquilla de la antorcha. La señal de alto voltaje y alta frecuencia está acoplada con el cable del cátodo y el cable de arco piloto.

Consola de gas

El interruptor de energía que está en la consola de gas es el interruptor principal de energía del sistema. Cuando está en la posición ON (I) (encendido), puede haber energía en todos los demás componentes. La consola de gas administra la selección y el rango de flujo de todos los gases de entrada. La consola de gas tiene válvulas de cierre, válvulas solenoides, válvulas de retención y transductores de presión. Contiene además, la tarjeta de circuito impreso del relé y una tarjeta de circuito impreso de control.

Válvula de cierre

La válvula de cierre está compuesta de 5 válvulas solenoides, un bloque múltiple y un mazo de cables con conector. El conjunto se conecta a la antorcha mecanizada, la consola de ignición y la consola de gas.

Antorcha

La capacidad de corte sin escoria de la antorcha es de 40 mm (1.5 pulg.) para el corte HyDefinition. La capacidad de perforación de producción es 50 mm (2 pulg.) para acero al carbono, 45 mm (1.75 pulg.) para acero inoxidable y 40 mm (1.5 pulg.) para aluminio. La capacidad de corte máxima (arranque desde el borde) es 80 mm (3 pulg.) para acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.




Especificaciones

Requisitos al gas del sistema

Requisitos de calidad y presión de gas			
Tipo de gas	**Calidad**	**Presión +/- 10%**	**Rango de flujo**
O_2 oxígeno	99,5% de pureza Limpio, seco, sin aceite	793 kPa / 8 bar	4250 l/h
N_2 nitrógeno	99,99% de pureza limpio, seco, sin aceite	793 kPa / 8 bar	11 610 l/h
Aire	* Limpio, seco, sin aceite según, la norma ISO 8573-1 Clase 1.4.2	793 kPa / 8 bar	11 330 l/h
H35 argón-hidrógeno	99,995% de pureza (H35 = 65% argón, 35% hidrógeno)	793 kPa / 8 bar	4250 l/h
F5 nitrógeno-hidrógeno	99,98% de pureza (F5 = 95% nitrógeno, 5% hidrógeno)	793 kPa / 8 bar	4250 l/h
Ar argón	99,99% de pureza limpio, seco, sin aceite	793 kPa / 8 bar	4250 l/h

* Los requisitos de la norma ISO 8573-1 Clase 1.4.2 son:


- partículas – menos de 100 partículas de 0,1 a 0,5 micras en un metro cúbico de aire como cantidad máxima y 1 partícula de 0,5 a 5,0 micras en un metro cúbico de aire como cantidad máxima.
- agua – la presión en el punto de rocío de la humedad debe ser inferior o igual a 3 °C.
- aceite – la concentración de aceite debe ser inferior a 0,1 mg por metro cúbico de aire.

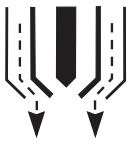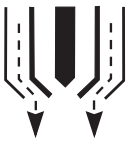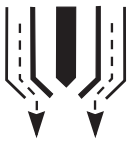	Acero al carbono		**Acero inoxidable**		**Aluminio**	
						
Gases	Plasma	Protección	Plasma	Protección	Plasma	Protección
Corte de 30 a 50 A	O_2	O_2	N_2 y F5	N_2	Aire	Aire
Corte a 80 A	O_2	Aire	F5	N_2	–	–
Corte a 130 A	O_2	Aire	N_2 y H35	N_2	H35 y aire	N_2 y aire
Corte a 200 A	O_2	Aire	N_2 y H35	N_2	N_2 y H35	N_2
Corte a 260 A	O_2	Aire	N_2 y H35	N_2	N_2 y H35	N_2 y aire
Corte a 400 A	O_2	Aire	N_2 y H35	N_2 y aire	N_2 y H35	N_2 y aire


Fuente de energía

Generalidades							
Máximo voltaje en circuito abierto (U_0)		360 VCD					
Corriente de salida máxima (I_2)		400 A					
Voltaje de salida (U_2)		50 – 200 VCD					
Ciclo de trabajo nominal (X)		100% a 80 kW, 40 °C					
Temperatura ambiente/ciclo de trabajo		Las fuentes de energía deberán operar entre -10 °C y +40 °C					
Factor de potencia (cosφ)		0,98 a 400 ACC de salida					
Enfriamiento		Aire forzado (clase F)					
Aislamiento		Clase H					
Fuente de energía número de pieza		**Voltaje CA (U_1)**	**Fase**	**Frecuencia (Hz)**	**Amperaje (I_1)**	**Aprobación reguladora**	**Potencia kVA (+/- 10%) (U_1 x I_1 x 1,73)**
Sin Hypernet	**Con Hypernet**						
078523	078570	200/208	3	50/60	262/252	CSA	90,6
078524	078571	220	3	50/60	238	CSA	90,6
078525	078572	240	3	60	219	CSA	90,6
078526	078573	380*	3	50/60	138	CCC	90,6
078527	078574	400	3	50/60	131	CE/GOST-R	90,6
078528	078575	440	3	50/60	120	CSA	90,6
078529	078576	480	3	60	110	CSA	90,6
078530	078577	600	3	60	88	CSA	90,6

* La aprobación reguladora CCC para 380 V corresponde solamente a la operación a 50 Hz

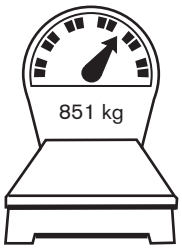

Peso aproximado de la unidad que más pesa

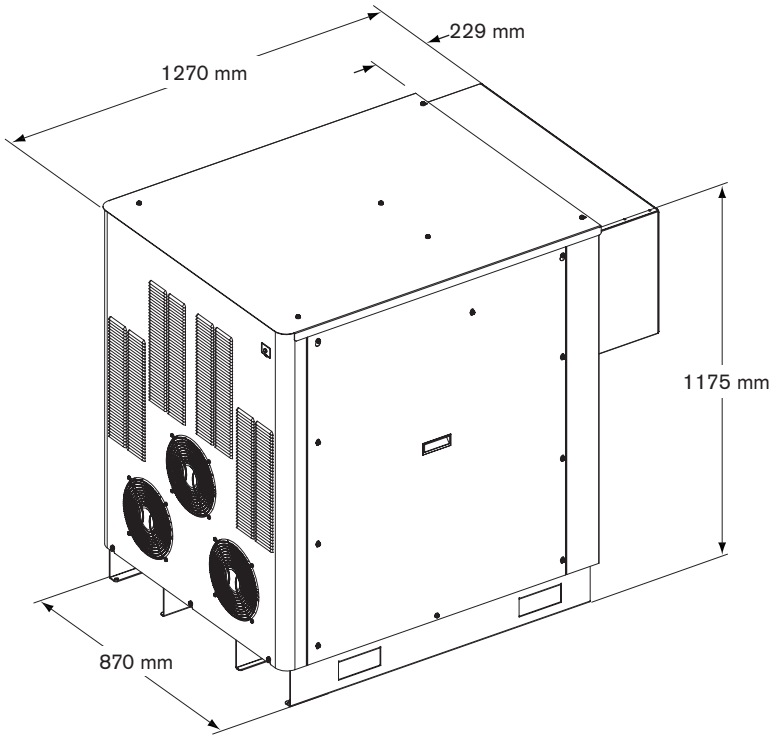

Requisitos de biodiseño para modelos CE

Requisito de biodiseño	Libre	Con carga
Corriente de salida	–	401,63 A
Voltaje de salida	–	201,68 V
Potencia activa de salida	–	80,93 kW
Los siguientes valores se miden en estado de reposo[1] y en el ciclo de trabajo nominal para el sistema con la máxima potencia de salida:		
Raíz cuadrada media (RMS) del voltaje alimentación	401,28 V	397,28 V
Potencia activa de alimentación	42,16 W	88,11 kW
Distorsión armónica total del voltaje de alimentación (UTHD)	1,15 %	4,37 %
El siguiente valor se midió en estado de reposo[1]:		
Consumo de energía de la fuente de alimentación en estado de reposo	42,16 W	–
El siguiente valor se mide en el ciclo de trabajo nominal para el sistema con la máxima potencia de salida:		
Eficacia	–	91,85 %

1 Durante la medición en estado de reposo se desconectaron los dispositivos externos. Se colocó un puente en los pines 1 y 3 de TB2 para permitir que la fuente de energía se mantuviera con energía durante el estado de reposo.

Materias primas fundamentales

Materia prima fundamental	Componentes que contienen más de 1 gramo
Borato	Todas las tarjetas de circuito impreso, antorcha, camisa de montaje de la antorcha
Magnesio	Disipadores de calor
Grafito natural	Motor de la bomba, resistencias
Fósforo	Paneles de lámina de metal
Elementos de tierras raras (pesados y livianos)	Anticolisión de antorcha, motor de la bomba
Metal de silicio	Disipadores de calor, trasformadores, inductores, módulos IGBT
Tántalo	Capacitores
Tungsteno	Resistencias de potencia

Etiqueta de energía china




1	Calificación de eficiencia energética. El nivel 1 es más eficiente	3	Eficiencia energética (%)
2	▪ Fabricante ▪ Modelo de fuente de energía plasma	4	▪ Corriente de salida nominal ▪ Factor de potencia bajo carga ▪ Corriente sin carga


Voltaje de entrada (V)	Nivel de energía	Eficiencia (%)	Corriente nominal (A)	Factor de potencia bajo carga	Corriente sin carga
220	2	90	400	0,90	/

Enfriador – 078531

- El sistema de enfriamiento puede llevar hasta 34,5 litros de refrigerante.
- El cable que va del enfriador a la fuente de energía tiene una longitud máxima de 4,57 m.
- La manguera que va del enfriador a la consola de ignición tiene una longitud máxima de 76,2 m.
- Dejar un espacio de 1 m alrededor del enfriador para facilitar su ventilación y mantenimiento.

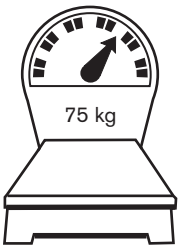



Peso sin refrigerante

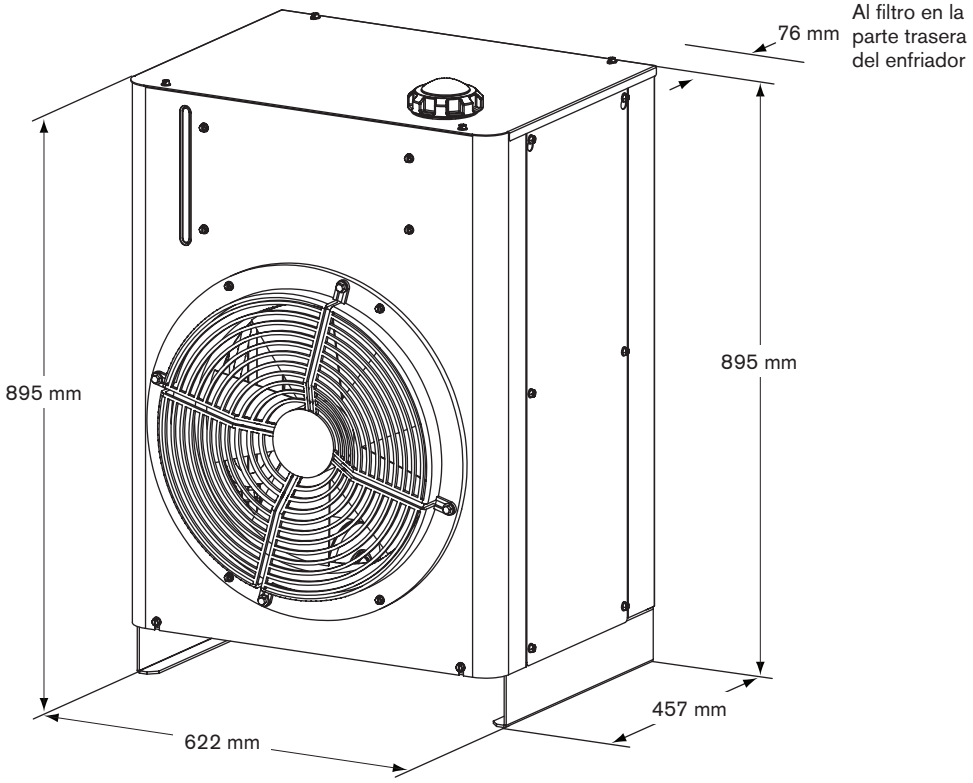



Consola de ignición – 078172

- La consola de ignición puede estar montada remotamente en el puente de la mesa de corte. Ver los detalles en la sección *Instalación*.
- El cable que va de la consola de ignición a la estación del elevador de antorcha tiene una longitud máxima de 15 m. Dejar espacio para quitar la tapa al reparar o dar mantenimiento.
- La consola de ignición se puede montar en posición horizontal o vertical.

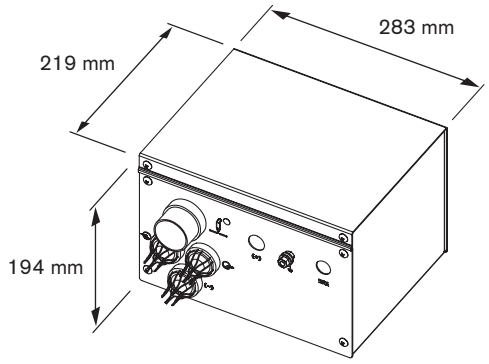


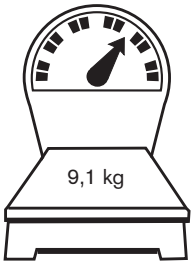

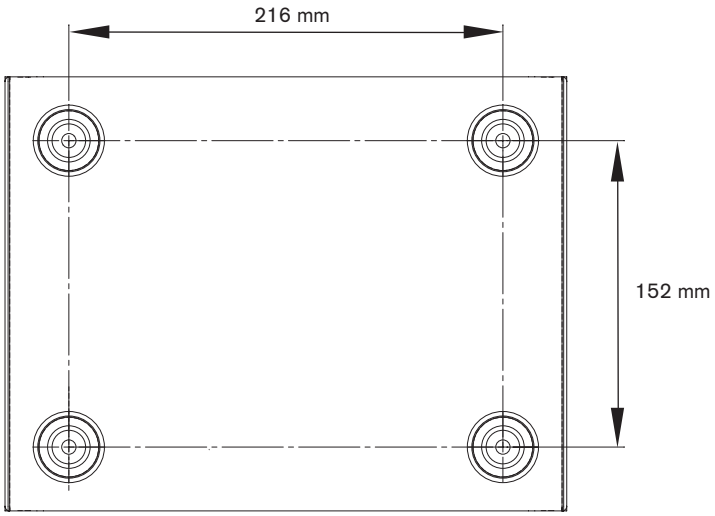

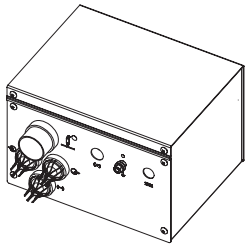


Montaje horizontal

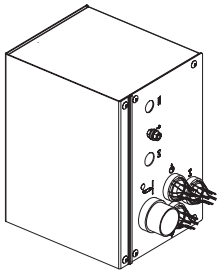


Montaje vertical


Montada en la mesa

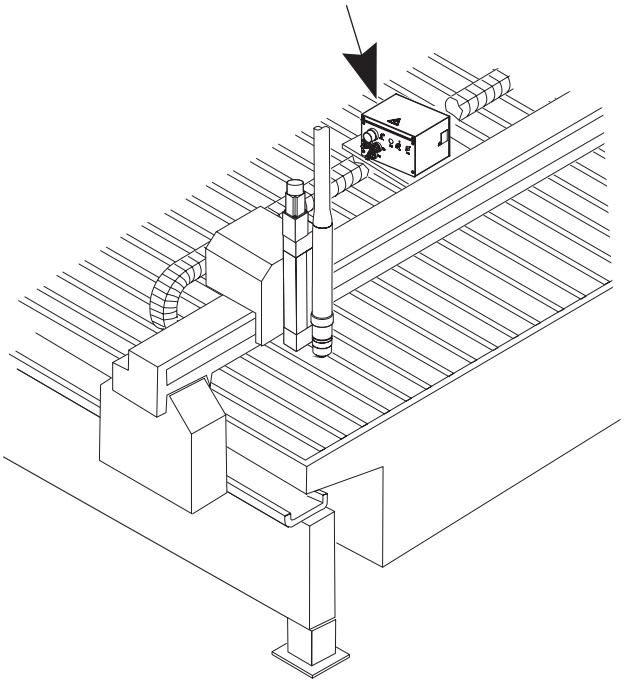



Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) – 078619

- La caja de conexiones proporciona una mayor flexibilidad de instalación al crear un valor de desconexión en los cables y mangueras entre la consola de ignición y la antorcha y facilitar la sustitución de los cables y mangueras de la antorcha en ciertas aplicaciones.
- El cable que va de la consola de ignición a la antorcha tiene una longitud máxima combinada menor o igual a:
  - 20 m para HPR130XD / HPR260XD
  - 15 m para HPR400XD / HPR800XD

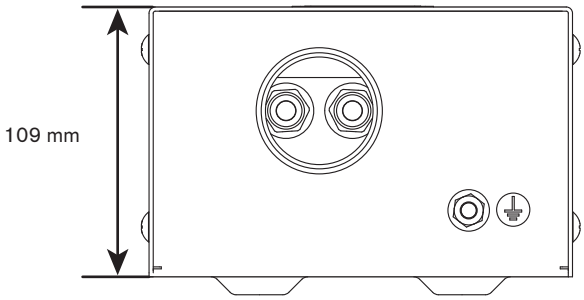

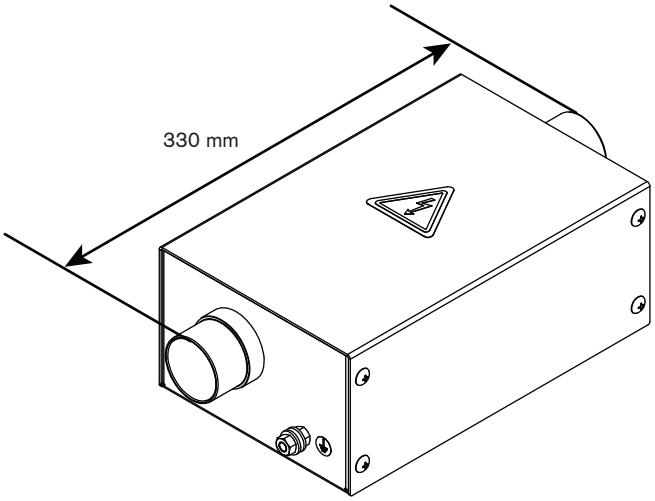


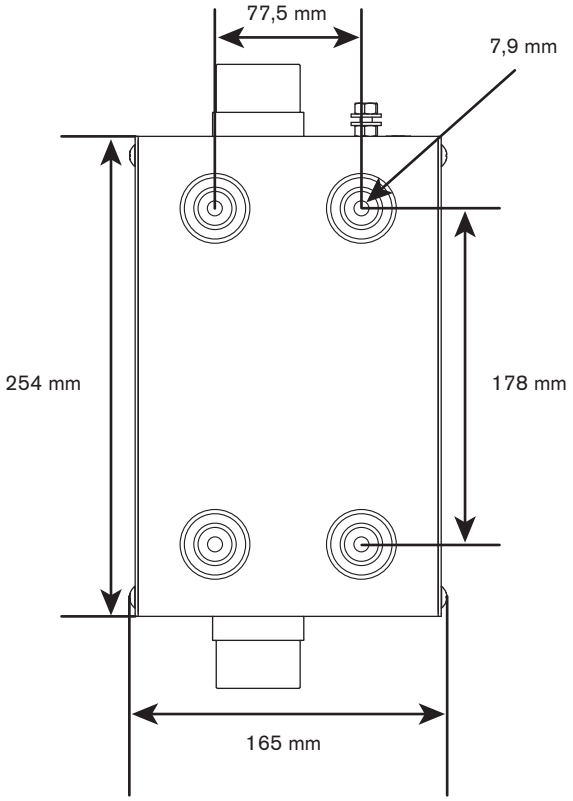


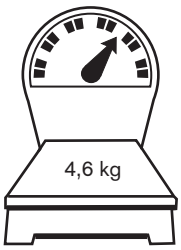



Consola de gas – 078532

- El cable que va de la fuente de energía a la consola de gas tiene una longitud máxima de 75 m.
- El cable que va de la consola de gas al conjunto de válvula de cierre tiene una longitud máxima de 20 m.
- Montar la consola de gas en la mesa de corte, encima de la fuente de energía o al lado del CNC. Dejar espacio para abrir la tapa al reparar o dar mantenimiento.

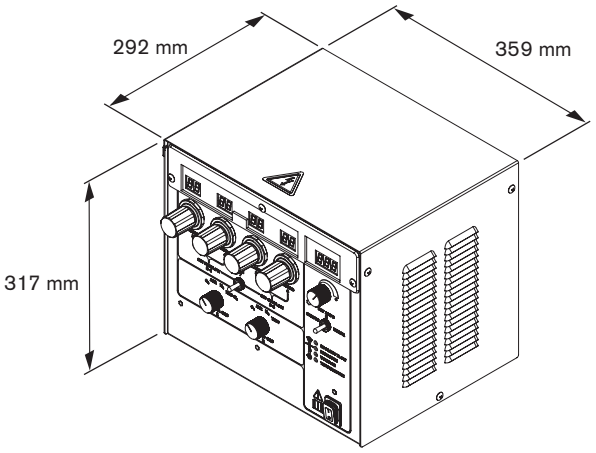

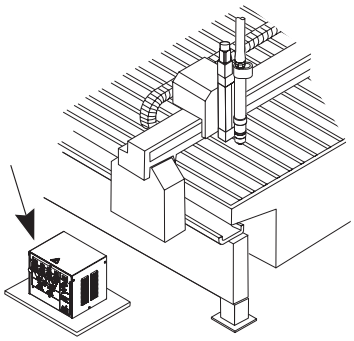


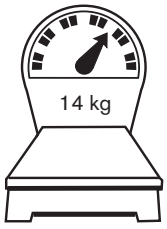


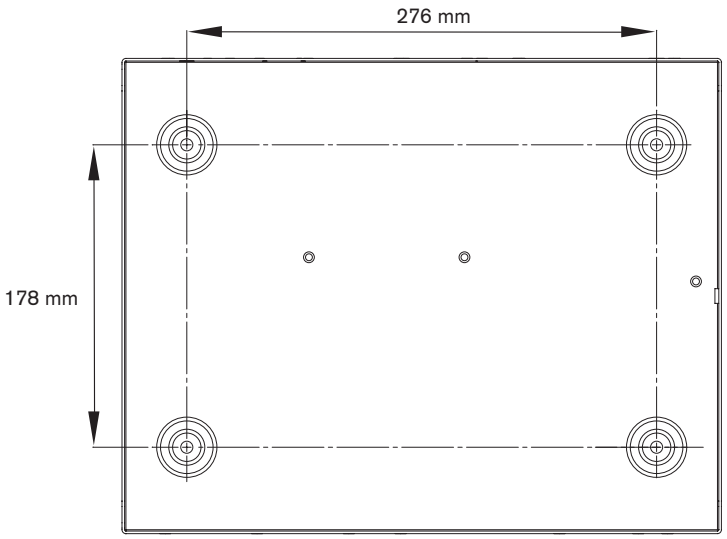



Válvula de cierre – 078534

- El cable que va de la válvula de cierre a la estación del elevador de antorcha tiene una longitud máxima de 1,8 m.
- En las mesas grandes, montar el conjunto de válvula de cierre en el carro de la antorcha. En mesas más reducidas se puede montar en un soporte encima del puente.
- El orificio de ventilación del múltiple debe mantenerse despejado en todo momento.

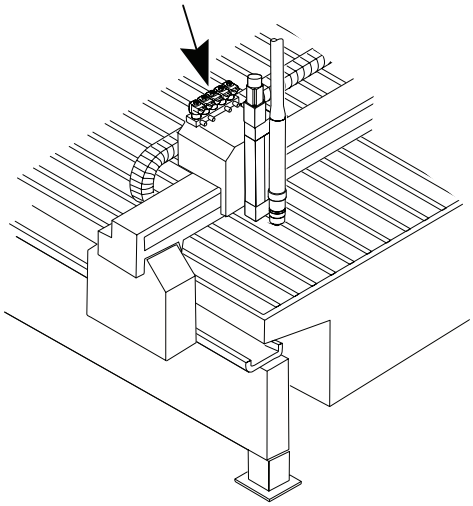

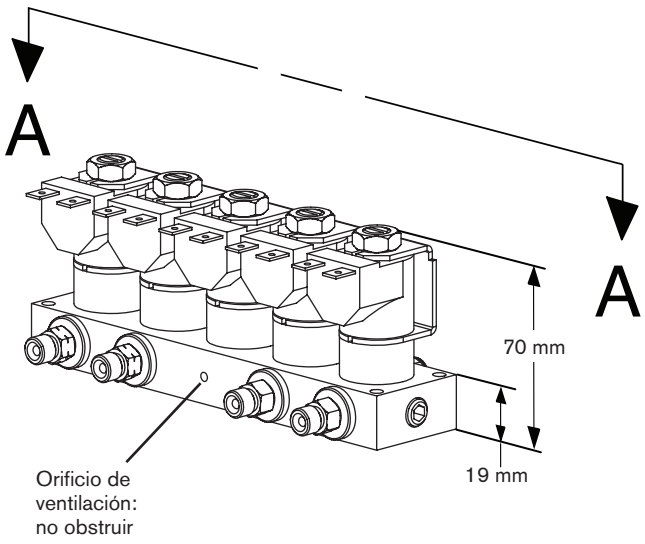

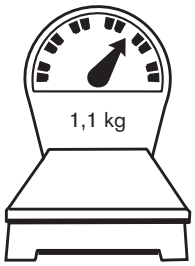


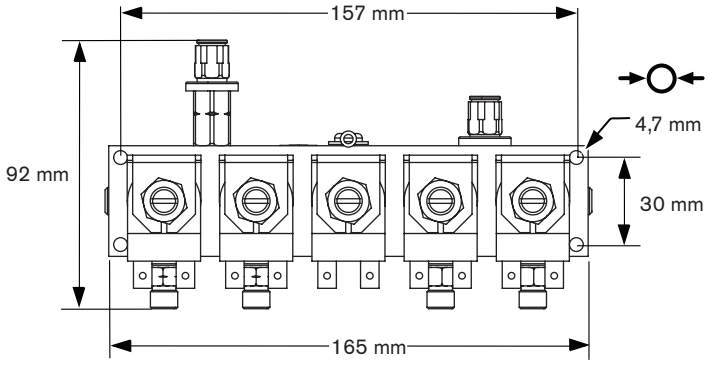



A - A

Antorcha – 228354

- La camisa de montaje de la antorcha tiene un diámetro exterior de 50,8 mm.
- El radio de curvatura mínima de los cables y mangueras de la antorcha es 152,4 mm.

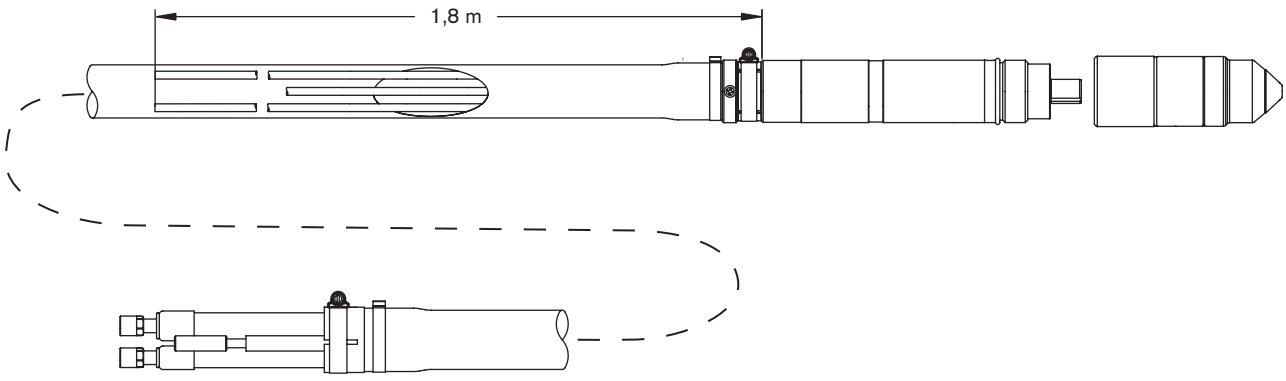

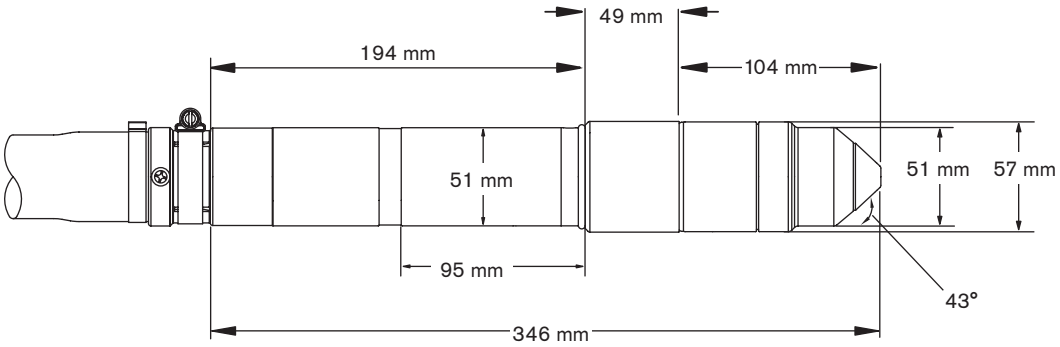

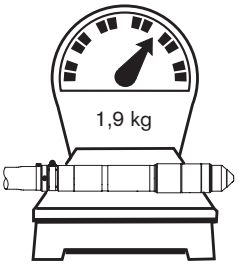

Símbolos IEC

Es posible que los siguientes símbolos aparezcan en la placa de datos de la fuente de energía, las etiquetas de control, los LED y la pantalla LCD.

Corriente continua (CC)	Energía en ON (encendida)
Corriente alterna (CA)	Energía en OFF (apagada)
Corte con antorcha de plasma	Fuente de energía basada en inversor, monofásica o trifásica
Corte de placa de metal	Curva V/A, característica “descendente”
Corte de metal expandido	Energía en ON (encendida) (LED)
Ranurado	Falla del sistema (LED)
Conexión potencia de alimentación CA	Falla de presión de entrada de gas (LCD)
Terminal del conductor de protección externa (tierra)	Consumibles faltantes o flojos (LCD)
	Fuente de energía fuera del rango de temperatura (LCD)

Su producto puede tener uno o más de los siguientes marcados en la placa de datos o junto a ella. Debido a diferencias y conflictos en las regulaciones nacionales, no todas las marcas se emplean en toda versión de un producto.



Marca símbolo S

De acuerdo con la norma IEC 60974-1, la marca símbolo S indica que la fuente de energía y la antorcha están aptas para operación en ambientes con mayor peligro de descargas eléctricas.



Marca CSA

Los productos con la marca CSA cumplen las regulaciones de seguridad de productos de Estados Unidos y Canadá. Estos productos fueron evaluados, ensayados y certificados por CSA-International. Otra posibilidad es que el producto tenga una marca de otro de los laboratorios de ensayo reconocidos a nivel nacional (NRTL) y acreditado tanto en Estados Unidos como Canadá, por ejemplo, UL o TÜV.



Marca CE

La marca CE es la declaración de conformidad del fabricante con las normas y directivas europeas correspondientes. Solo las versiones de productos con la marca CE en la placa de datos o cerca de ella cumplen con las directivas europeas. Las directivas aplicables pueden incluir la Directiva europea de bajo voltaje, la Directiva europea de compatibilidad electromagnética (EMC), la Directiva para equipos de radio (RED) y la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). Vea la Declaración de conformidad europea para más detalles.



Marca de la Unión Aduanera Euroasiática (CU)

Las versiones CE de los productos que incluyen la marca de conformidad EAC cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad del producto para exportación a Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.



Marca GOST-TR

Las versiones CE de los productos con la marca de conformidad GOST-TR cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad para exportación a la Federación Rusa.



Marca RCM

Las versiones CE de los productos con la marca RCM cumplen con las normas de seguridad y Compatibilidad Electromagnética requeridas para la venta en Australia y Nueva Zelanda.



Marca CCC

La marca China Compulsory Certification (CCC) indica que el producto fue evaluado y cumple las regulaciones de seguridad exigidas para su venta en China.



Marca UkrSEPRO

Las versiones CE de los productos que incluyen la marca de conformidad UkrSEPRO cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad para exportación a Ucrania.



Marca serbia AAA

Las versiones CE de los productos que incluyen la marca de conformidad serbia AAA cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad del producto para exportación a Serbia.

Marca RoHS

La marca RoHS indica que el producto cumple con los requisitos de la Directiva europea sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Marca de evaluación de conformidad del Reino Unido

Las versiones CE de los productos que incluyen una marca de conformidad UKCA cumplen los requisitos de seguridad del producto, compatibilidad electromagnética, radiofrecuencia y RoHS para exportación al Reino Unido.

Esta página se dejó en blanco con toda intención

Sección 3

INSTALACIÓN

En esta sección:

Al recibir el equipo 3-3
Reclamaciones 3-3
Requisitos de instalación 3-3
Niveles de ruido 3-3
Colocar los componentes del sistema 3-3
    Especificaciones de torsión 3-3
Requisitos de instalación 3-4
    Componentes del sistema 3-5
    Cables y mangueras 3-5
    Mangueras de alimentación de gas 3-5
    Cable de energía puesto por el cliente 3-5
Prácticas recomendadas de puesta a tierra y apantallamiento 3-6
    Introducción 3-6
    Tipos de puesta a tierra 3-6
    Prácticas de puesta a tierra 3-6
    Diagrama de puesta a tierra 3-9
Colocar la fuente de energía 3-11
    Levantar la fuente de energía 3-12
Instalación de la consola de ignición 3-14
Colocar el enfriador 3-16
Instalar la válvula de cierre 3-17
Colocar la consola de gas 3-18
Conjunto de cables y mangueras de la fuente de energía a la consola de ignición 3-20
    Cable de arco piloto 3-20
    Cable negativo 3-20
    Cable de energía consola de ignición 3-22
Mangueras de refrigerante 3-23
Cables de la fuente de energía al enfriador 3-24
    Cable de control 3-24
    Cable de energía 3-24

Cables de fuente de energía a consola de gas 3-26
Cable de control 3-26
Cable de energía 3-26
Conexiones de consola de gas a válvula de cierre 3-28
Conjunto de cables y mangueras de gas 3-28
Cable de consola de gas a válvula de cierre 3-28
Cable válvula de cierre 3-28
Cable de la fuente de energía a interfaz CNC 3-30
Cable de interfaz CNC opcional de acometida múltiple 3-30
Notas a la lista de acometidas del cable de interfaz CNC 3-31
Ejemplos de circuitos de salida 3-32
Ejemplos de circuitos de entrada 3-33
Interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) (lo pone el cliente) 3-34
Conjunto de cables y mangueras de la antorcha 3-35
Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) 3-36
Instalar la caja de conexiones 3-37
Conectar los conjuntos de cables y mangueras 3-38
Cable de masa 3-42
Conectar la antorcha al conjunto de cables y mangueras 3-43
Conexiones de la antorcha 3-43
Conectar la antorcha al dispositivo de desconexión rápida 3-47
Montaje y alineación de la antorcha 3-48
Montaje de la antorcha 3-48
Alineación de la antorcha 3-48
Requisito de elevador de antorcha 3-49
Hypernet 3-49
Requisitos de energía 3-50
Generalidades 3-50
Disyuntor de línea 3-51
Cable de energía principal 3-51
Conectar la energía 3-52
Requisitos al refrigerante de la antorcha 3-53
Definiciones 3-53
Refrigerante premezclado para temperaturas de operación normales 3-53
Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas bajas de operación 3-54
Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas calurosas de operación 3-55
Requisitos de pureza del agua 3-55
Llenar el enfriador con refrigerante 3-56
Requisitos al gas 3-57
Ajustar los reguladores de alimentación 3-57
Reguladores de gas 3-58
Tuberías de alimentación de gas 3-59
Conectar la alimentación de gas 3-60
Mangueras de alimentación de gas 3-61

Al recibir el equipo

- Verificar haber recibido todos los componentes del sistema que estaban en su pedido. Comuníquese con su proveedor si falta alguno de ellos.
- Revisar los componentes del sistema en busca de daños que puedan haberse producido durante el envío. Si hay evidencia de daños, consultar el acápite *Reclamaciones*. Todas las comunicaciones relacionadas con reclamaciones deben incluir el número de modelo y el número de serie ubicados en la parte de atrás de la fuente de energía.

Reclamaciones

Reclamaciones por daños durante el envío – si su unidad se dañó en el envío, debe presentar una reclamación a la empresa de transporte. Hypertherm le facilitará una copia del conocimiento de embarque cuando la solicite. Si necesita más asistencia, llame al número de Servicio al Cliente listado en la portada de este manual o a su distribuidor autorizado de Hypertherm.

Reclamaciones por productos defectuosos o faltantes – comuníquese con su proveedor si hay algún producto defectuoso o que falte. Si necesita más asistencia, llame al número de Servicio al Cliente listado en la portada de este manual o a su distribuidor autorizado de Hypertherm.

Requisitos de instalación

Toda instalación y reparación de los sistemas eléctricos y de tuberías debe hacerse de conformidad con los códigos nacionales y locales correspondientes. Este trabajo debe hacerlo solamente el personal calificado debidamente autorizado.

Para cualquier pregunta técnica, diríjase al Departamento de Servicio Técnico de Hypertherm más cercano listado en la portada de este manual o a su distribuidor autorizado.

Niveles de ruido


Es posible que este sistema de plasma exceda los niveles de ruido aceptables, conforme a lo establecido por los códigos nacionales y locales. Usar siempre la debida protección para los oídos durante el corte o ranurado. Cualquier medición de ruido que se haga va a depender del entorno en que se utilice el sistema en específico. Ver también *El ruido puede dañar la audición* en la sección *Seguridad* de este manual. Puede encontrar información específica por producto en la biblioteca de Hypertherm en:

https://www.hypertherm.com/Xnet/library/DocumentLibrary.jsp

Seleccione el producto en el menú desplegable Tipo de producto, seleccione “Regulatory” (regulador) en el menú desplegable Categoría y, en el menú Sub Category (subcategoría), “Acoustical Noise Data Sheets” (especificaciones técnicas de ruido acústico). Oprima Enviar


Colocar los componentes del sistema

- Antes de hacer las conexiones eléctricas, de gas e intercomunicación, poner todos los componentes del sistema en el lugar en que van. Usar el diagrama de esta sección como guía del lugar en que van los componentes.
- Poner a tierra todos los componentes del sistema. Para más información, ver *Prácticas recomendadas de puesta a tierra y apantallamiento* de esta sección.
- Para evitar fugas del sistema, apretar todas las conexiones de gas y agua como se muestra a continuación:

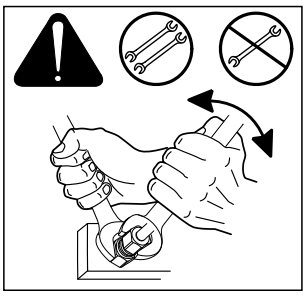

Especificaciones de torsión			
Tamaño manguera de gas o agua	**kgf.cm**	**lbf-pulg.**	**lbf-pie**
Hasta 10 mm (3/8 pulg.)	8,6-9,8	75-85	6.25-7
12 mm (1/2 pulg.)	41,5-55	360-480	30-40

Requisitos de instalación

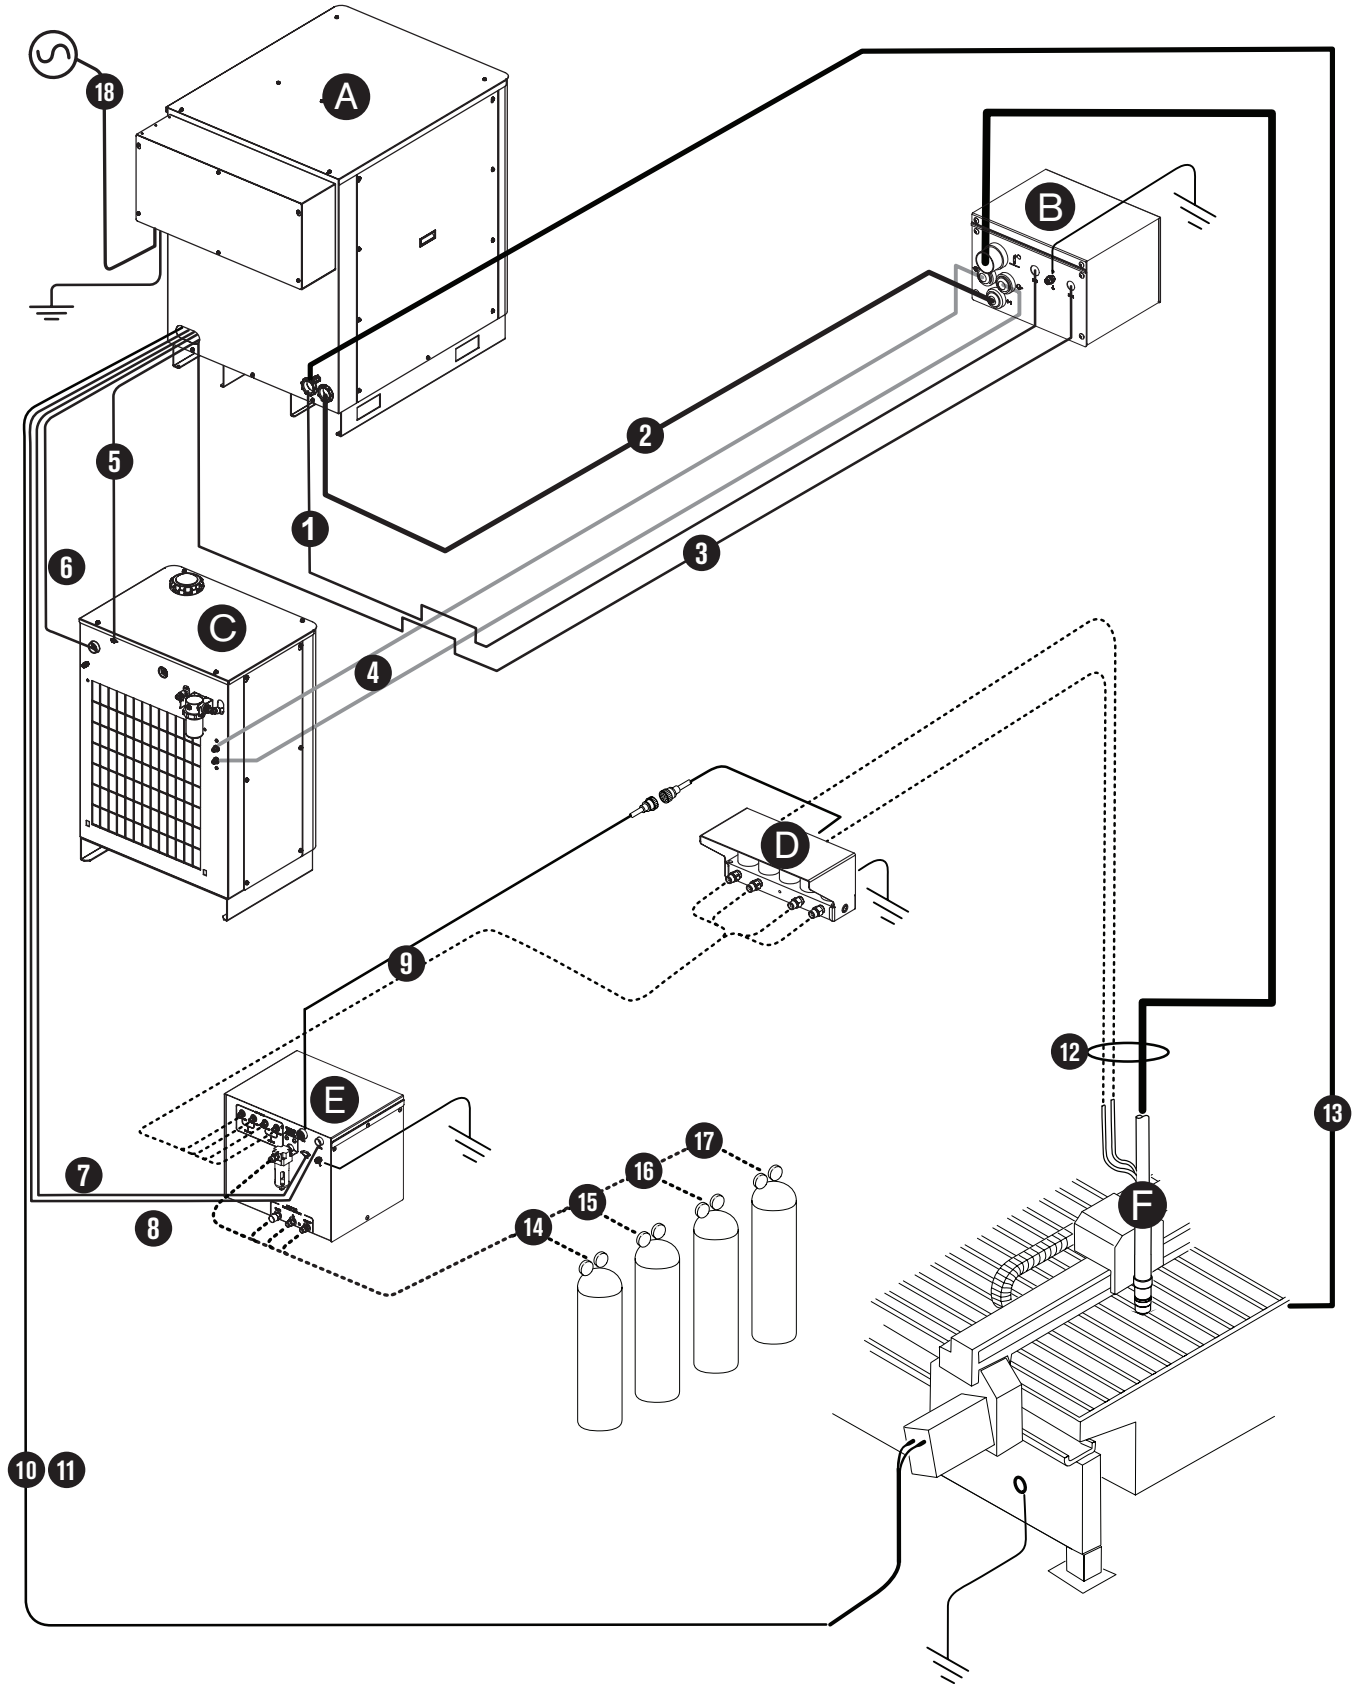

Componentes del sistema

- A Fuente de energía
- B Consola de ignición
- C Enfriador
- D Válvula de cierre
- E Consola de gas
- F Antorcha

Cables y mangueras

- 1 Cable de arco piloto
- 2 Cable negativo
- 3 Cable de energía consola de ignición
- 4 Mangueras del refrigerante
- 5 Cable de control del enfriador
- 6 Cable de energía del enfriador
- 7 Cable de control consola de gas
- 8 Cable de energía consola de gas
- 9 Conjunto de cables y mangueras de consola de gas a válvula de cierre
- 10 Cable de interfaz CNC
- 11 Cable de interfaz CNC opcional para sistemas con varias fuentes de energía
- 12 Conjunto de cables y mangueras de la antorcha
- 13 Cable de masa

Mangueras de alimentación de gas

- 14 Oxígeno
- 15 Nitrógeno o argón
- 16 Aire
- 17 Argón-hidrógeno (H35) o nitrógeno-hidrógeno (F5)


Cable de energía puesto por el cliente

- 18 Cable de energía principal

Prácticas recomendadas de puesta a tierra




¡ADVERTENCIA!
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL

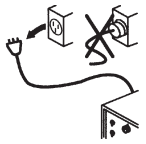

Desconectar la energía eléctrica para llevar a cabo cualquier mantenimiento. Toda tarea que implique quitar la cubierta del sistema de plasma debe estar a cargo de un técnico calificado.

Ver las demás precauciones de seguridad en la sección *Seguridad* de su manual de instrucciones.

Introducción

En esta sección se describen las necesidades de puesta a tierra y apantallamiento para proteger un sistema de corte por plasma de las interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnética (EMI) (también se les llama *ruido*). Asimismo, la puesta a tierra de alimentación CC y de seguridad o servicio. El esquema al final de esta sección ejemplifica los tipos de puesta a tierra de un sistema de corte por plasma.

Nota: las prácticas de puesta a tierra indicadas en esta sección se han usado en muchas instalaciones con excelentes resultados e Hypertherm recomienda que formen parte habitual del proceso de instalación. Los métodos concretos para implementar estas prácticas pueden diferir de un sistema a otro, pero deberán seguir siendo uniformes en la medida de lo posible. No obstante, dada la variedad de equipos e instalaciones, es posible que estas prácticas de puesta a tierra no siempre sean eficaces para eliminar los problemas de ruido causados por las interferencias RFI/EMI.

Tipos de puesta a tierra

Puesta a tierra de servicio (también llamada puesta a tierra de seguridad o potencial a tierra [tierra de protección]) es el sistema de puesta a tierra que se aplica al voltaje de línea entrante. Previene el peligro de electrocución del personal por cualquier equipo o la mesa de corte. Incluye la puesta a tierra de servicio que entra al sistema de plasma y a los demás sistemas como el CNC y mandos motores, así como el electrodo de tierra auxiliar conectado a la mesa de corte. En los circuitos plasma, la conexión a tierra se tiende del chasis del sistema plasma al chasis de cada consola, por cables interconectados.

Puesta a tierra alimentación CC (también llamada a tierra de la corriente de corte) es el sistema de puesta a tierra que termina el paso de la corriente de corte proveniente de la antorcha regresándola al sistema de plasma. Requiere que el cable positivo del sistema de plasma esté firmemente conectado al bus de tierra de la mesa de corte con un cable de medidas adecuadas. También requiere que los tableros sobre los que se apoya la pieza a cortar hagan contacto sólido con la mesa y la pieza a cortar.

Puesta a tierra y apantallamiento de las interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnética (EMI) es el sistema de puesta a tierra que limita la cantidad de ruido eléctrico emitido por los sistemas plasma y mando motor. También limita la cantidad de ruido que reciben el CNC y los demás circuitos de control y medición. Las prácticas de puesta a tierra indicadas en esta sección se centran fundamentalmente en la puesta a tierra y apantallamiento de las interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnética (EMI).

Prácticas de puesta a tierra


1. A menos que se indique lo contrario, para la puesta a tierra de los cables EMI que se muestran en el diagrama eléctrico, usar únicamente cable de soldadura de 13,3 mm^2 (047040).

2. La mesa de corte se usa como punto común de puesta a tierra, o en estrella, para reducir la EMI y debe tener varillas roscadas soldadas a la mesa con una barra “bus” de cobre montada. Se debe montar por separado una barra “bus” en el pórtico, lo más cerca posible de cada motor. Si hay motores a cada extremo del pórtico, para reducir la EMI hay que tender un cable a tierra desde el motor más alejado hasta la barra “bus” del pórtico. La barra “bus” del pórtico deberá tener otro cable a tierra para EMI de alta durabilidad de 21,2 mm^2 (047031) conectado a la barra “bus” de la mesa. Los cables a tierra para EMI del elevador de antorcha y el generador remoto de alta frecuencia deben ir por separado al bus de tierra de la mesa.
3. Una puesta a tierra inadecuada no solo expone a los operadores a voltajes peligrosos, sino que también aumenta el riesgo de fallas en los equipos y tiempo muerto innecesario. Idealmente, una puesta a tierra debería tener una resistencia de cero ohmios, pero la experiencia de campo indica que una resistencia bajo 1 ohmio es satisfactoria en la mayoría de las aplicaciones. Hypertherm recomienda que consulte los códigos eléctricos nacionales y locales para asegurarse de que las prácticas de puesta a tierra y protección que usa cumplan con todos los requisitos de su ubicación.
4. Se debe instalar un electrodo de tierra a una distancia de 6 m de la mesa de corte que cumpla los códigos de electricidad, locales y nacionales. Esta es una tierra de protección y deberá conectarse a la barra “bus” de tierra de la mesa de corte con el cable a tierra verde/amarillo de 13,3 mm^2 (047121) o equivalente.
5. Para un apantallamiento más efectivo, usar los cables de interfaz del CNC Hypertherm para las señales E/S, las señales de comunicación serie, las conexiones de acometida múltiple entre sistemas plasma y las interconexiones entre todas las partes del sistema Hypertherm.
6. Toda la tornillería usada en el sistema de puesta a tierra debe ser de latón o cobre. Aunque las varillas soldadas a la mesa de corte para montar el bus de tierra pueden ser de acero, en el sistema de puesta a tierra no se podrá usar ningún otro tornillo de aluminio ni de acero.
7. La puesta a tierra de alimentación CA y la tierra de protección y servicio deben conectarse a todos los equipos de conformidad con los códigos locales y nacionales.
8. En el caso de un sistema con generador remoto de alta frecuencia, los cables positivo, negativo y el cable de arco piloto deberán estar unidos entre sí y recorrer así la mayor distancia posible. Los cables y mangueras de la antorcha, el cable de masa y el cable de arco piloto (boquilla) solo pueden tenderse paralelos a otros alambres o cables si hay una separación mínima entre ellos de 150 mm. De ser posible, tender los cables de energía y de señal por bandejas portacables separadas.
9. En el caso de un sistema con generador remoto de alta frecuencia, la consola de ignición debe montarse lo más cerca posible de la antorcha y tener un cable a tierra separado que vaya directamente a la barra bus de tierra de la mesa de corte.
10. Cada componente Hypertherm, así como cualquier otra caja o panel del CNC o mando motor, debe tener un cable a tierra aparte que vaya a la tierra común (en estrella) de la mesa. Esto incluye la consola de ignición, aun cuando esté o no sujeta con pernos al sistema plasma o a la mesa de corte.
11. La malla aislante de metal de los cables y mangueras de la antorcha debe estar bien conectada a la consola de ignición y la antorcha. Debe estar eléctricamente aislada de todo metal y de cualquier contacto con el piso o el edificio. Los cables y mangueras de la antorcha pueden tenderse por una bandeja portacables de plástico o canal o cubrirse con una funda de cuero o plástico.
12. El soporte y el mecanismo anti-colisión de la antorcha – la parte montada al elevador, no la montada a la antorcha – deben conectarse a la parte fija del elevador con una malla de cobre de un ancho mínimo de 12,7 mm. Se debe tender un cable por separado del elevador a la barra bus de tierra del pórtico. El conjunto de válvula también deberá tener una conexión a tierra aparte que vaya a la barra bus de tierra del pórtico.
13. Si el pórtico se mueve sobre carriles no soldados a la mesa, cada extremo del carril se debe conectar a la mesa con un cable a tierra. Los cables a tierra procedentes del carril se conectan directamente a la mesa y no es necesario llevarlos a la barra bus de tierra de la mesa.
14. Si va a instalar un divisor de tensión, la tarjeta de dicho circuito debe montarse lo más cerca posible del punto de muestreo del voltaje del arco. El lugar recomendado es dentro de los paneles del sistema plasma.

Si se usa la tarjeta del divisor de tensión de Hypertherm, la señal de salida queda aislada de todos los demás circuitos. La señal procesada se transmitirá por cables de par trenzado apantallados (del tipo Belden 1800F o equivalente). Usar un cable con malla aislante de metal, no una lámina de apantallamiento. Conectar la malla al chasis del sistema plasma y dejarla desconectada en el otro extremo.


15. Todas las demás señales (analógica, digital, serie, del codificador) se transmitirán por cables de par trenzado en el interior de una pantalla global. Los conectores de estos cables deberán estar recubiertos con una platina metálica. A la platina metálica del conector se deberá conectar el blindaje, no el drenaje, de cada terminal del cable. No pase nunca el blindaje ni el drenaje por ninguno de los pines del conector.

La siguiente imagen es un buen ejemplo de bus de tierra de la mesa de corte. Los componentes que se muestran aquí posiblemente no sean los mismos que tiene su sistema.

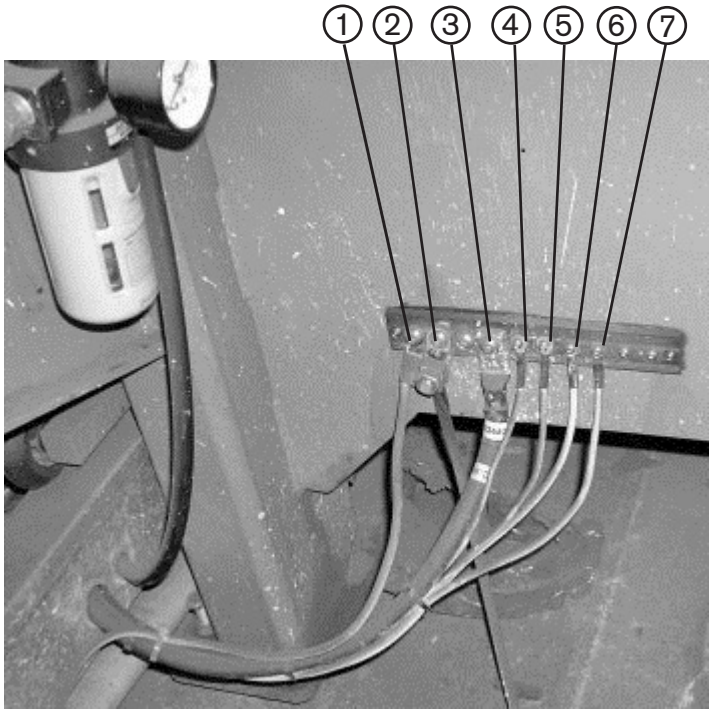

1 Bus de tierra pórtico
2 Electrodo de tierra
3 Cable de masa del sistema de plasma (+)
4 Generador remoto de alta frecuencia
5 Paneles CNC
6 Soporte antorcha
7 Chasis sistema plasma


La siguiente imagen es un ejemplo de bus de tierra del pórtico. Está atornillado al pórtico, cerca del motor. Todos los cables a tierra de los componentes montados al pórtico se conectan en el bus. Un cable de alta durabilidad conecta el bus de tierra del pórtico al bus de tierra atornillado a la mesa.

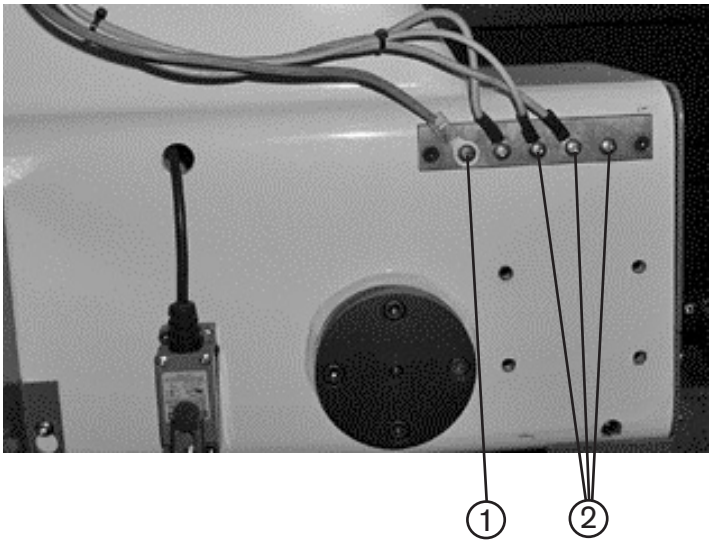

1 Cable al bus de tierra mesa de corte
2 Cables a tierra componentes en el pórtico

Diagrama de puesta a tierra

El diagrama eléctrico a continuación es un ejemplo de puesta a tierra de los componentes de un sistema de corte por plasma.

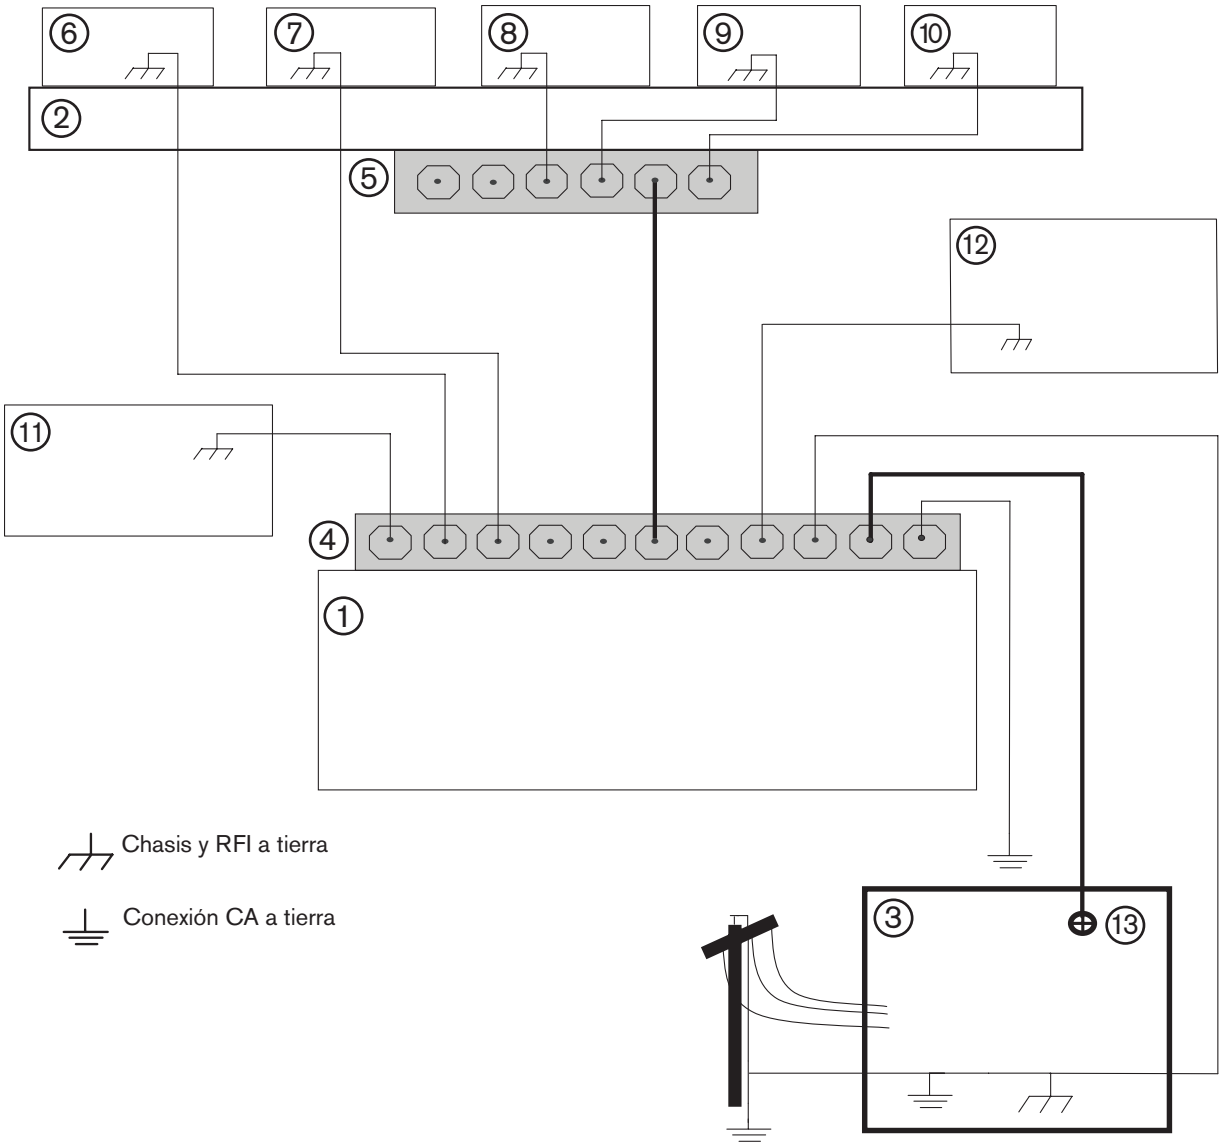

1 Mesa de corte

2 Pórtico

3 Sistema plasma

4 Barra bus de tierra mesa

5 Barra bus de tierra pórtico

6 Elevador control de altura de la antorcha (ArcGlide®, Sensor™ THC, Sensor PHC u otro)

7 Consola RHF (no en todos los sistemas). Conectar a barra bus de tierra mesa

8, 9 Componente específico del sistema como consola de dosificación, consola de gas o consola de selección

10 Chasis CNC

11 Módulo control de altura de la antorcha (ArcGlide, Command® THC)

12 Componente específico del sistema como enfriador o refrigerador

13 Alimentación CC a tierra

Esta página se dejó en blanco con toda intención


A Colocar la fuente de energía

	**PELIGROUNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL**
Antes de trasladar o colocar la fuente de energía, quítele todas las conexiones eléctricas. Transportar la unidad con todas sus conexiones puede ocasionar lesiones personales y dañar el equipo.	


La fuente de energía puede moverse con un montacargas con horquillas lo suficientemente largas como para dar cabida a la longitud completa de la base. Hay que tener cuidado de no dañar la parte de abajo de la fuente de energía al levantarla. Las horquillas deben estar también centradas de delante hacia atrás y lateralmente con vista a evitar los vuelcos al moverse. La velocidad del montacargas deberá reducirse al mínimo, sobre todo al girar o doblar una esquina.

- Poner la fuente de energía en un lugar que no sea demasiado húmedo, con buena ventilación y relativamente limpio. Dejar un espacio de 1 m a su alrededor para facilitar la ventilación y mantenimiento.
- El ventilador succiona el aire de enfriamiento a través del panel frontal y lo expulsa por la parte de atrás de la unidad. No poner ningún filtro encima de los lugares de entrada de aire porque ello reduciría la eficiencia de enfriamiento y ANULARÍA LA GARANTÍA.
- Para evitar que la fuente de energía se caiga, no ponerla en ningún lugar con una inclinación mayor de 10 grados.

Las fuentes de energía HPR400XD con el número de serie HPR400-000560 o subsiguiente pueden actualizarse a una fuente de energía primaria o secundaria HPR800XD.

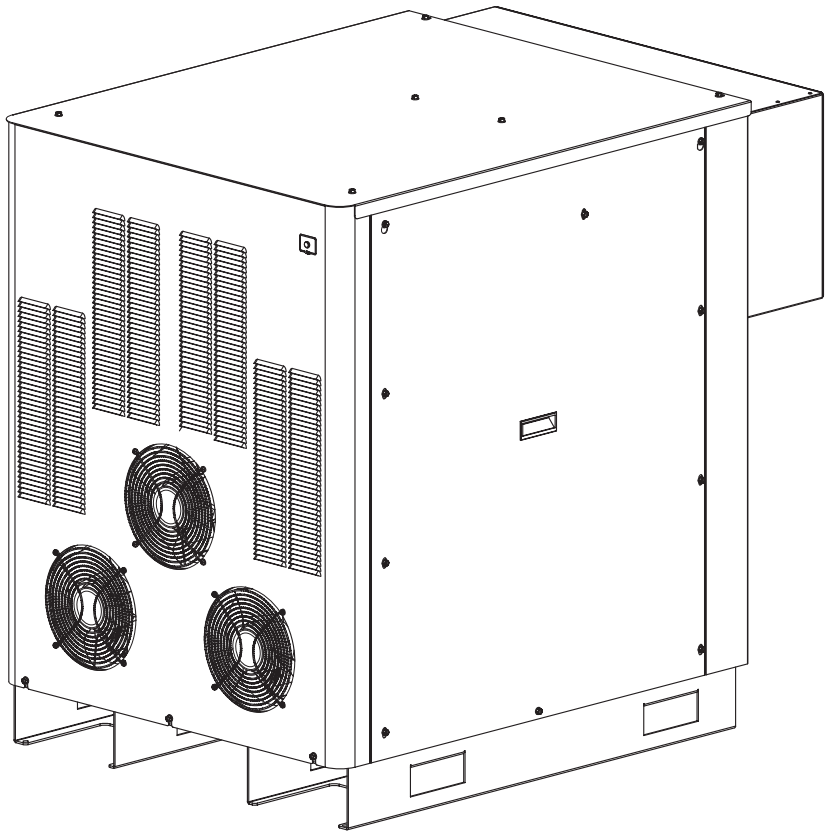

Levantar la fuente de energía

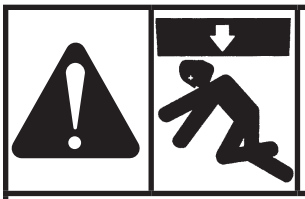


PELIGRO

La fuente de energía HPR400XD pesa aproximadamente 746 kg. Si 1 ó 2 personas la levantan o empujan podrían lesionarse. Al mover la fuente de energía, utilice los medios y técnicas de elevación adecuados.

Hypertherm ofrece un juego de correas (228336) para levantar la fuente HPR400XD. Este juego de correas se usará solo para levantar la fuente tal como se indica en este documento. Antes de usar el juego de correas, el cliente da por entendido y asume en exclusiva la responsabilidad de contratar personal capacitado y calificado para operar los montacargas, grúas, polipastos y demás dispositivos de izamiento de la fuente de energía. Todo movimiento de la fuente de energía debe hacerse de conformidad con las leyes y regulaciones locales pertinentes. Todos los equipos de manipulación deberán estar evaluados para la aplicación en concreto y se inspeccionarán y comprobarán antes de cada uso. La fuente de energía puede moverse con un montacargas con horquillas lo suficientemente largas como para dar cabida a la longitud completa de la base. Hay que tener cuidado de no dañar la parte de abajo de la fuente de energía al levantarla. El cliente conviene en acatar y asegurar el cumplimiento de lo siguiente:

- las correas y demás equipos de manipulación deben cumplir las normas locales, así como las leyes y regulaciones pertinentes,
- la capacidad nominal, el factor de diseño y la eficiencia del sistema de elevación, incluidas las correas que vende Hypertherm, pueden afectarse por desgaste, mal uso, carga excesiva, corrosión, deformación, modificación intencional, antigüedad y otras condiciones de uso. Las correas deberán ser inspeccionadas por personal calificado antes de cada uso. No se deberán usar correas gastadas ni deterioradas, así como tampoco podrán reformarse ni modificarse de ningún modo,
- las 4 gazas al final de las correas deberán estar firmemente sujetas al mecanismo de elevación,
- como la fuente de energía es una carga asimétrica, es necesario asegurar que una persona calificada analice la distribución de carga con la finalidad de evitar vuelcos y una sobrecarga en cualquiera de las correas,
- todos los paneles de plasma deben estar firmemente sujetos antes de levantar la fuente de energía,
- el mecanismo de elevación debe tener una capacidad en correspondencia con el peso y ser compatible con el tamaño de las correas,
- cada correa se pasará a través de las 4 aberturas en la base de la fuente de energía y no deberán quedar retorcidas, contraídas, pegadas ni estranguladas,

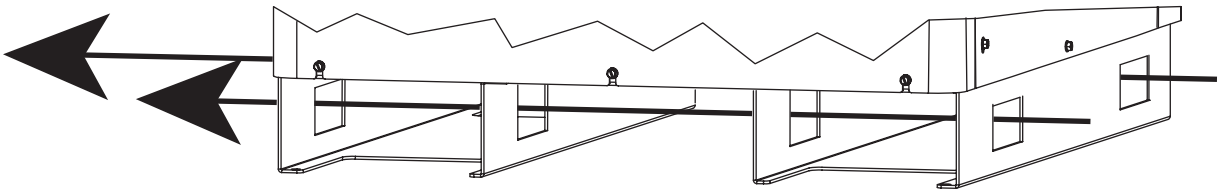

Recorrido correcto de las correas de elevación

- las correas no se deberán recortar ni alargar con nudos, amarres, enganche corredizo ni ningún otro medio,
- la fuente de energía se levantará lentamente, a no más de 203 mm por encima del piso, para asegurar que el peso esté uniformemente distribuido,
- la fuente de energía se moverá lentamente para evitar su aceleración o desaceleración imprevista debida al movimiento,
- al mover o levantar la fuente de energía se restringirá el acceso al área con vista a evitar se lesione el personal en caso de giro o vuelco,
- se deberá prohibir al personal ponerse debajo del equipo, o utilizar cualquier parte del cuerpo para sostenerlo, así como pararse entre el equipo y las paredes u otro objeto sólido,
- las correas se guardarán como es debido, de modo de no exponerlas a deterioro mecánico, químico, ultravioleta ni a temperaturas extremas.


En Estados Unidos, OSHA regula las eslingas conforme al CFR 29, sección 1910.184. Esta regulación abarca los requisitos generales, las definiciones básicas, las prácticas de operación seguras y las inspecciones de varios tipos de eslingas. Antes de mover la fuente de energía se deberán leer detenidamente estas regulaciones y las guías de OSHA sobre eslingas, así como acatar todos los requisitos y recomendaciones de manipulación segura de la sección 1910.184 y otras secciones pertinentes del CFR 29. Si hay alguna pregunta con respecto a la interpretación o aplicación de estas u otras regulaciones de OSHA, se deberá consultar al asesor jurídico que corresponda.


Hypertherm no vende eslingas en Europa, donde a las adquiridas localmente se les exige la “marca CE”. En el Reino Unido, la interpretación de las Directivas europeas se tradujo en la promulgación de los siguientes decretos leyes: SI 2306 PUWER, The Provision and Use of Work Equipment Regulations (regulaciones sobre disposición y uso de equipo de trabajo) y SI 2307 LOLER, Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (legislación sobre equipos y operaciones de izamiento). La referencia a las Directivas europeas no se puede interpretar como que el juego de correas se pueda utilizar en otros países o jurisdicciones.

El organismo responsable del centro de trabajo en el que se vayan a instalar los equipos necesita asegurar el acatamiento de todas las regulaciones locales pertinentes y, por ello, Hypertherm no asume ninguna responsabilidad al respecto. El cliente asume la exclusiva responsabilidad de asegurar se acaten todas las leyes y regulaciones locales, entre ellas, las correspondientes al uso de equipos y condiciones del puesto de trabajo.


B Instalación de la consola de ignición

- Montar la consola de ignición en posición vertical u horizontal.
- Dejar espacio suficiente para quitar la tapa al hacer el mantenimiento y reparación.

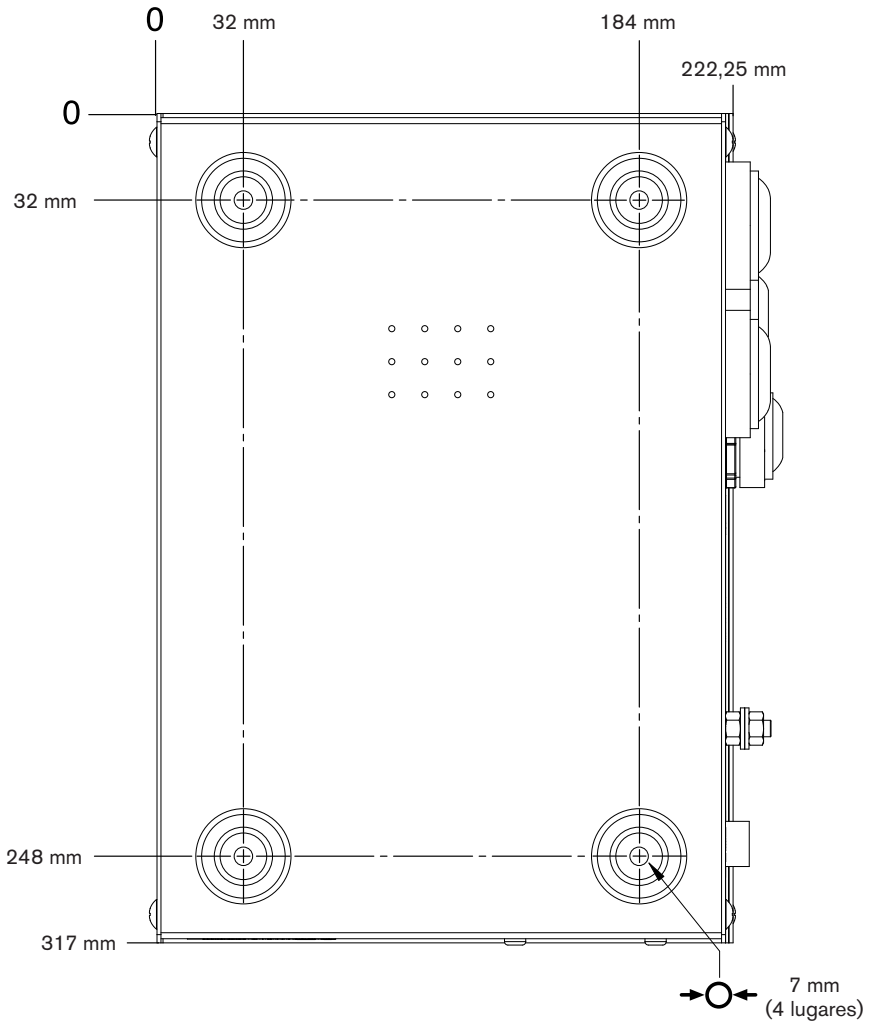


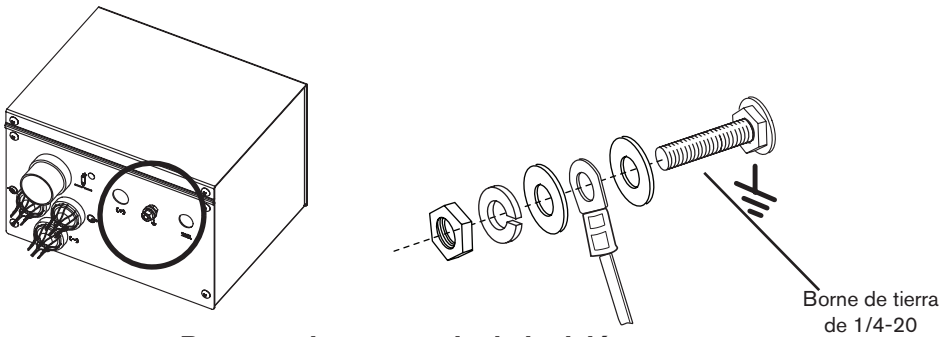


Puesta a tierra consola de ignición

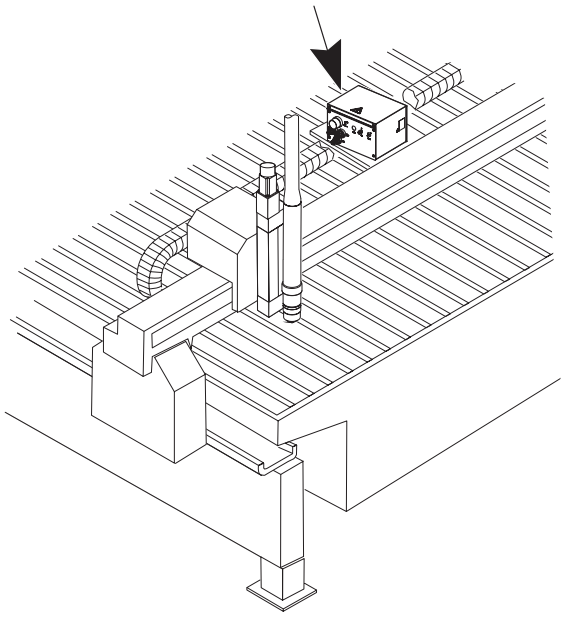

Montaje horizontal generador remoto de alta frecuencia

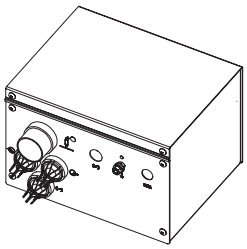


Montaje vertical generador remoto de alta frecuencia

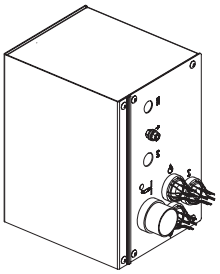


C Colocar el enfriador


- Poner el enfriador en un lugar que no sea demasiado húmedo, con buena ventilación y relativamente limpio. Dejar un espacio de 1 m a su alrededor para facilitar la ventilación y mantenimiento.
- El ventilador succiona el aire de enfriamiento a través del panel frontal y lo expulsa por la parte de atrás de la unidad. No poner ningún filtro encima de los lugares de entrada de aire porque ello reduciría la eficiencia de enfriamiento y ANULARÍA LA GARANTÍA.
- Para evitar que el enfriador se caiga, no ponerlo con una inclinación mayor de 10 grados.

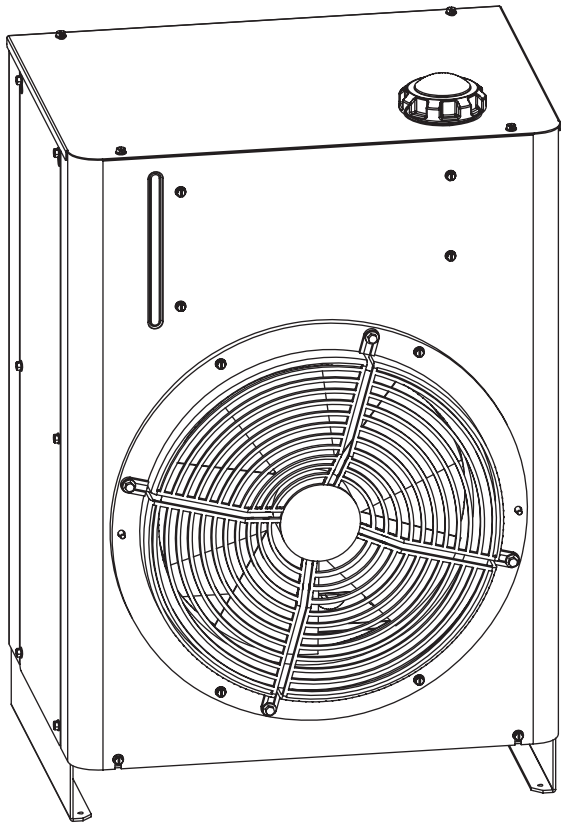


D Instalar la válvula de cierre


- Montar la válvula de cierre junto a la estación del elevador de antorcha. Las mangueras de gas que van de la válvula de cierre a la antorcha tienen una longitud máxima de 1,8 m.

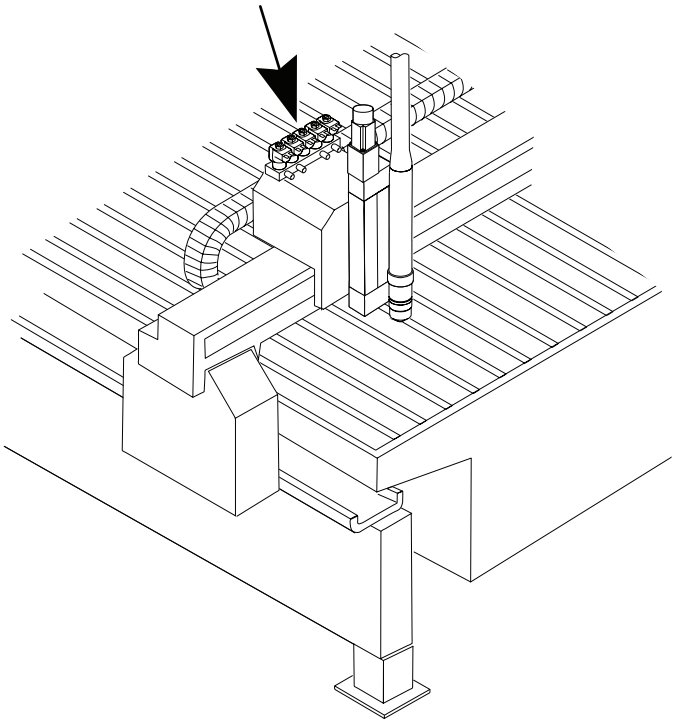

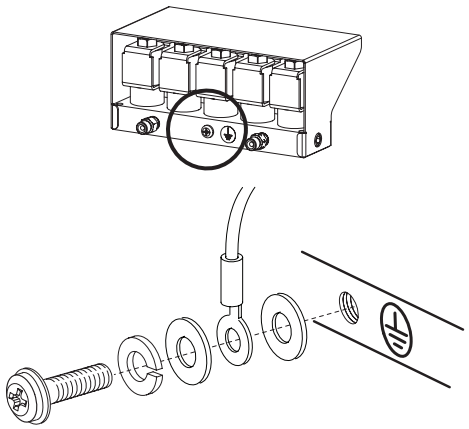


Conexión a tierra válvula de cierre

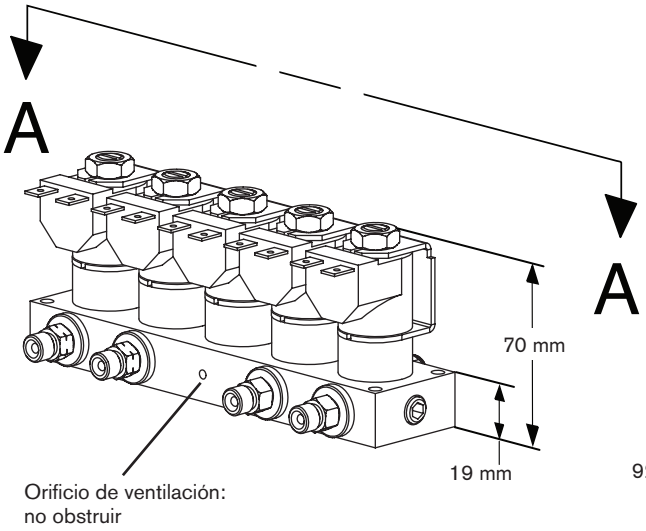

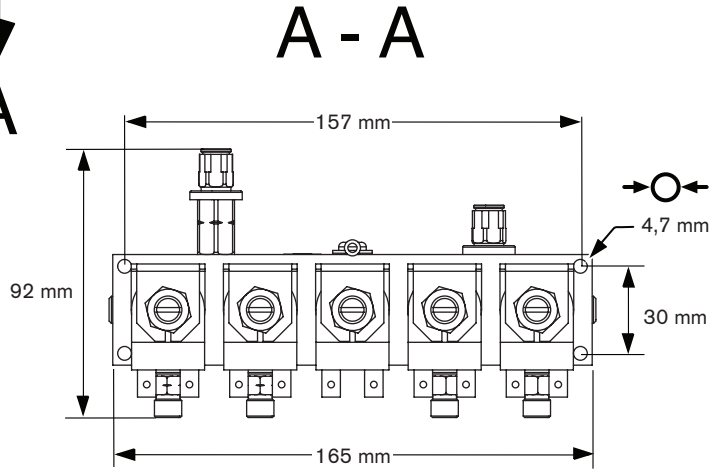



E Colocar la consola de gas

- Montar la consola de selección junto a la mesa de corte. Dejar espacio suficiente para quitar la tapa y la cubierta lateral derecha al hacer el mantenimiento y reparación. La orientación preferida se muestra en la figura abajo. Los cables que van de la fuente de energía a la consola de gas tienen una longitud máxima de 75 m. Los cables y mangueras que van de la consola de gas al conjunto de válvula de cierre tienen una longitud máxima de 20 m.

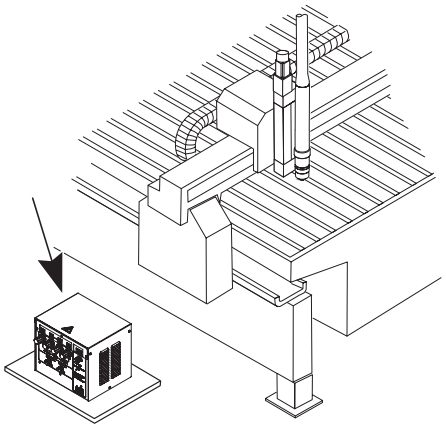


Orientación preferida consola de gas

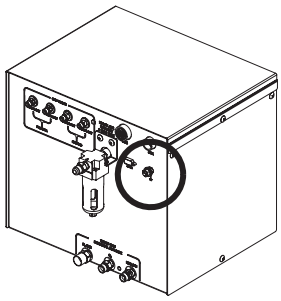

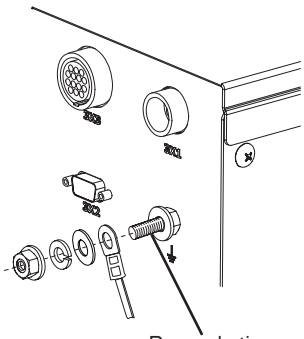


Conexión a tierra consola de gas

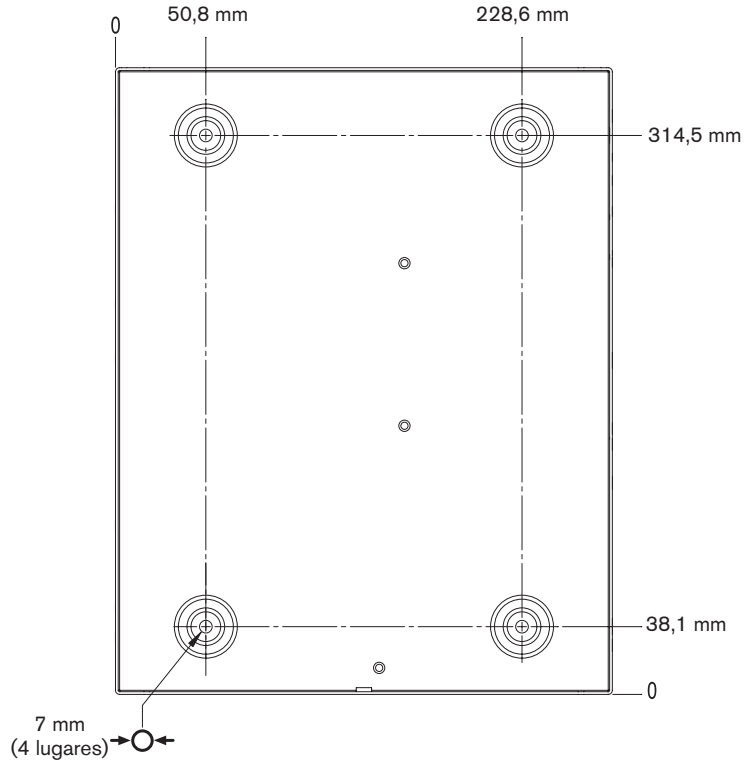

Esta página se dejó en blanco con toda intención

Conjunto de cables y mangueras de la fuente de energía a la consola de ignición

❶ Cable de arco piloto





No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123820	3 m	123735	25 m
123821	4,5 m	123668	35 m
123666	7,5 m	123669	45 m
123822	10 m	123824	60 m
123667	15 m	123825	75 m
123823	20 m		


❷ Cable negativo





No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123418	3 m	123996	25 m
023382	4,5 m	123997	35 m
023078	7,5 m	023081	45 m
123994	10 m	023188	60 m
023079	15 m	023815	75 m
123995	20 m		

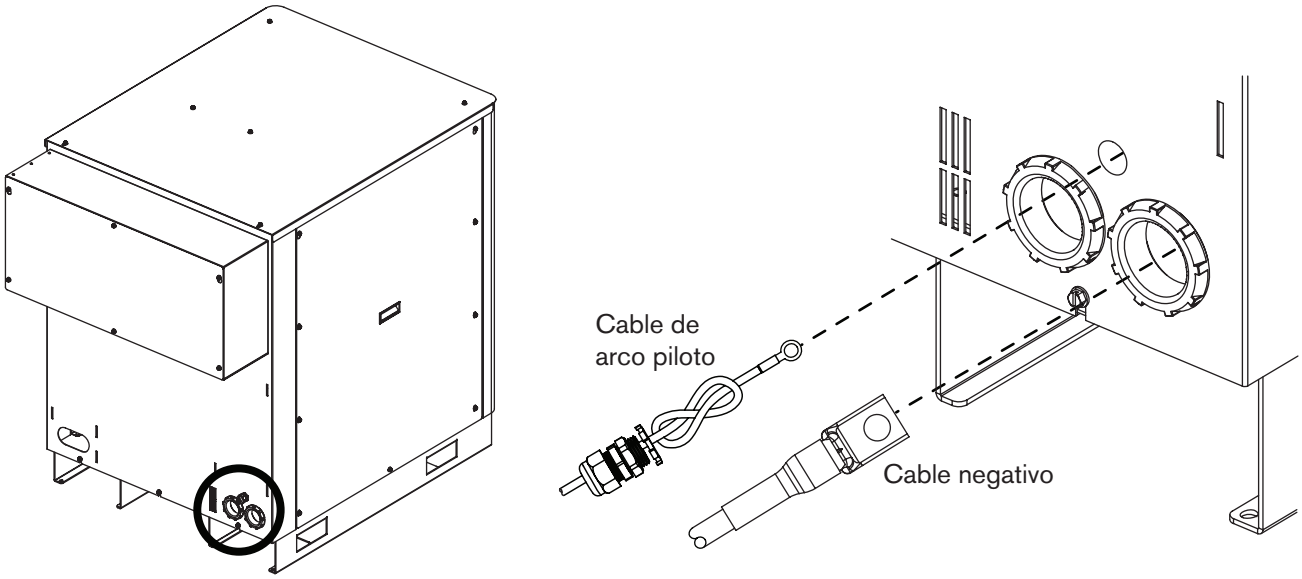


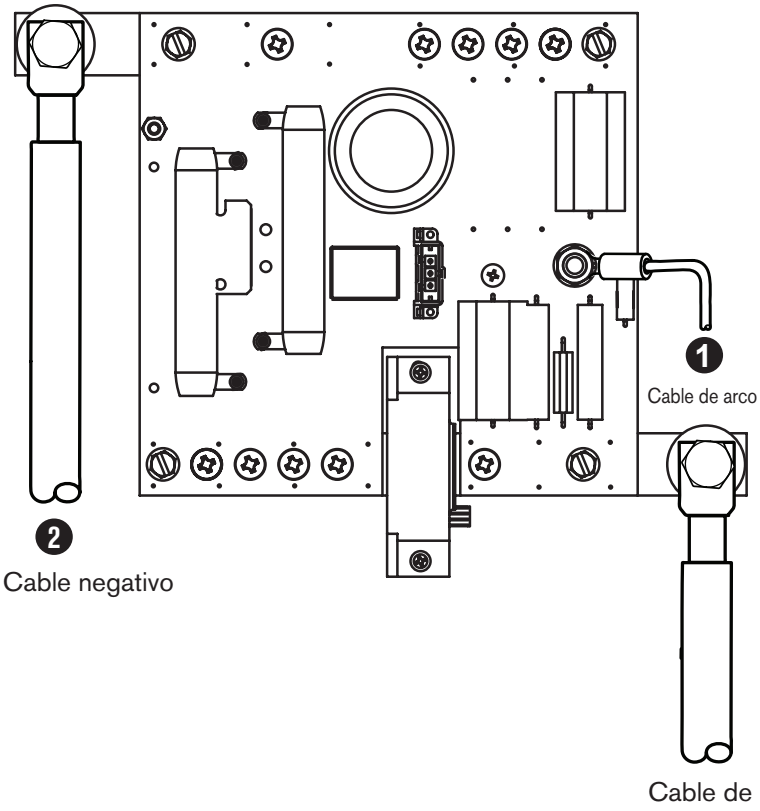
1
Cable de arco piloto
2
Cable negativo
Cable de masa

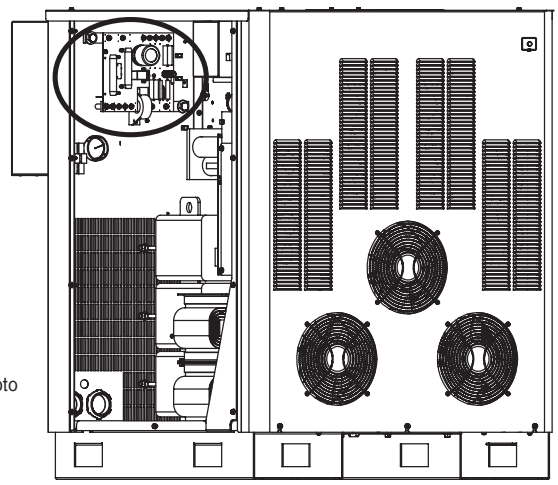


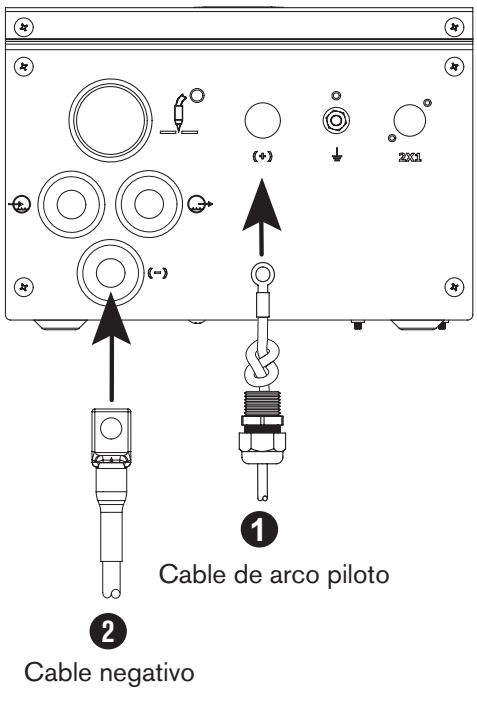
(+)
2X1
(-)
1
Cable de arco piloto
2
Cable negativo

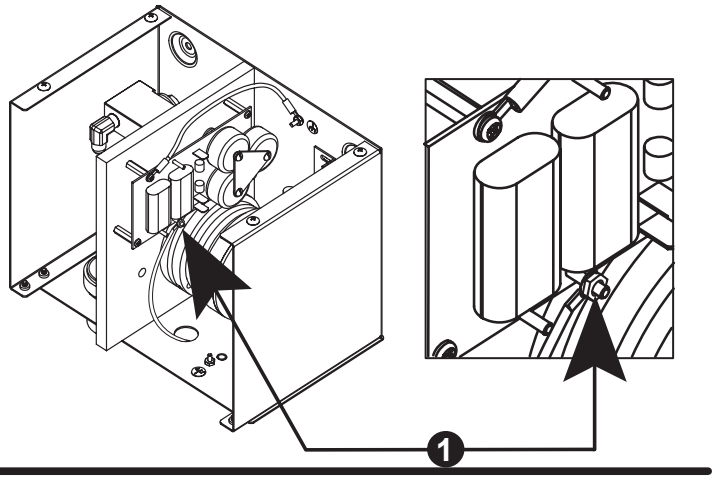
1

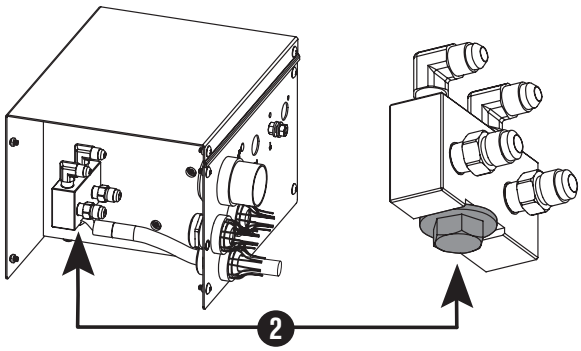
2


❸ Cable de energía consola de ignición





Terminal hembra a consola de ignición


No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123419	3 m	123425	22,5 m
123834	4,5 m	123736	25 m
123420	6 m	123426	30 m
123670	7,5 m	123672	35 m
123422	9 m	123938	37,5 m
123835	10 m	123673	45 m
123423	12 m	123837	60 m
123671	15 m	123838	75 m
123836	20 m		

Lista de señales de cables – de fuente de energía a consola de ignición		
Terminal fuente de energía No. de pin	Descripción	**Terminal consola de ignición** No. de pin
1	Línea con corriente 120 VAC	1
2	Retorno 120 VAC	2
3	A tierra	3
4	No se usa	4

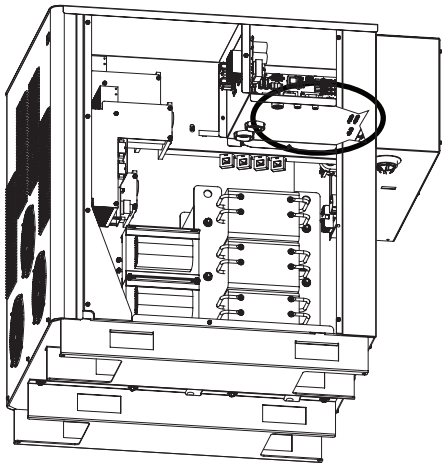

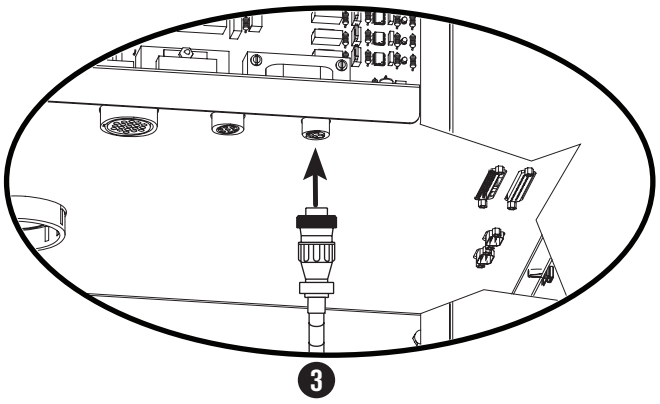


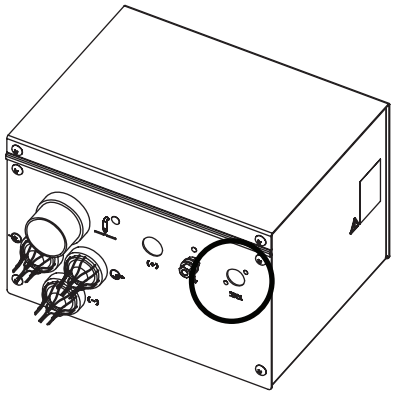


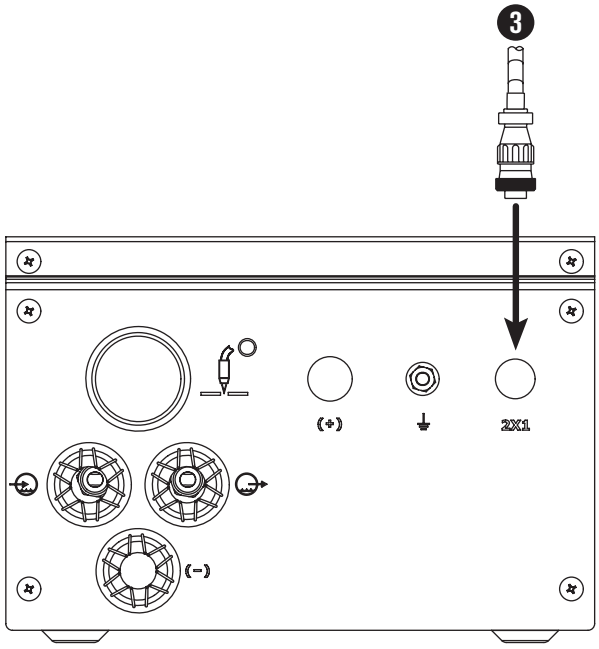


❹ Mangueras de refrigerante

Precaución: **No usar nunca cinta adhesiva de PTFE al hacer un empalme.**

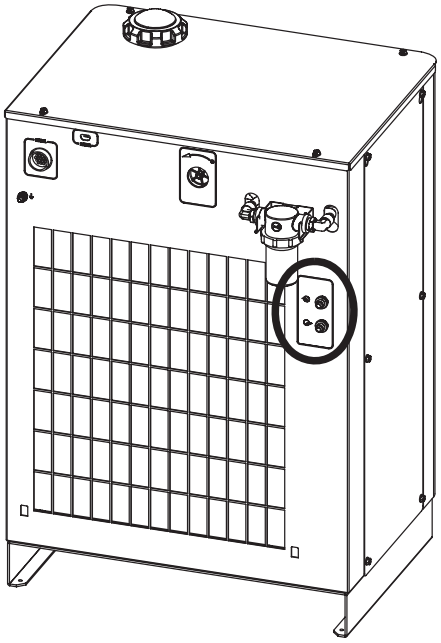

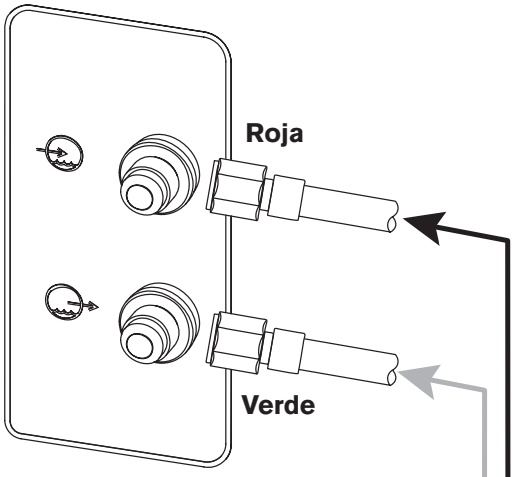


No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
128499	1,5 m	128984	20 m
028652	3 m	128078	25 m
028440	4,5 m	028896	35 m
028441	7,5 m	028445	45 m
128173	10 m	028637	60 m
028442	15 m	128985	75 m

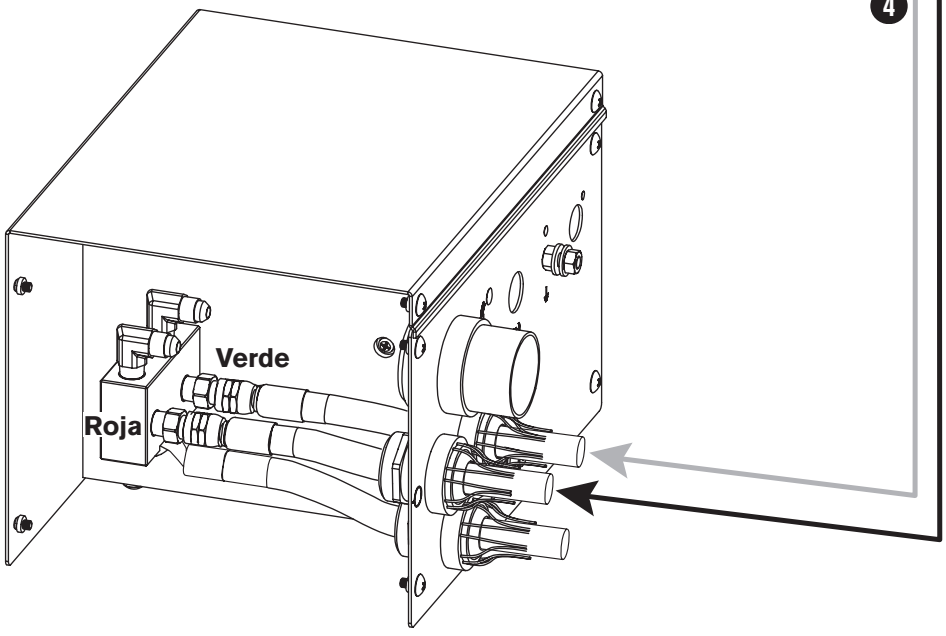

Cables de la fuente de energía al enfriador

5 Cable de control

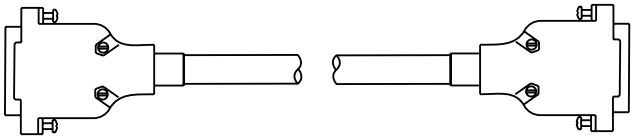


Terminal hembra a enfriador

No. pieza	Longitud
123844	1,5 m
123784	3 m
123839	4,5 m

Lista de señales de cables – de fuente de energía a enfriador (conectores Dsub 9 pines)						
Terminal fuente de energía				**Terminal enfriador**		
No. de pin	Color cable	Entrada/salida	Descripción	No. de pin	Entrada/salida	Función
2	Negro	Entrada/salida	CAN baja velocidad	2	Entrada/salida	Comunicación CAN
3	Negro	Entrada	CAN a tierra	3	Salida	Energía a tierra
7	Rojo	Entrada/salida	CAN alta velocidad	7	Entrada/salida	Comunicación CAN
9	Rojo	Entrada	No se usa	9	Salida	No se usa

6 Cable de energía





Terminal hembra a enfriador


No. pieza	Longitud
123979	1,5 m
123980	3 m
123981	4,5 m


Lista de las señales de cable: de la fuente de energía al enfriador				
Terminal fuente de energía			**Terminal enfriador**	
No. pin	Color del cable*	Descripción	No. pin	Función
1	Rojo/negro	Línea con corriente 120 VAC	1	Energía del enfriador
2	Rojo	Retorno 120 VAC	2	Energía del enfriador
8	Blanco/negro	Línea con corriente 240 VCA	8	Solenoide de refrigerante (V1)
13	Blanco	Retorno 240 VCA	13	Solenoide de refrigerante (V1)
9	Verde/negro	A tierra	9	A tierra
12	Anaranjado/negro	Línea con corriente 240 VAC	12	Ventilador enfriador
16	Naranja	Retorno 240 VAC	16	Ventilador enfriador
14	Verde	A tierra	14	A tierra
11	Negro	Línea con corriente 240 VAC	11	Motor bomba
15	Azul	Retorno 240 VAC	15	Motor bomba

*Los fabricantes de cables pueden cambiar sus colores. Si los colores de sus cables de energía son diferentes, consulte al Servicio Técnico de Hypertherm.

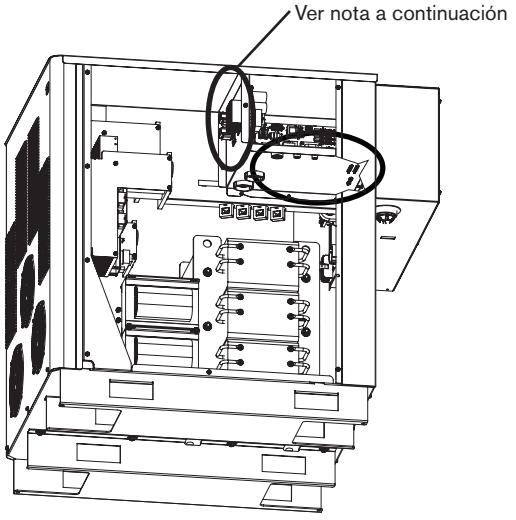

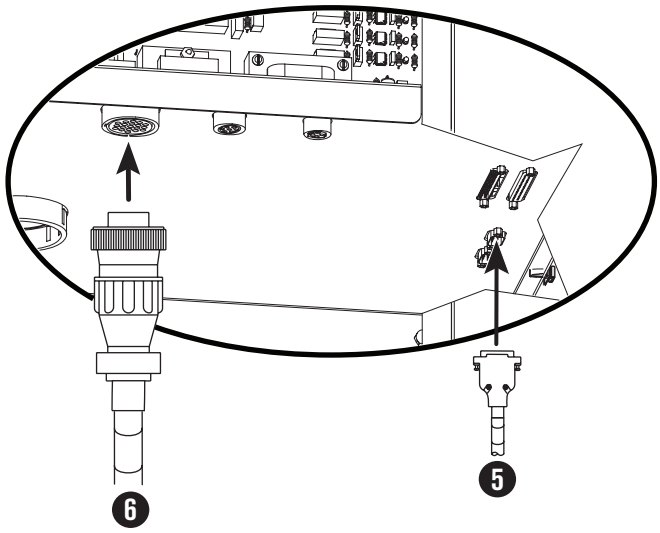

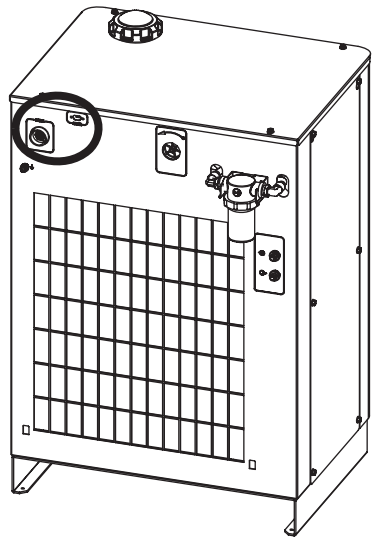


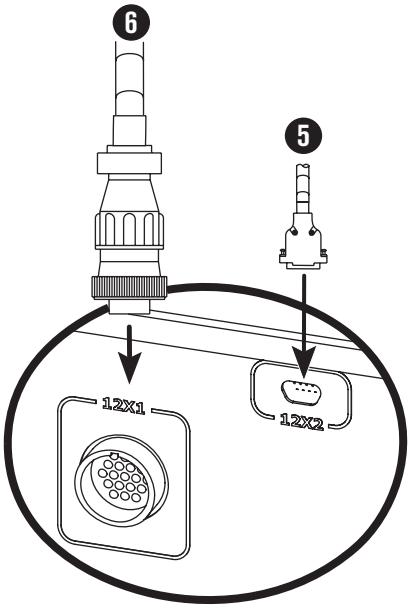

Nota: el inductor de la tarjeta del mando motor de la bomba hace un ruido en la operación descrito como “zumbido”, “silbido” y “chasquido”. Este ruido es normal y puede ignorarse.

Cables de fuente de energía a consola de gas


❼ Cable de control

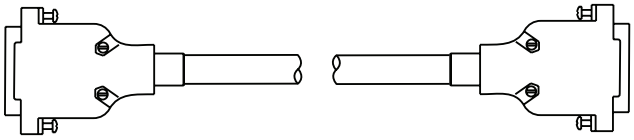

No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123784*	3 m	123841	20 m
123839	4,5 m	123737	25 m
123963	6 m	123738	35 m
123691	7,5 m	123739	45 m
123840	10 m	123842	60 m
123711	15 m	123843	75 m

Lista de señales de cables – de fuente de energía a consola de gas					
Terminal fuente de energía			**Terminal consola de gas**		
No. de pin	Entrada/salida	Descripción	No. de pin	Entrada/salida	Función
1		No se usa	1		No se usa
6		No se usa	6		No se usa
2	Entrada/salida	CAN baja velocidad	2	Entrada/salida	Comunicación serie CAN
7	Entrada/salida	CAN alta velocidad	7	Entrada/salida	Comunicación serie CAN
3		CAN a tierra	3		CAN a tierra de referencia
9		No se usa	9		No se usa
8		No se usa	8		No se usa
4		No se usa	4		No se usa
5		No se usa	5		No se usa


❽ Cable de energía





No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123785*	3 m	123848	20 m
123846	4,5 m	123740	25 m
123964	6 m	123676	35 m
123674	7,5 m	123677	45 m
123847	10 m	123849	60 m
123675	15 m	123850	75 m


Lista de señales de cables – de fuente de energía a consola de gas		
Terminal fuente de energía No. de pin	Descripción	**Terminal consola de gas** No. de pin
1	Línea con corriente 120 VAC	1
2	Retorno 120 VAC	2
3	A tierra	3
4	No se usa	4
5	No se usa	5
6	Línea con corriente 24 VAC	6
7	Retorno 24 VAC	7

*Los cables número 123784 y 123785 son para usarse en sistemas que tengan la consola de gas montada encima de la fuente de energía.

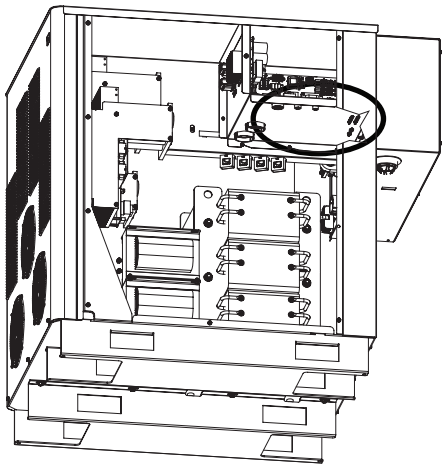

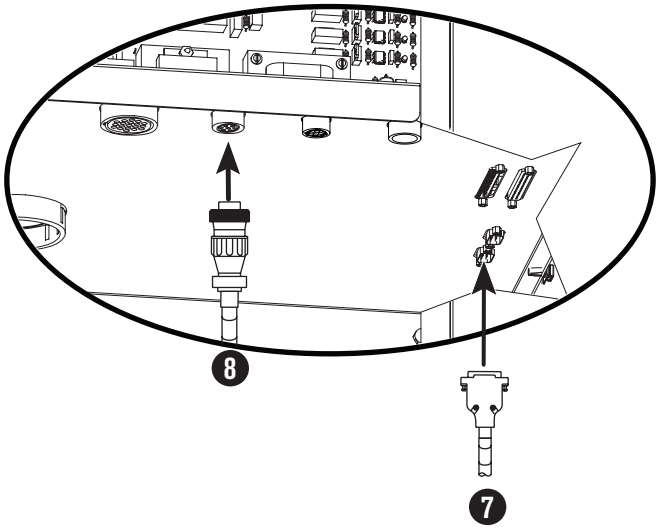
8
7

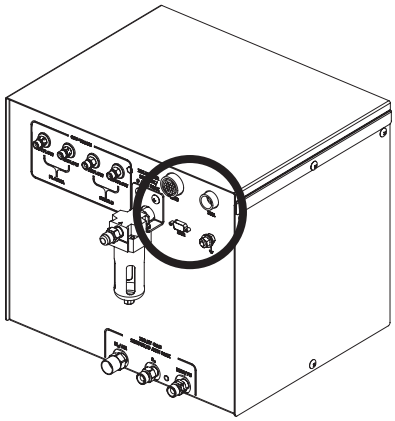

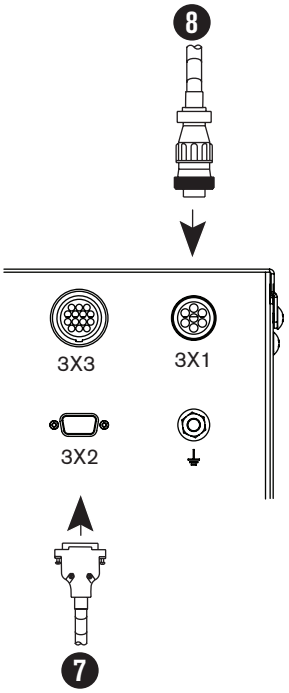
8
3X3
3X1
3X2
7


Conexiones de consola de gas a válvula de cierre

❾ Conjunto de cables y mangueras de gas

No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
128989	3 m	128967	10 m
128990	4,5 m	128786	15 m
228339	6 m	128991	20 m
128782	7,5 m	228864	25 m

Terminal hembra a válvula de cierre


Terminal macho a consola de gas

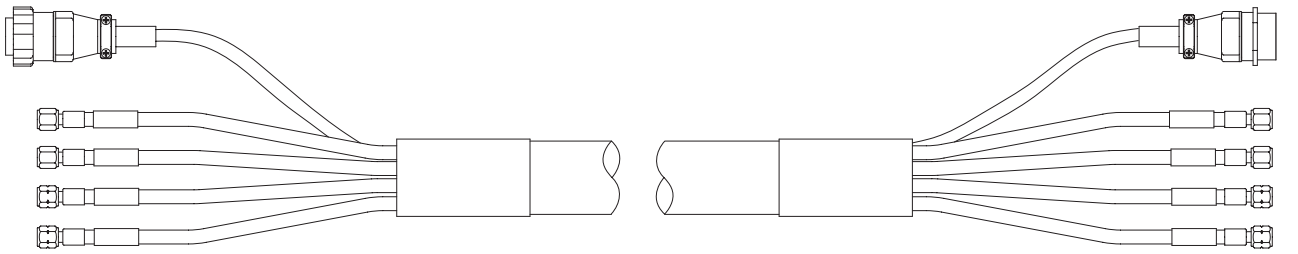

Cable de consola de gas a válvula de cierre

Lista de señales de cables – de consola de gas a válvula de cierre		
Terminal consola de gas No. de pin	Descripción	**Terminal válvula de cierre** No. de pin
1	Línea con corriente 120 VCA – preflujo protección	1
2	Retorno 120 VCA – preflujo protección	2
3	Línea con corriente 120 VCA – flujo de corte protección	3
4	Retorno 120 VCA – flujo de corte protección	4
5	Línea con corriente 120 VCA – preflujo plasma	5
6	Retorno 120 VCA – preflujo plasma	6
7	Línea con corriente 120 VCA – flujo de corte plasma	7
8	Retorno 120 VCA – flujo de corte plasma	8
9	Línea con corriente 120 VCA – ventilación plasma	9
10	Retorno 120 VCA – ventilación plasma	10
11	A tierra	11

Cable válvula de cierre

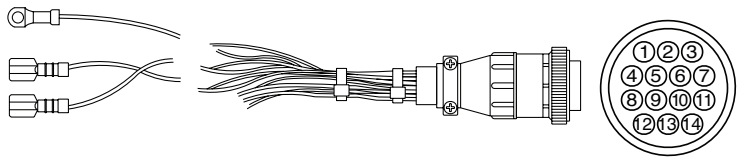


Terminal B


Terminal A (macho/pines)

Lista de señales de cables – cable válvula de cierre			
Descripción	Terminal B	Color	Terminal A
Protección	S	Rojo/negro	1
Preflow (preflujo)	P	Rojo	2
Protección	S	Rojo/negro	3
Flujo de corte	C	Rojo	4
Plasma	P	Rojo/negro	5
Preflow (preflujo)	P	Rojo	6
Plasma	P	Rojo/negro	7
Flujo de corte	C	Rojo	8
Ventilación	V	Rojo/negro	9
	V	Rojo	10
A tierra	Gnd	Verde/	11
	Gnd	amarillo	12
	Gnd		13
	Gnd		14


Precaución: **No usar nunca cinta adhesiva de PTFE al hacer un empalme.**

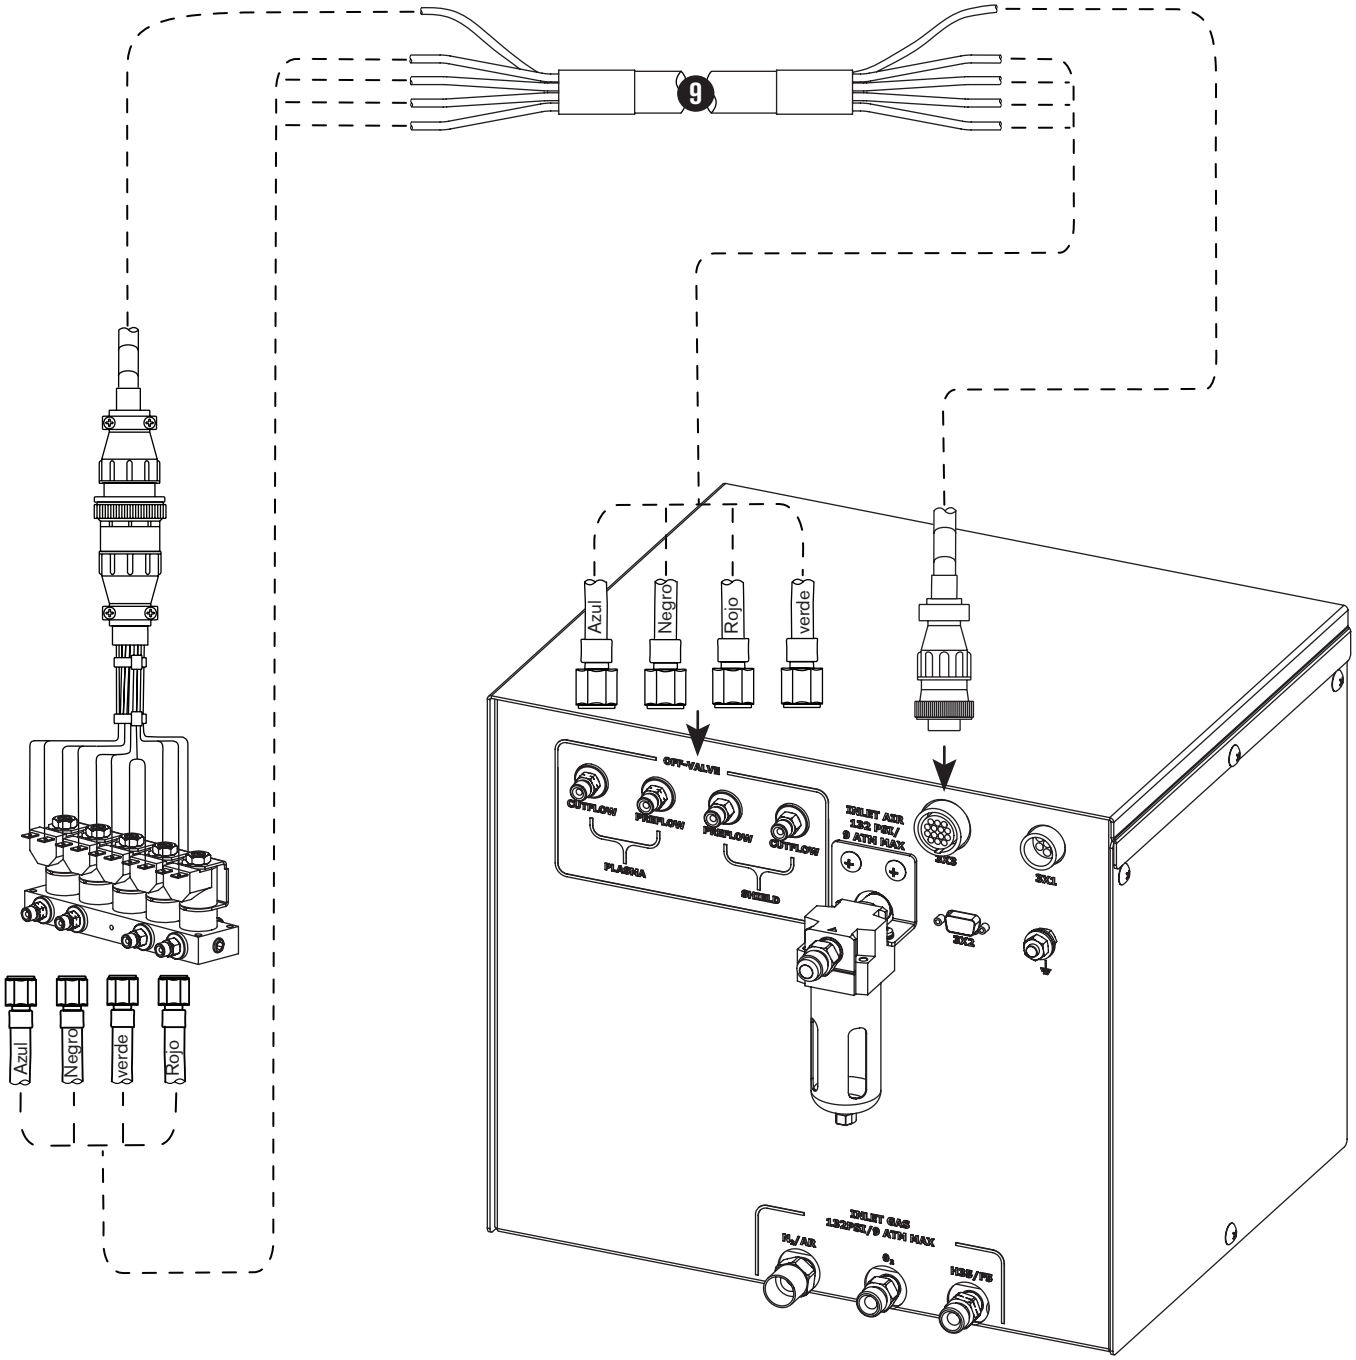

⑩ Cable de la fuente de energía a interfaz CNC

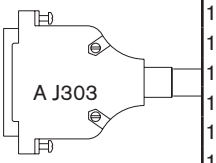


No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123210	3 m	123216	13,5 m	123742	35 m
123211	4,5 m	123023	15 m	123219	37,5 m
123212	6 m	123494	16,5 m	123220	45 m
123022	7,5 m	123851	20 m	123852	60 m
123213	9 m	123217	22,5 m	123853	75 m
123214	10 m	123741	25 m		
123215	12 m	123218	30 m		

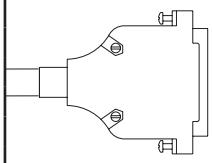

⑪ Cable de interfaz CNC opcional de acometida múltiple (ver información de instalación en el diagrama eléctrico)

Fuente de energía Terminal					Terminal CNC	
Color cable	No. de pin	Entrada/ Salida	Nombre señal	Función	Entrada/ Salida	Notas
Negro Rojo	1 20	Entrada Entrada	Rx – Rx +	Receptor RS-422 serie Receptor RS-422 serie	Salida Salida	
Negro verde	2 21	Salida Salida	Tx – Tx +	Transmisor RS-422 serie Transmisor RS-422 serie	Entrada Entrada	
Negro Azul	3 22		RS-422 a tierra Ninguno	RS-422 serie a tierra No se usa		
Negro Amarillo	4 23	Salida Salida	Avance 1 E (–) Avance 1 C (+)	Notifica al CNC que tuvo lugar una transferencia del arco y debe empezar el avance de máquina tan pronto transcurra el retardo de perforación.	Entrada Entrada	2 y 3
Negro Marrón	5 24	Salida Salida	Error E (–) Error C (+)	Notifica al CNC que se produjo un error	Entrada Entrada	2
Negro Anaranjado	6 25	Salida Salida	Error apagado gradual E (–) Error apagado gradual C (+)	Notifica al CNC que se produjo un error de apagado gradual	Entrada	2
Rojo Blanco	7 26	Salida Salida	E (–) no lista C (+) no lista	Notifica al CNC que el sistema de plasma no está listo para disparar el arco	Entrada	2
Rojo verde	8 27	Salida Salida	Avance 2 E (–) Avance 2 C (+)	Notifica al CNC que tuvo lugar una transferencia del arco y que debe empezar el avance de máquina una vez transcurra el retardo de perforación.	Entrada Entrada	2 y 3
Rojo Azul	9 28	Salida Salida	Avance 3 E (–) Avance 3 C (+)	Notifica al CNC que tuvo lugar una transferencia del arco y que debe empezar el avance de máquina una vez transcurra el retardo de perforación.	Entrada Entrada	2 y 3
Rojo Amarillo	10 29	Salida Salida	Avance 4 E (–) Avance 4 C (+)	Notifica al CNC que tuvo lugar una transferencia del arco y que debe empezar el avance de máquina una vez transcurra el retardo de perforación.	Entrada Entrada	2 y 3
Rojo Marrón	11 30		Ninguno Ninguno	No se usa No se usa		
Rojo Anaranjado	12 31	Entrada Entrada	Esquina (–) Esquina (+)	El CNC notifica al sistema de plasma reducir la corriente de corte porque se aproxima una esquina (la corriente de corte se selecciona en el CNC o se reduce por defecto al 50%)	Salida Salida	1
verde Blanco	13 32	Entrada Entrada	Perforación (–) Perforación (+)	El CNC notifica al sistema de plasma mantener el preflujo de protección hasta que dispare la señal.	Salida	1
verde Azul	14 33	Entrada Entrada	En espera (–) En espera (+)	No obligatorio sin THC Command. EL THC Command pide una señal de preflujo de gases en el IHS (sensado de altura inicial).	Salida	1
verde Amarillo	15 34	Entrada Entrada	Arranque (–) Arranque (+)	El CNC arranca el arco de plasma	Salida Salida	1
verde Marrón	16 35		Ninguno Ninguno	No se usa No se usa		
verde Anaranjado	17 36		Ninguno Energía a tierra	No se usa A tierra		
Blanco Negro	18 37		Energía a tierra +24 VCD CNC	A tierra 24 VCD (máximo 200 mA) disponible; ver notas		4
	19		+24 VCD CNC	No conectado		

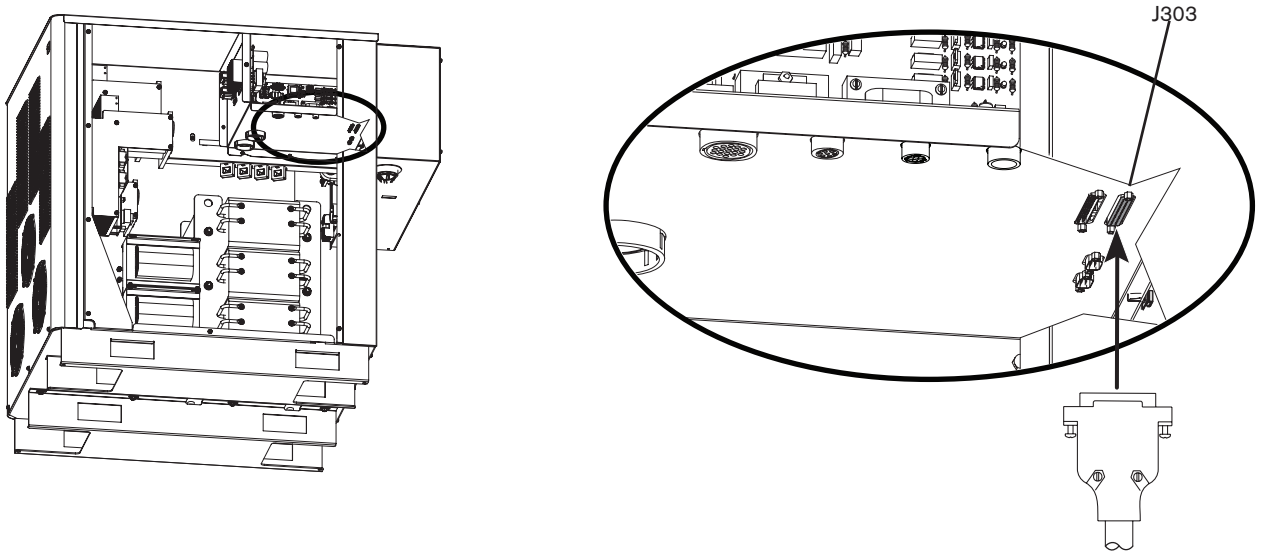

Notas a la lista de acometidas del cable de interfaz CNC

Nota 1. Entradas fotoacopladas. Necesitan 24 VCD a 7,3 mA o cierre a contacto seco. La vida del relé exterior puede optimizarse adicionando un capacitor de poliéster metalizado (0,022 µF, 100 V o mayor) en paralelo con los contactos.

Nota 2. Salidas fotoacopladas a transistores colector abierto. La capacidad máxima es 24 VCD a 10 mA.

Nota 3. El avance de máquina puede seleccionarse y se usa para configuraciones con varios sistemas de plasma.


Nota 4.* +24 VCD CNC da 24 VCD al máximo de 200 mA. Para usar la alimentación de 24 V se necesita un puente en J304.

Precaución: **el cable del CNC debe estar hecho con un cable blindado (360 grados) y conectores recubiertos con platina metálica en cada terminal. El blindaje debe estar conectado a la platina metálica de cada terminal para asegurar la debida puesta a tierra y el mejor apantallamiento.**


* Ver ejemplo 1 en la página 3-33

Ejemplos de circuitos de salida


1. Interfaz lógica, activa a nivel alto

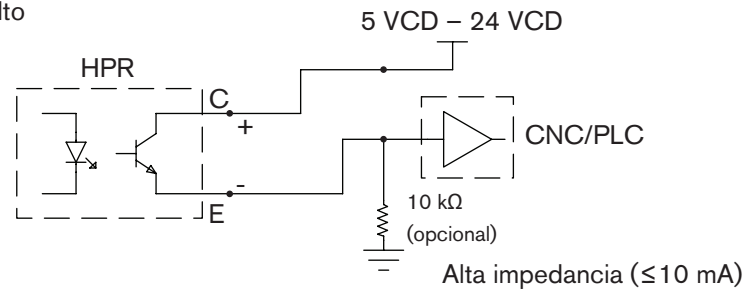


2. Interfaz lógica, activa a nivel bajo

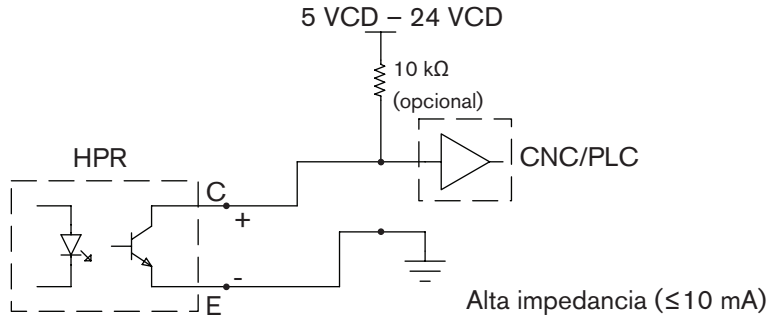

3. Interfaz de relé

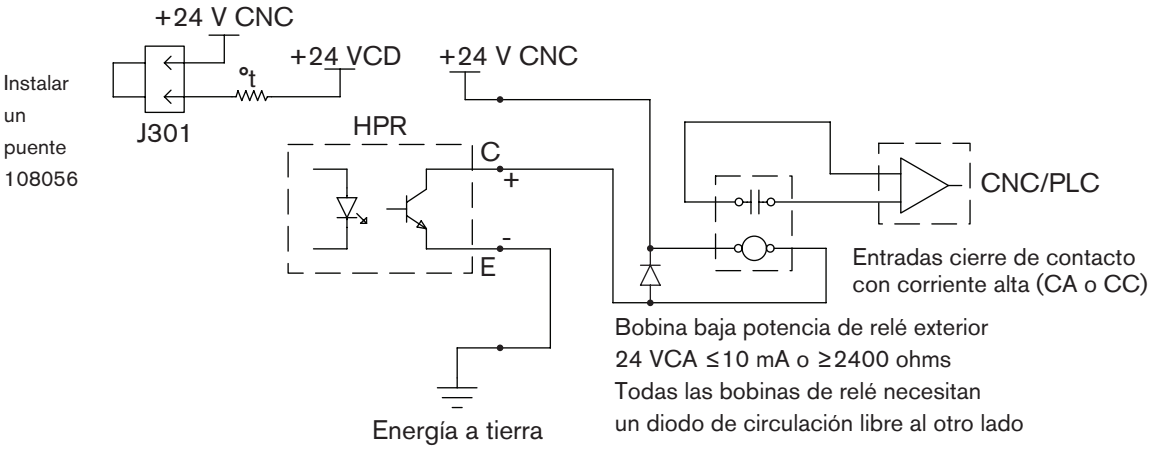


4. No usar esta configuración. Anularía la garantía.

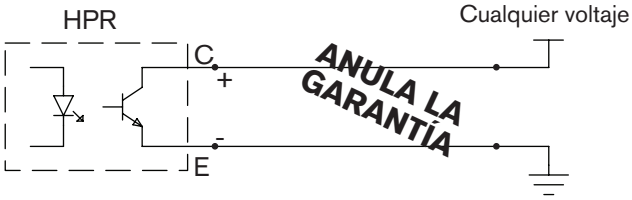


Ejemplos de circuitos de entrada


1. Interfaz de relé

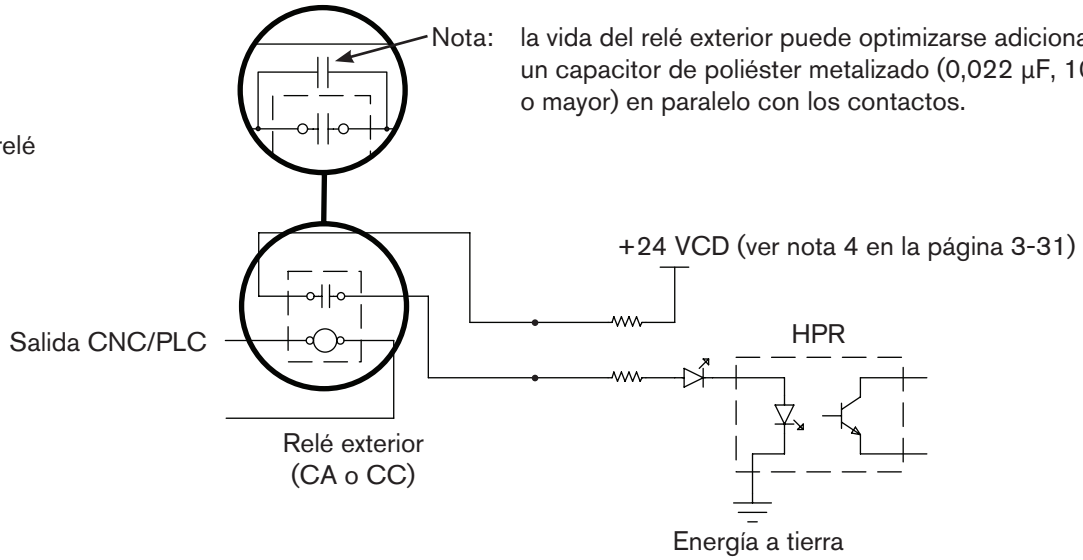

2. Interfaz fotoacoplador

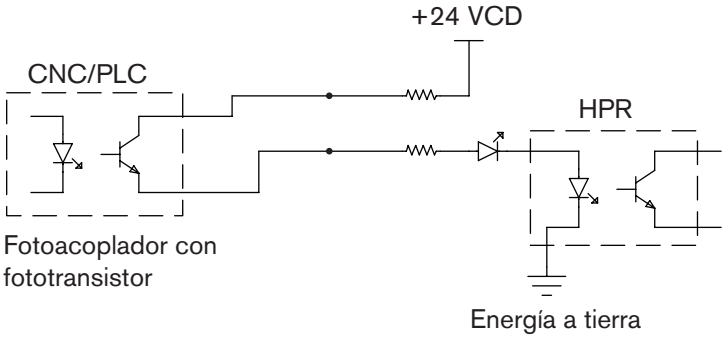


3. Interfaz salida amplificada

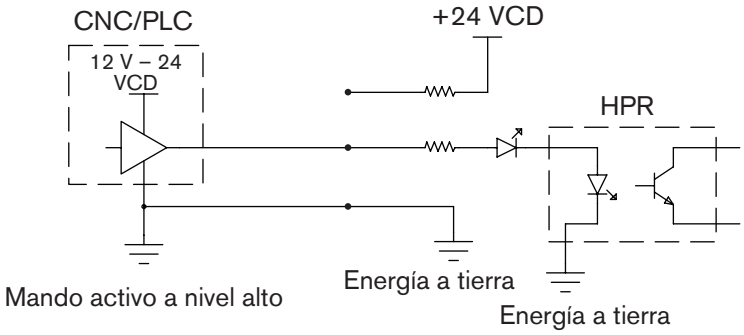

Interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) (lo pone el cliente)


	**PELIGROUNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL**
	Desconecte la energía eléctrica para llevar a cabo cualquier mantenimiento. Consulte la *sección Seguridad* de este manual para otras precauciones de seguridad.

1. Localizar la placa de bornes 2 (TB2) de la fuente de energía.

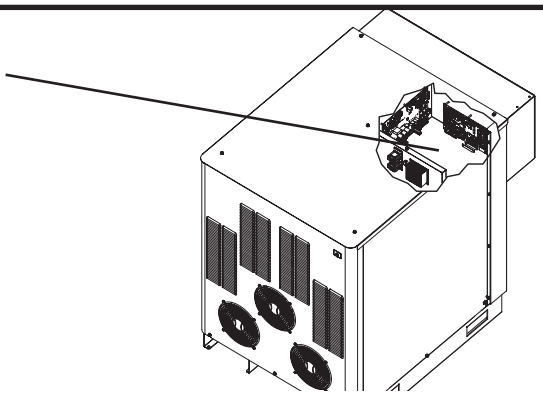


Lugar del TB2

2. Quitar el cable 1 como se muestra y conectarlo al terminal 2.

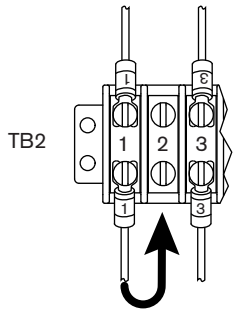

3. Conectar los terminales 1 y 2 al interruptor como se muestra.

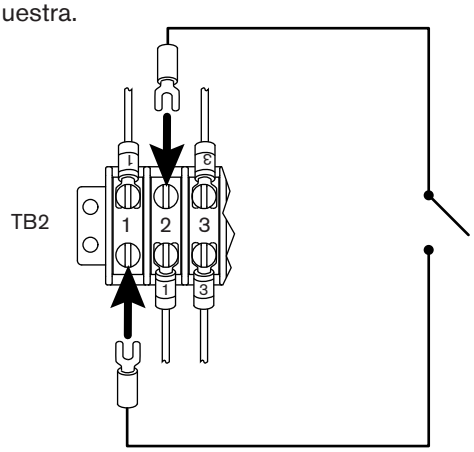


Nota: usar un interruptor, relé o relé de estado sólido compatible con 24 VCA a 100 mA. Debe ser un interruptor de contacto sostenido, no uno momentáneo.

Nota: para que funcione el interruptor remoto, el interruptor de alimentación principal de la consola de gas debe estar en la posición ON (encendido).

⓬ Conjunto de cables y mangueras de la antorcha

No. pieza	Longitud
228291	2 m
228292	3 m
228293	4,5 m
228294	6 m
228295	7,5 m
228296	10 m
228297	15 m

Nota: Para los sistemas HPR400XD no se ofrecen cables y mangueras de la antorcha de 20 m

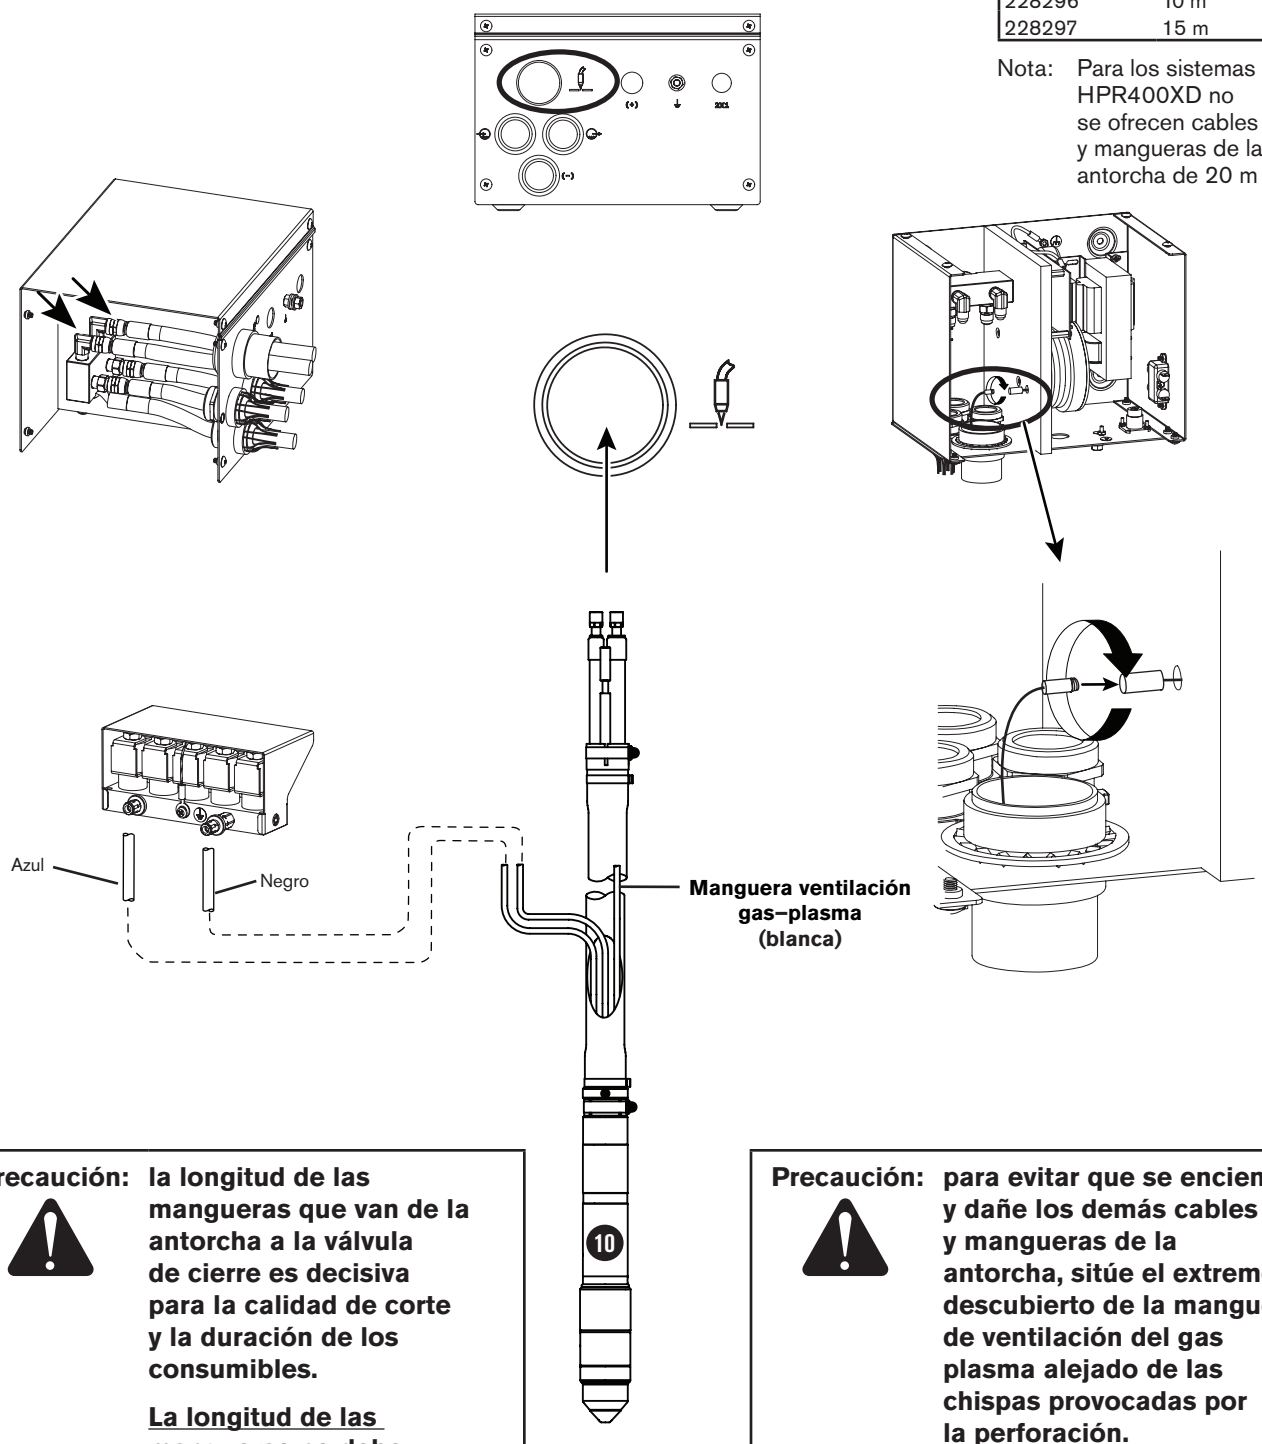

Precaución: **la longitud de las mangueras que van de la antorcha a la válvula de cierre es decisiva para la calidad de corte y la duración de los consumibles.**


<u>La longitud de las mangueras no debe cambiarse.</u>

Precaución: **para evitar que se encienda y dañe los demás cables y mangueras de la antorcha, sitúe el extremo descubierto de la manguera de ventilación del gas plasma alejado de las chispas provocadas por la perforación.**

Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional)

Nota: Ver la *Lista de piezas para los números de pieza*


Precaución:	**El cable que va de la consola de ignición a la antorcha tiene una longitud total menor o igual a:** **20 m para HPR130XD / HPR260XD** **15 m para HPR400XD / HPR800XD**

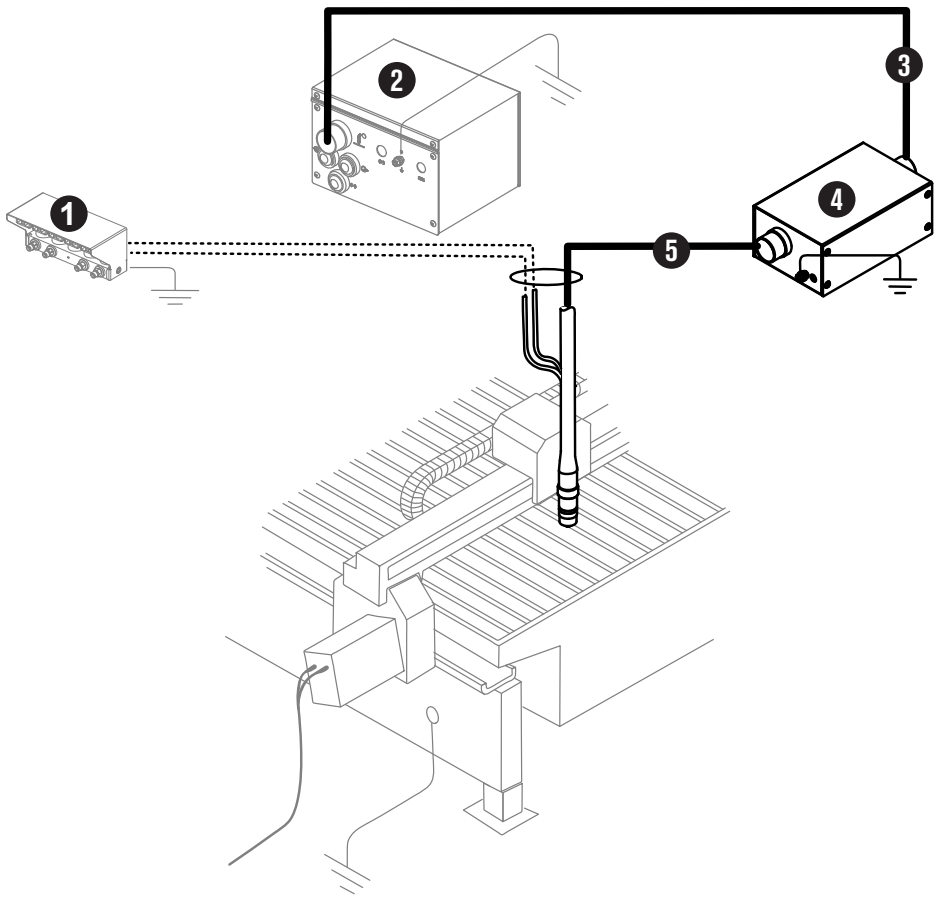

1. Conjunto de válvula de cierre
2. Consola de ignición
3. Conjunto de cables y mangueras caja de conexiones
4. Caja de conexiones
5. Caja de conexiones a los cables y mangueras de la antorcha

Instalar la caja de conexiones


1. Quitarle la cubierta a la caja de conexiones.

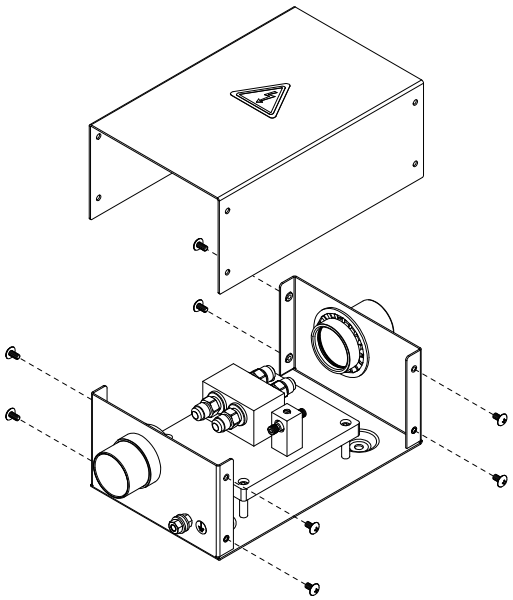

2. Montar la caja de conexiones cerca del lugar del corte. (Ver *Especificación* – para las dimensiones de montaje de la caja de conexiones)

Nota: Dejar un espacio para poner y quitar la cubierta de la caja al prestarle servicio.

3. Poner la caja de conexiones a tierra en la barra “bus” de la mesa de corte o equivalente. Para más información, ver *Prácticas recomendadas de puesta a tierra y apantallamiento* de la sección *Instalación* del manual de instrucciones de su sistema.

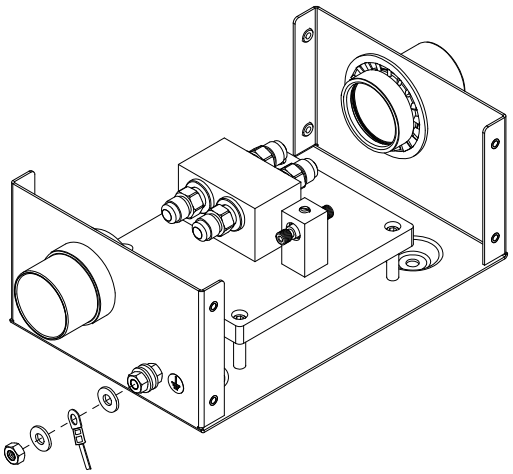


Conectar los conjuntos de cables y mangueras

Nota: No apretar demasiado las conexiones

Caja de conexiones a consola de ignición

1. Conectar el conjunto de cables y mangueras de la caja de conexiones a uno de los extremos de la caja.

Nota: El conjunto de cables y mangueras puede ir en cualquiera de los extremos de la caja de conexiones.

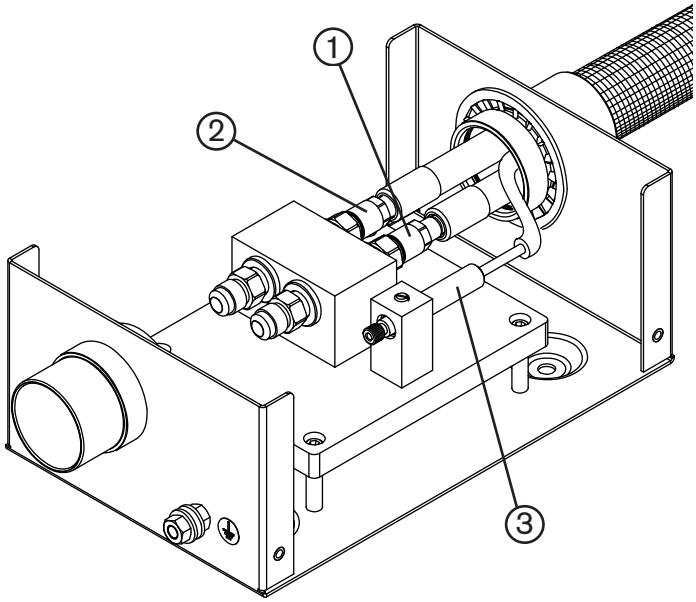


1 Manguera alimentación de refrigerante (verde)

2 Manguera retorno de refrigerante (roja)

3 Cable de arco piloto (amarillo)

2. Conectar el otro extremo del conjunto de cables y mangueras de la caja de conexiones a la consola de ignición.

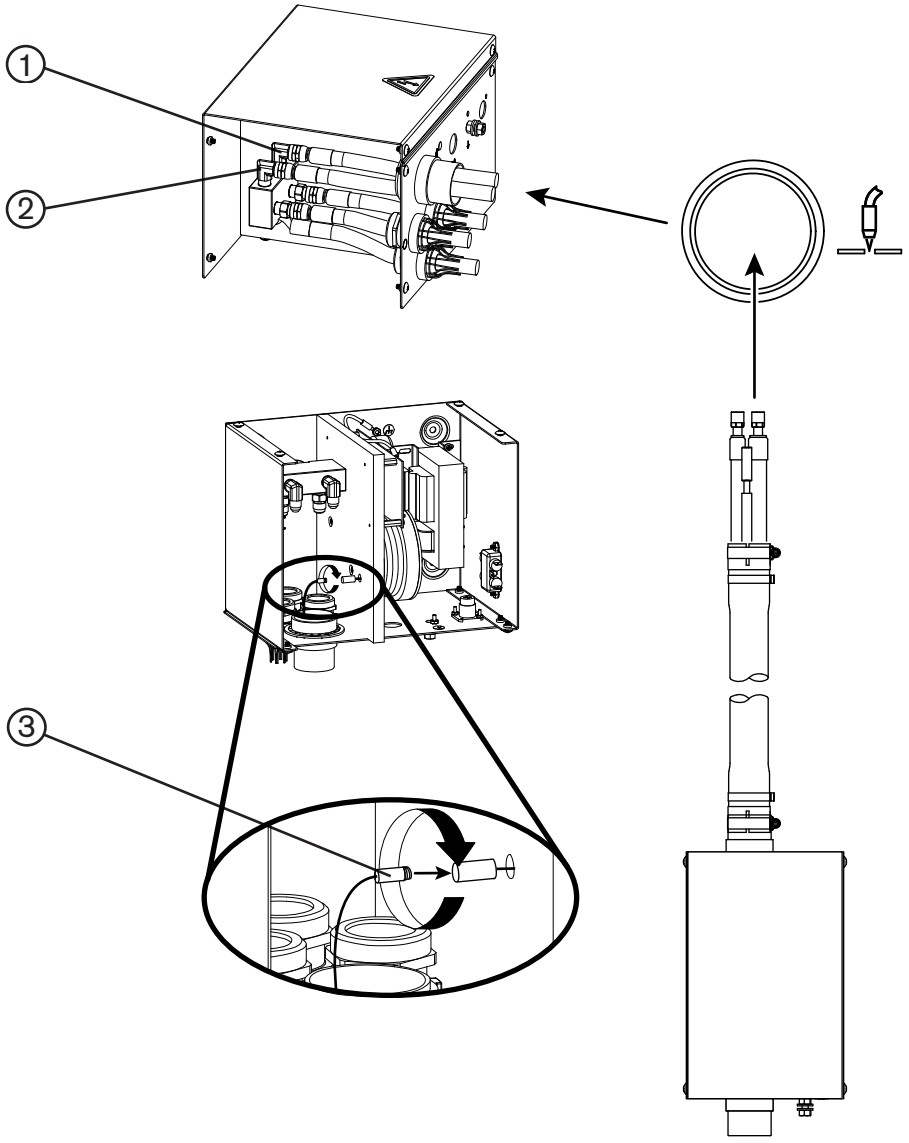


1 Manguera alimentación de refrigerante (verde)

2 Manguera retorno de refrigerante (roja)

3 Cable de arco piloto (amarillo)


Conjunto de cables y mangueras desde la antorcha hasta a la caja de conexiones

1. Conectar el conjunto de cables y mangueras desde la antorcha hasta la caja de conexiones.

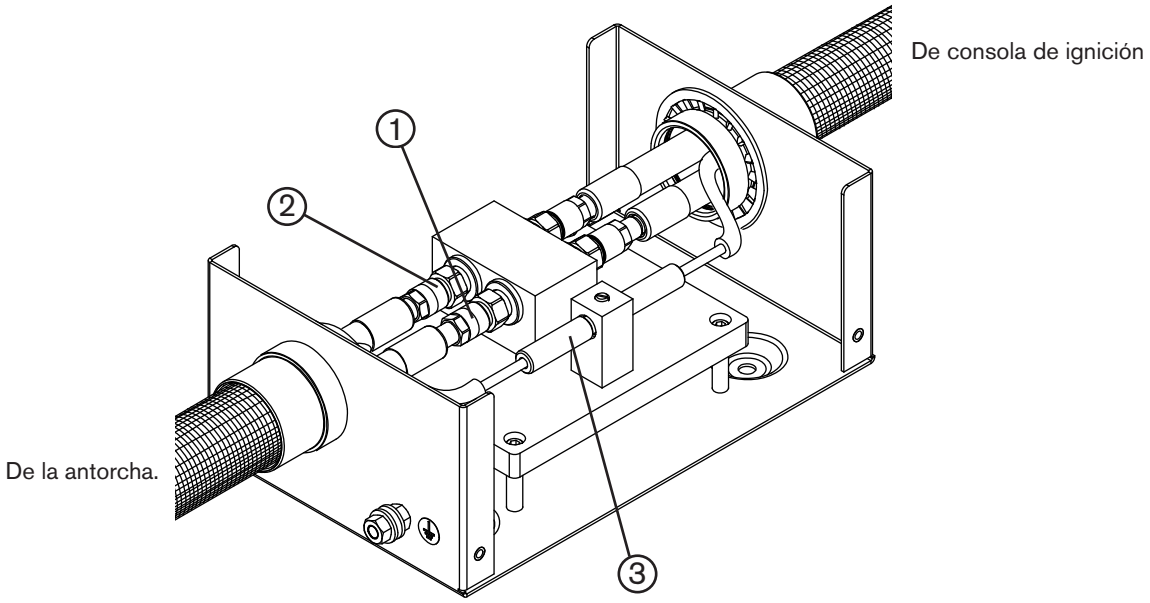


1 Manguera alimentación de refrigerante (verde)
2 Manguera retorno de refrigerante (roja)
3 Cable de arco piloto (amarillo)

2. Ponerle la cubierta a la caja de conexiones.

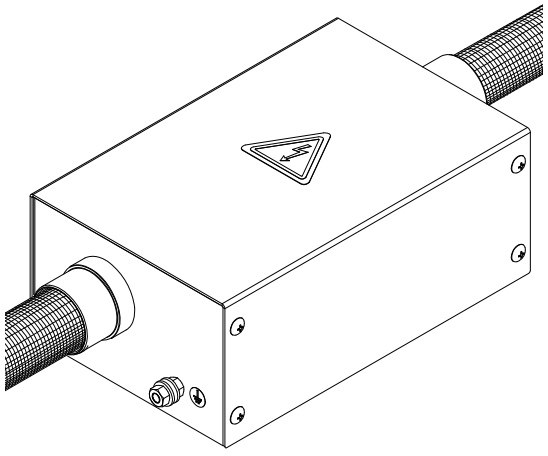


3. Conecte las mangueras de la antorcha a la conjunto de válvula de cierre.

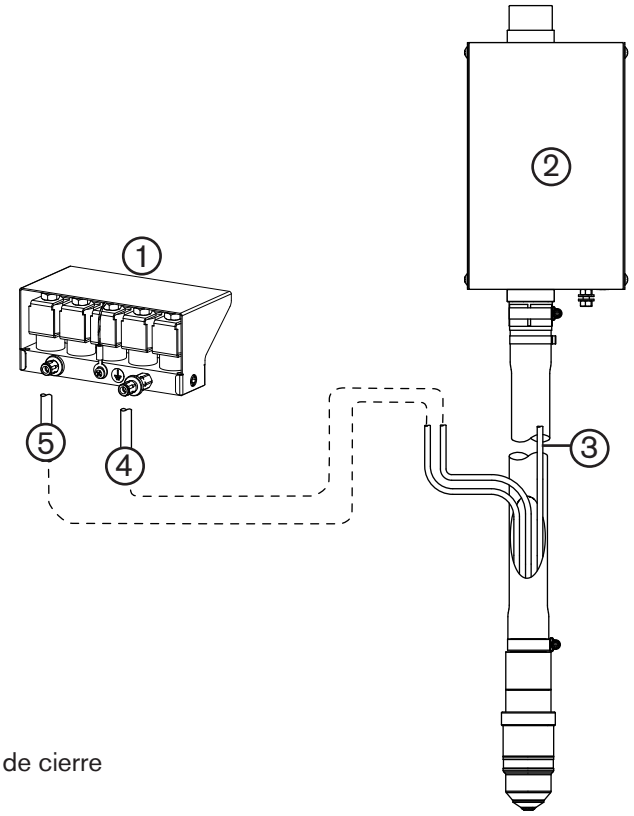



1 Conjunto de válvula de cierre
2 Caja de conexiones
3 Manguera ventilación gas-plasma (blanca)
4 Manguera de gas plasma (negra)
5 Manguera de protección (azul)

⓭ Cable de masa



No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
123418	3 m	123996	25 m
023382	4,5 m	123997	35 m
023078	7,5 m	023081	45 m
123994	10 m	023188	60 m
023079	15 m	023815	75 m
123995	20 m		

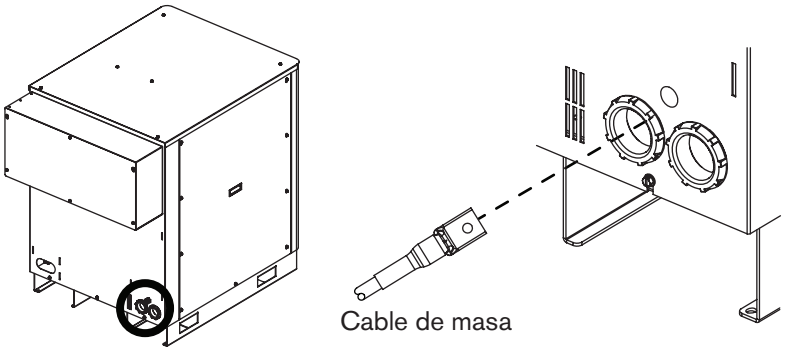

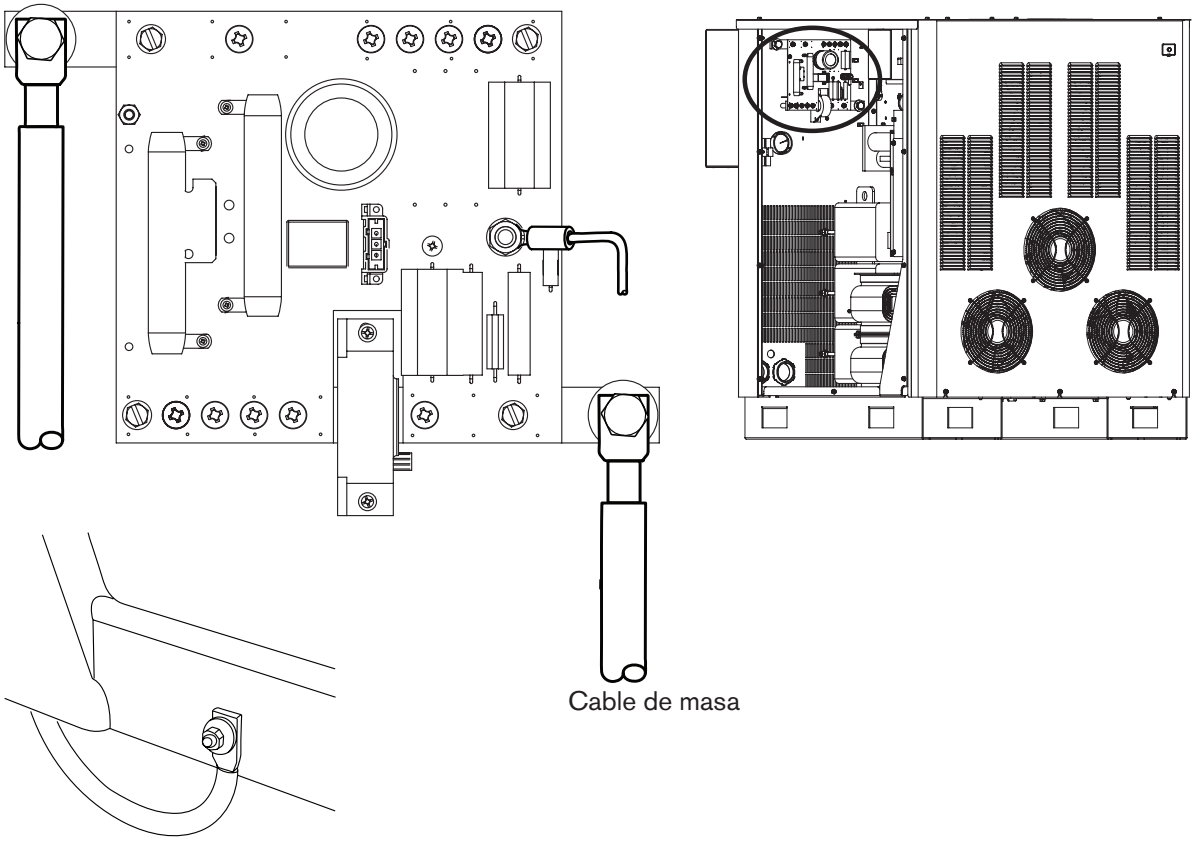


Marco inferior de la mesa de trabajo (típica).


F Conexiones de la antorcha


Conectar la antorcha al conjunto de cables y mangueras

1. Desenrollar los 2 primeros metros del conjunto de cables y mangueras sobre una superficie plana.

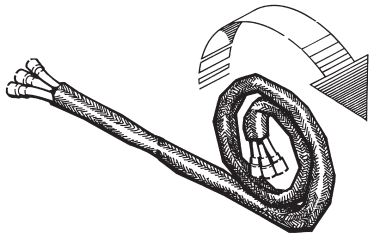


2. Sostener con una llave de gancho (104269) el conjunto de cables y mangueras de la antorcha y quitarle la camisa de montaje.

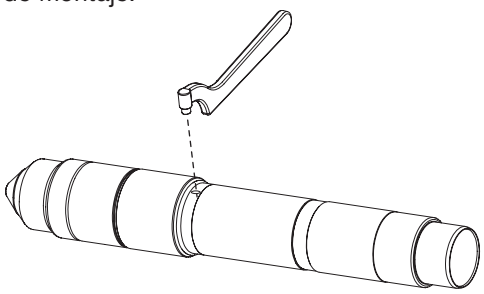


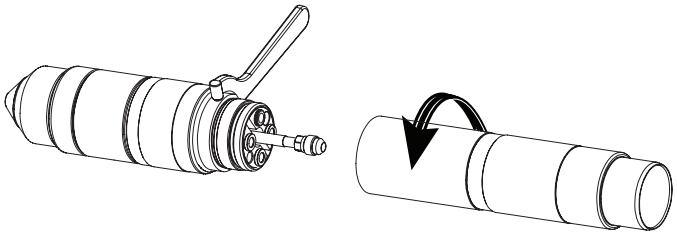


3. Echar la cubierta de malla hacia atrás y deslizar la camisa por encima del conjunto de cables y mangueras. Alinear la antorcha con el conjunto de cables y mangueras. No retorcer las mangueras. Ellas están pegadas con cinta para ayudar a evitar el retorcimiento.

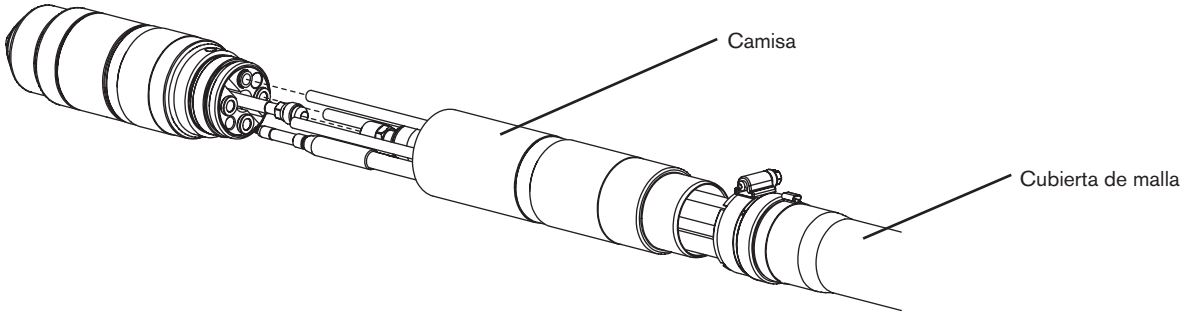


4. Conectar la manguera de retorno del refrigerante (roja).

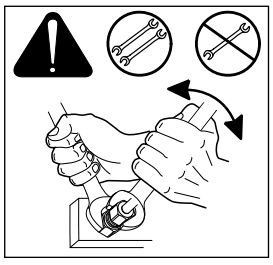

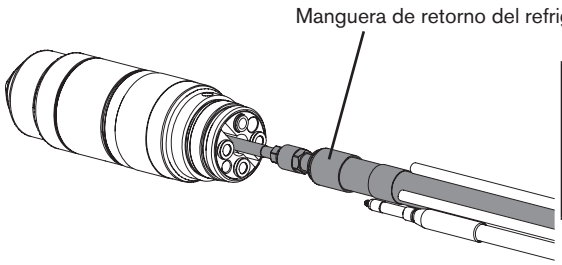


Precaución: **No usar nunca cinta adhesiva de PTFE al hacer un empalme.**

5. Conectar el cable de arco piloto (amarillo). Insertar el conector en el receptáculo de la antorcha y darle vuelta con la mano para apretarlo.

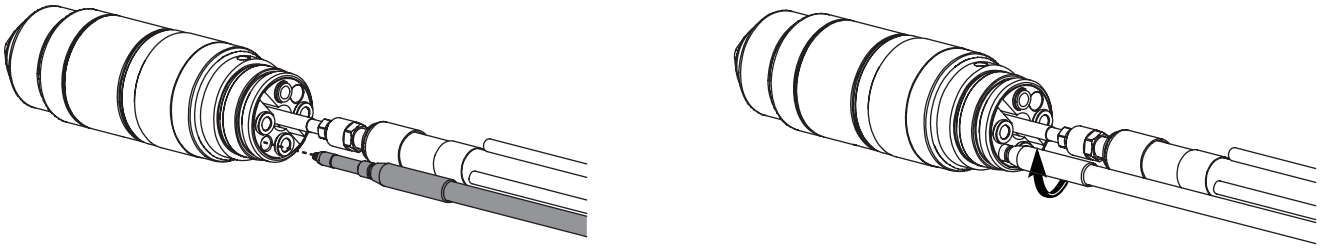


6. Conectar el cable de contacto óhmico opcional.

6a. Pasar el cable de contacto óhmico por la abertura de la cubierta de malla y la camisa de la antorcha.

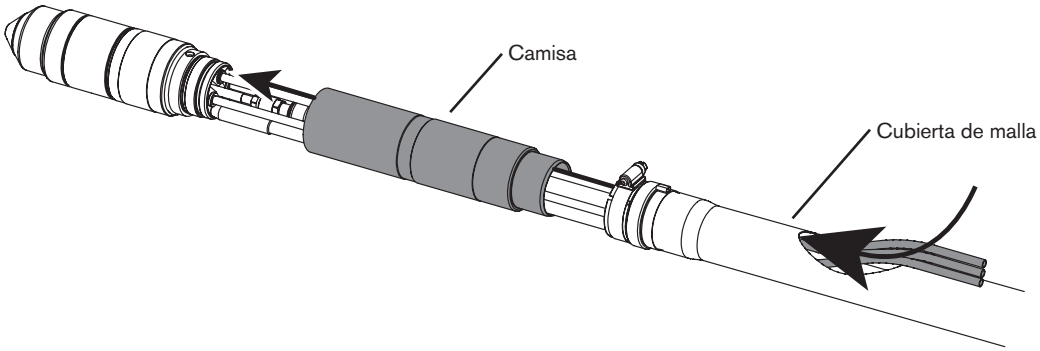


6b. Insertar el conector en el receptáculo de la antorcha y darle vuelta con la mano para apretarlo.

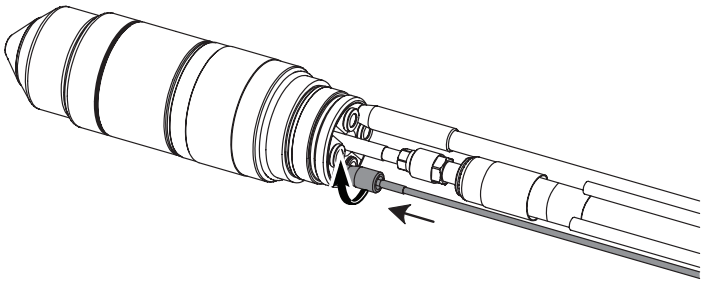


Números de pieza cables de contacto óhmico (No se incluye con los cables y mangueras de la antorcha HPR; pedir por separado)


No. pieza	Longitud
123983	3 m
123984	6 m
123985	7,5 m
123986	9 m
123987	12 m
123988	15 m
123989	23 m
123990	30 m
123991	45 m

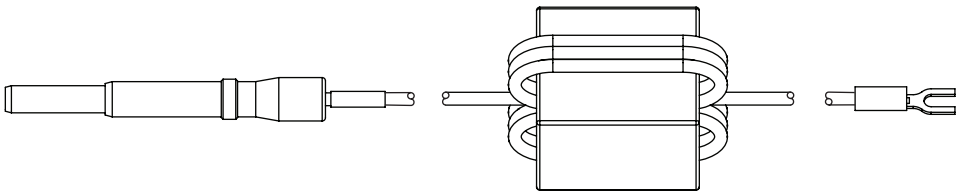


7. Conectar la manguera de ventilación del gas plasma (blanca).

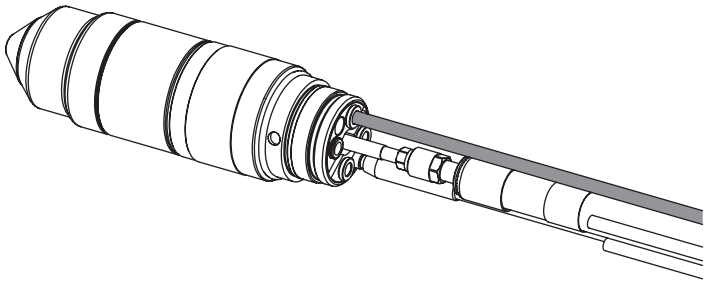


8. Conectar la manguera de alimentación de refrigerante (verde).

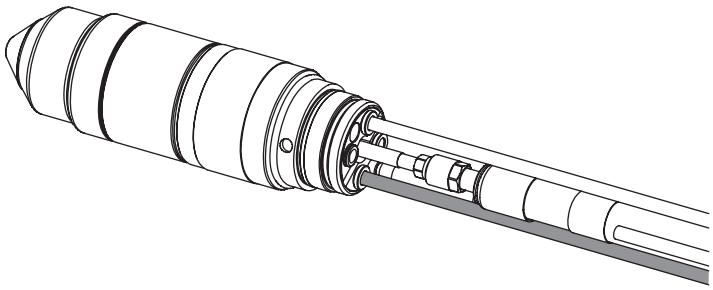


9. Conectar la manguera de gas plasma (negra).

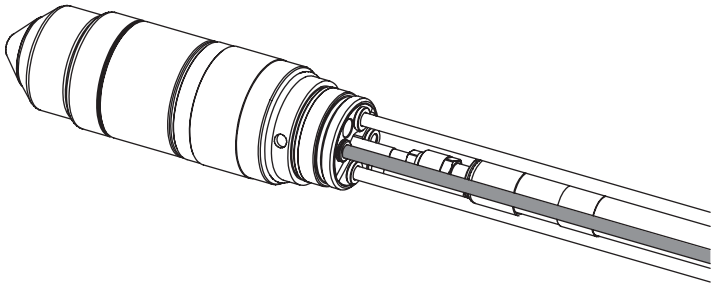


10. Conectar la manguera de gas de protección (azul).

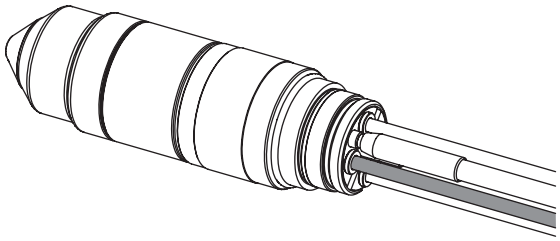


Nota: los conectores de los pasos 7 al 10 son de acople rápido a presión. Para conectarlo, introduzca el acople de la manguera en el conector correspondiente hasta que encaje (13 mm).

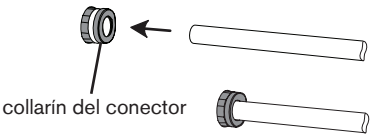


Para desconectarlo, empuje el collarín del conector contra la antorcha y hale la manguera para sacarla.




11. Deslizar la camisa de la antorcha por encima de las conexiones y enroscarla al conjunto de cables y mangueras de la antorcha.

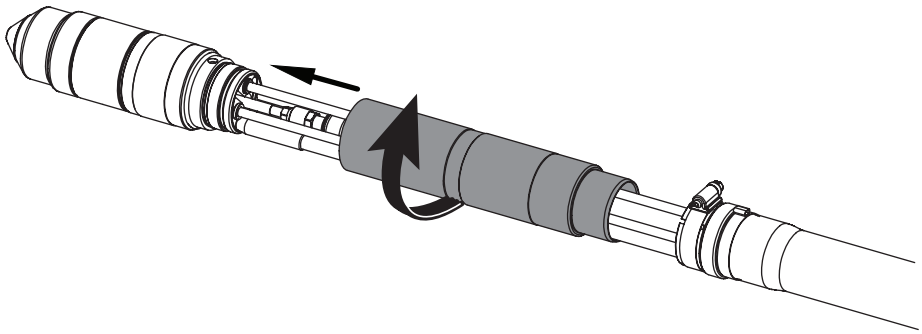

12. Deslizar la cubierta de malla hasta la camisa de la antorcha. Asegurarse de que las mangueras de plasma, de protección y ventilación entren por el orificio de la cubierta de malla. Aflojar la abrazadera que aguanta la cubierta de malla a la manguera, deslizarla por encima de la camisa y apretarla de nuevo con la abrazadera.

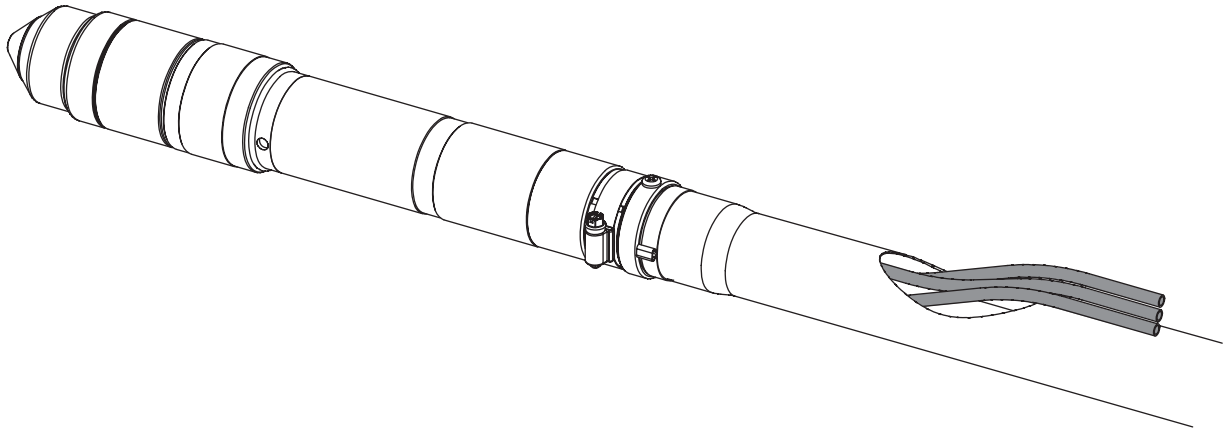

Conectar la antorcha al dispositivo de desconexión rápida

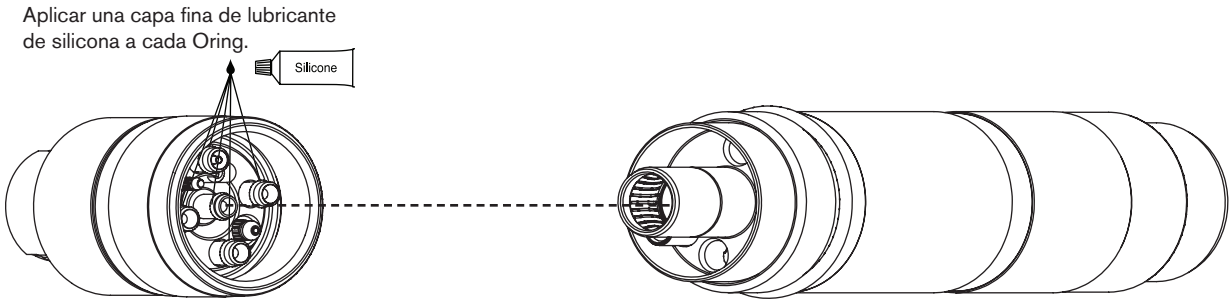


Cuerpo de antorcha
220706

Receptáculo de desconexión rápida de antorcha
220705


Nota de instalación

Alinear el cuerpo con los cables y mangueras de la antorcha y enroscar ambos por completo. Asegurarse de que no quede ningún espacio entre el cuerpo de antorcha y el Oring de los cables y mangueras de la antorcha. Para las conexiones de los cables y mangueras de la antorcha a la consola de ignición, ver además *Conexiones de la antorcha* en esta misma sección.

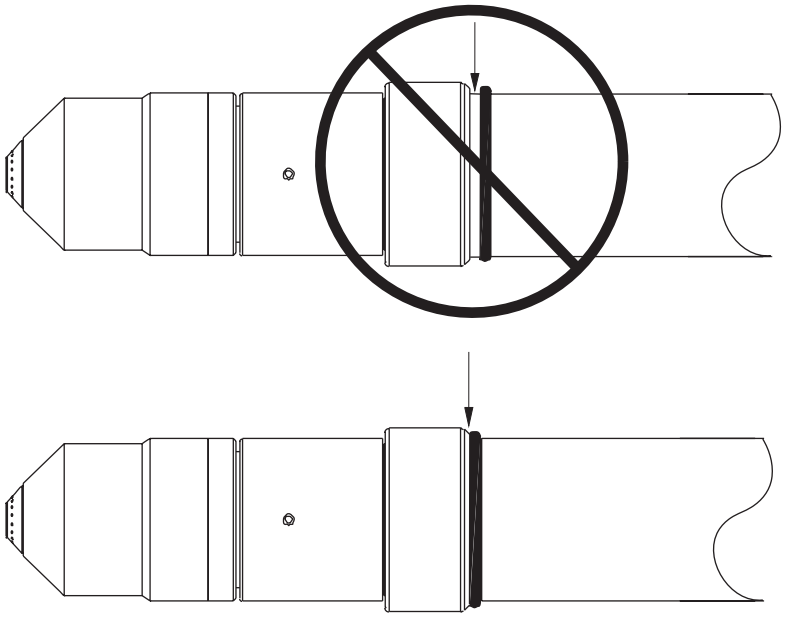

Montaje y alineación de la antorcha

Montaje de la antorcha

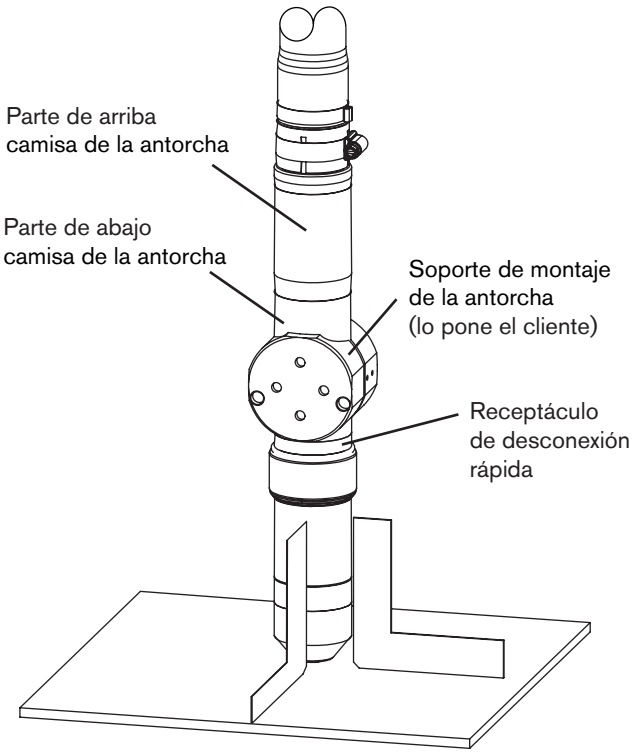

Instalación

1. Instalar la antorcha (con los cables y mangueras conectados) en el soporte de montaje de la antorcha.
2. Colocar la antorcha en el soporte de montaje, de modo que quede cerca de la parte de abajo de la camisa de la antorcha pero que no toque el dispositivo de desconexión rápida.
3. Apretar los tornillos de sujeción.

Nota: el soporte debe quedar lo más abajo posible de la camisa de la antorcha para minimizar las vibraciones en la punta de la antorcha.

Alineación de la antorcha


- Utilizar una escuadra para alinear la antorcha en ángulo recto con la pieza a cortar. Ver imagen anterior.

Requisito de elevador de antorcha

El sistema necesita un elevador de antorcha motorizado y de alta calidad, con desplazamiento suficiente para abarcar todos los requisitos de espesor de corte. El elevador debe dar 203 mm de desplazamiento vertical. La unidad deberá ser capaz de mantener una velocidad constante de hasta 5080 mm/min con freno positivo. No se acepta una unidad que se desplace lateralmente por el punto de parada.

Hypernet

Un sistema HPRXD puede conectarse al control de altura de la antorcha ArcGlide® y a un CNC EDGE® Pro o MicroEDGE® Pro utilizando un concentrador y un cable Ethernet. La tarjeta de circuito impreso HyperNet facilita la comunicación entre los componentes, incluido el voltaje del arco dividido necesario para el control de altura de la antorcha. Para más información, ver el manual de instrucciones del ArcGlide (806450) y del CNC EDGE Pro (806360) o MicroEDGE Pro (807290).

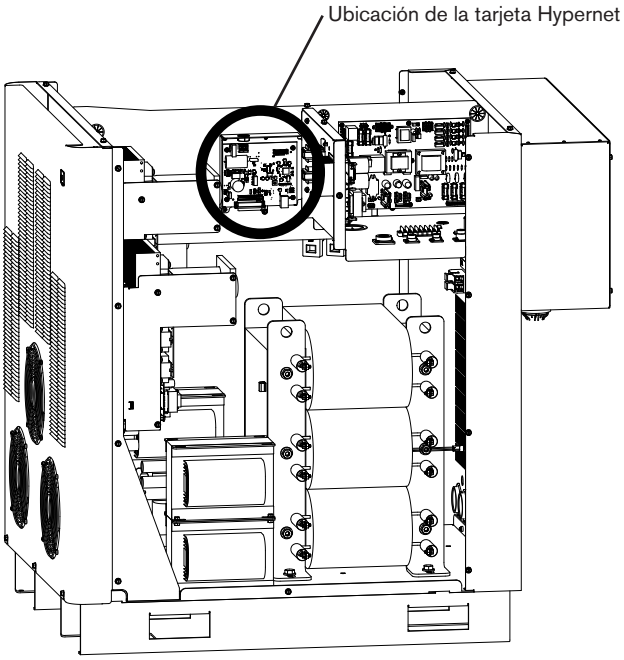

Requisitos de energía

Generalidades


El cliente pone todos los interruptores, fusibles de fusión lenta y cables de energía, los que deben elegirse conforme a lo indicado por los códigos de electricidad nacionales y locales pertinentes. La instalación deberá hacerla un electricista certificado. Usar un disyuntor de línea primario por separado para la fuente de energía. A continuación se listan las corrientes nominales recomendadas para el fusible y el interruptor, aunque las especificaciones concretas variarán según las condiciones de la línea eléctrica del lugar en particular (entre ellas, la impedancia de la fuente y línea y la fluctuación del voltaje de línea), las características de protección de sobrecorriente del producto y los requisitos reguladores.

El dispositivo de protección de alimentación principal (el interruptor o fusible) debe tener una capacidad de interrupción que permita manejar todas las cargas de alimentación en derivación, tanto de sobrecorriente como de corriente en régimen permanente. La fuente de energía debe estar conectada a uno de los circuitos de alimentación en derivación. En la tabla a continuación se lista la corriente en régimen permanente de la fuente de energía.

Si los códigos de electricidad nacionales o locales no permiten el uso de fusibles con tiempo de retardo para valores de sobrecorriente alta, usar un interruptor de motor de arranque o equivalente. Los fusibles con tiempo de retardo y los interruptores deben ser capaces de soportar un impulso de sobrecorriente hasta 30 veces mayor que la corriente de entrada nominal (corriente nominal a plena carga) por 0,01 segundo y hasta 12 veces mayor que la corriente de entrada nominal (corriente nominal a plena carga, FLA) por 0,1 segundo.

Voltaje de entrada	Fase	Corriente de entrada nominal a 80 kW de salida	Tamaño de fusible con tiempo de retardo recomendado para sobrecorriente alta	Diámetro del cable recomendado para una longitud máxima de 15 m
				Evaluado a 90 °C
200/208 VCA	3	262/252 A	325 A	235 mm^2
220 VCA	3	238 A	300 A	201,1 mm^2
240 VCA	3	219 A	275 A	167,5 mm^2
380 VCA	3	138 A	175 A	67,5 mm^2
400 VCA	3	131 A	175 A	67,5 mm^2
440 VCA	3	120 A	150 A	53,5 mm^2
480 VCA	3	110 A	150 A	53,5 mm^2
600 VCA	3	88 A	110 A	26,7 mm^2

Disyuntor de línea

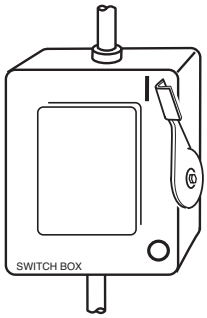

El disyuntor de línea sirve como dispositivo de desconexión (aislamiento) del voltaje de alimentación. Instalarlo cerca de la fuente de energía para facilitar el acceso del operador.

La instalación deberá hacerla un electricista certificado conforme a los códigos nacionales o locales correspondientes.

El interruptor debe:

- aislar los equipos eléctricos y desconectar todos los conductores con corriente del voltaje de alimentación cuando esté en la posición “OFF” (apagado);
- tener las posiciones “OFF” (apagado) y “ON” (encendido) marcadas claramente: “O” (OFF), “I” (ON);
- tener una manija de operación por fuera, capaz de bloquearse en la posición “OFF”;
- incluir un mecanismo eléctrico que sirva de parada de emergencia;
- tener instalados fusibles de fusión lenta con la debida capacidad de ruptura (ver tabla anterior).

⓲ Cable de energía principal

Las dimensiones del cable variarán sobre la base de la distancia entre la caja principal y el receptáculo. Los tamaños listados en la tabla anterior fueron tomados de la tabla 310.16 del manual del Código Eléctrico Nacional (EE. UU.) de 1990. Usar un cable de potencia de alimentación tipo SO de 4 conductores evaluado a una temperatura nominal de 90 °C. La instalación deberá hacerla un electricista certificado.

Conectar la energía


PELIGRO
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL

Para conectar el cable de energía el disyuntor de línea debe estar en la posición OFF (apagado). En Estados Unidos, usar el procedimiento de "bloqueo y etiquetado" hasta terminar la instalación. En los demás países, cumplir los procedimientos de seguridad nacionales o locales correspondientes.

1. Insertar el cable de energía en el pasacables de la parte trasera de la fuente de energía.
2. Conectar el cable a tierra (tierra de protección) al terminal a tierra (⏚) de TB1 como se muestra a continuación.
3. Conectar el conjunto de cables de energía a los terminales de TB1 como se muestra a continuación.
4. Verificar que el disyuntor de línea esté en la posición OFF (apagado) y se mantenga así el resto de la instalación del sistema.
5. Conectar el conjunto de cables de energía al disyuntor de línea conforme a los códigos de electricidad nacionales y locales.

Colores cables América del Norte
U = negro
V = blanco
W = rojo
A tierra (tierra de protección) = verde/amarillo

Colores cables europeos
U = negro
V = azul
W = marrón
A tierra (tierra de protección) = verde/amarillo

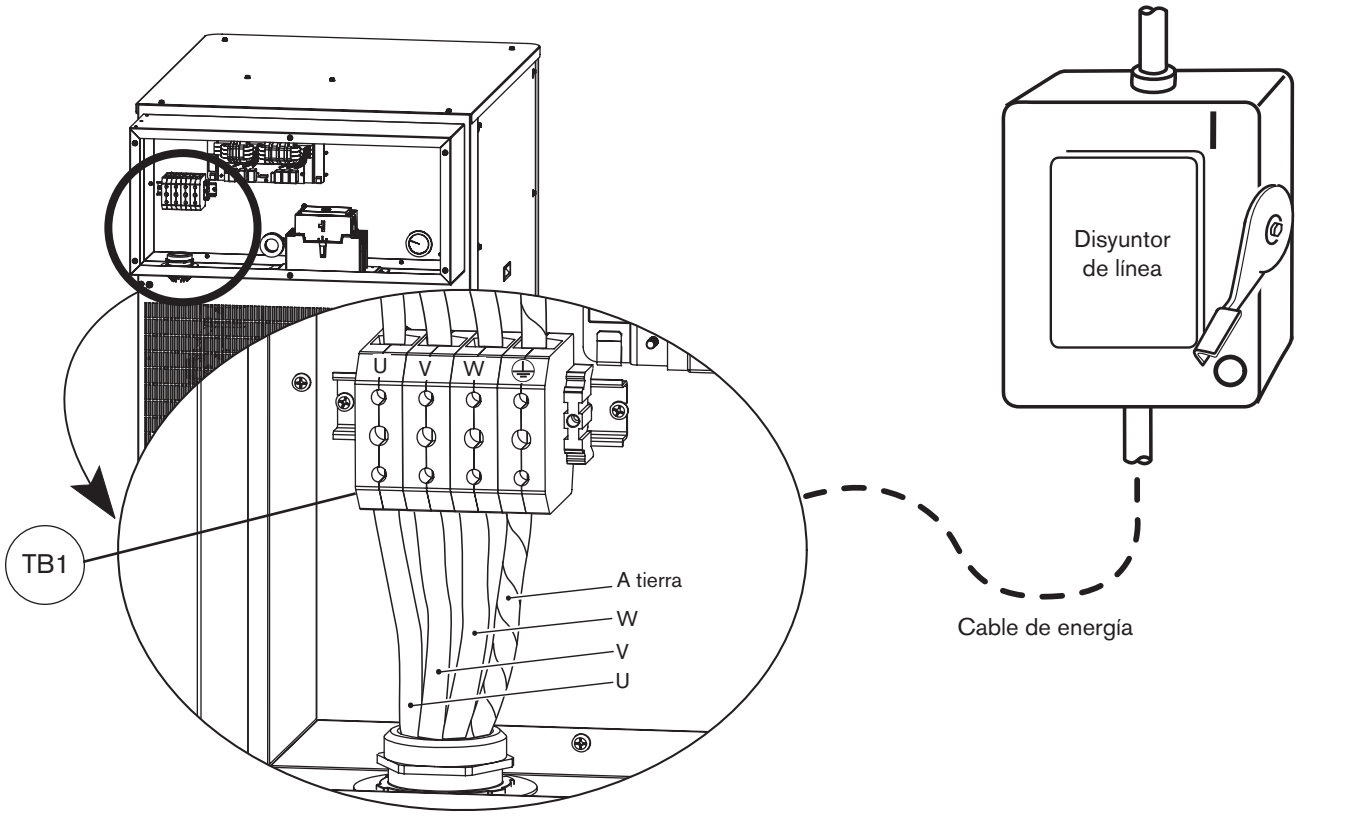

Requisitos al refrigerante de la antorcha

El sistema se envía sin refrigerante en el tanque. Para abastecer el sistema de refrigerante hay que determinar primero la mezcla correcta en las condiciones propias de operación.

Respete las siguientes advertencias y precauciones. Consultar los datos de seguridad, manipulación y almacenamiento del propilenoglicol y el benzotriazol en el apéndice *Fichas de datos de seguridad de los materiales.*



PELIGRO

EL REFRIGERANTE IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS Y ES NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN

El propilenoglicol y el benzotriazol son irritantes de la piel y los ojos y nocivos o fatales en caso de ingestión. De caer en los ojos o la piel, lavar con abundante agua. En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico.



PRECAUCIÓN:

no usar nunca anticongelante para automóviles en vez de propilenoglicol. Los anticongelantes contienen inhibidores de corrosión que deteriorarían el sistema de refrigerante de la antorcha.

Usar siempre agua purificada en la mezcla del refrigerante para evitar el deterioro de la bomba y la corrosión del sistema del refrigerante de la antorcha.

Definiciones

Temperatura ambiente – La temperatura de la habitación en la que se utiliza el recirculador de refrigeración.
Temperatura de operación del recirculador de refrigeración – La temperatura del refrigerante en el interior del recirculador de refrigeración.

Refrigerante premezclado para temperaturas de operación normales

Usar el refrigerante premezclado de Hypertherm (028872) al operar a un rango de temperatura ambiente de –12 °C a 40 °C y al operar a temperaturas de 4 °C a 35 °C en el proceso del recirculador de refrigeración. Si las temperaturas de operación caen fuera de este rango, consultar las recomendaciones de mezclas de refrigerante adaptadas a circunstancias particulares.

El refrigerante premezclado de Hypertherm está compuesto por un 69,8% de agua, un 30% de propilenoglicol y un 0,2% de benzotriazol.

Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas bajas de operación

- Temperatura ambiental inferior a -12° C / 10° F
- Temperatura de proceso del Recirculador de refrigeración inferior a 4° C / 39° F


PRECAUCIÓN:

si las temperaturas de operación son más bajas que las mencionadas anteriormente, debe aumentarse el por ciento de propilenoglicol. De lo contrario, el congelamiento traería como consecuencia fisuras en el cabezal de la antorcha, las mangueras y otros daños al sistema del refrigerante.

Usar el nomograma a continuación para determinar el por ciento de propilenoglicol a utilizar en la mezcla.

Para aumentar el porcentaje de glicol, mezclar glicol al 100% (028873) con el refrigerante premezclado de Hypertherm (028872). El glicol al 100% también puede mezclarse con agua purificada para lograr el debido anti congelamiento (ver los requisitos de pureza del agua en la página siguiente).

Nota: el glicol no debe nunca superar el máximo de 50%.

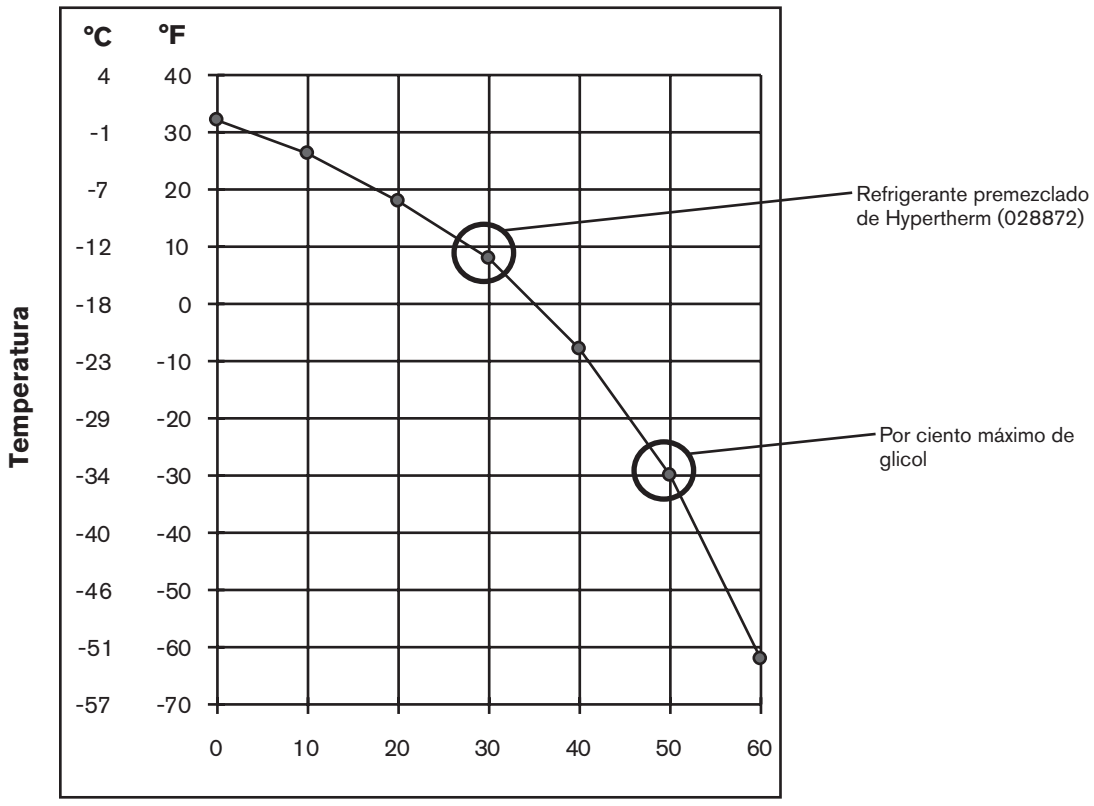

Punto de congelación solución de propilenoglicol

10/16/08

Mezcla de refrigerante adaptada a temperaturas calurosas de operación (más de 38° C)

El agua tratada (sin propilenoglicol) solo puede utilizarse como refrigerante si la temperatura ambiente **nunca** está por debajo de 0 °C y las temperaturas del proceso del recirculador de refrigeración nunca estén por debajo de 14 °C. En lugares muy calurosos, el agua tratada tendrá mejores propiedades refrigerantes.

PRECAUCIÓN:

Al usar agua tratada, la configuración predeterminada del Recirculador de refrigeración debe cambiarse para evitar daños al mismo. Consulte el manual del Recirculador de refrigeración para obtener más detalles.

Por agua tratada se entiende una mezcla de agua purificada con las especificaciones que se dan a continuación y una parte de benzotriazol en 300 partes de agua. El benzotriazol (128020) actúa como inhibidor de corrosión en el sistema refrigerante basado en cobre que viene con el sistema de plasma.

Requisitos de pureza del agua

Para evitar una reducción del rendimiento de la antorcha o del sistema refrigerante, es crucial mantener un nivel bajo de carbonato de calcio en el refrigerante.

Al emplear una mezcla de refrigerante adaptada a circunstancias particulares, utilizar siempre agua que cumpla las especificaciones mínimas y máximas que se dan en la siguiente tabla.

Si el agua no cumple las especificaciones mínimas de pureza se pueden producir demasiadas acumulaciones en la boquilla, afectar el flujo de refrigerante y provocar la inestabilidad del arco.

Si el agua no cumple las especificaciones máximas de pureza, también pueden presentarse problemas. El agua desionizada demasiado pura ocasionará problemas de lixiviación de las tuberías del sistema refrigerante.

Utilizar agua purificada por cualquier método (desionización, ósmosis inversa, filtros de arena, ablandadores de agua, etc.), siempre y cuando se cumplan las especificaciones de pureza que aparecen en la tabla a continuación. Para asesoría en la elección de un sistema de filtración, consultar a un especialista en agua.

	Método de medición de pureza del agua			
Pureza del agua	Conductividad µS/cm a 25° C	Resistividad mΩ.cm a 25° C	Sólidos disueltos (ppm de NaCl)	Granos por galón (GPG de $CaCO_2$) (1 GPG = 17,1 ppm)
Agua pura (solo como referencia)	0,055	18,3	0	0
Pureza máxima	0,5	2	0,206	0,010
Pureza mínima	18	0,054	8,5	0,43
Máximo del agua potable (solo como referencia)	1000	0,001	495	25


10/16/08

Llenar el enfriador con refrigerante

La capacidad del sistema de enfriamiento es de 15,5 a 34,5 litros de refrigerante y va a depender de la longitud de los cables y mangueras de la antorcha y mangueras del refrigerante.

Precaución:	**usar un refrigerante inadecuado puede dañar el sistema. Para más información, consultar *Requisitos al refrigerante de la antorcha* de esta sección.** **No llenar demasiado el tanque del refrigerante.**

1. Quitar la tapa de llenado y echar el refrigerante hasta que el indicador de nivel llegue a lleno.
2. Poner en ON (encendido) la fuente de energía usando el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) o el interruptor de la consola de gas. El nivel de refrigerante del tanque caerá a medida que el líquido circule por el sistema y es posible que se produzca un código de error (060 ó 093).
3. Poner la energía en OFF (apagado).
4. Echar refrigerante al enfriador hasta que el indicador de nivel llegue a lleno y poner la energía en ON (encendido).
5. Repetir este proceso cuantas veces sea necesario hasta que la bomba funcione sin interrupción. Esto llenará por completo el circuito de refrigerante y purgará el aire que quede en el sistema.
6. Reinstalar la tapa de llenado.

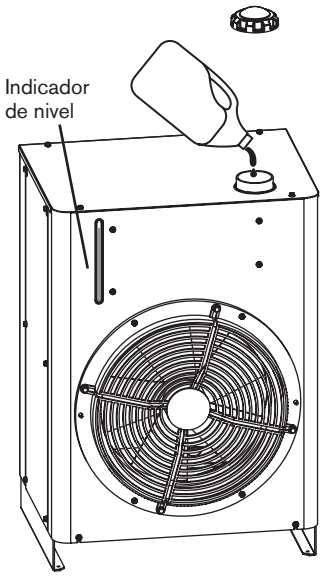

Requisitos al gas


El cliente debe suministrar todos los gases y los reguladores de alimentación de gas del sistema. Usar un regulador de presión de doble etapa de alta calidad ubicado en unos 3 m de la consola de gas. Ver las recomendaciones al respecto en el acápite dedicado a los *reguladores* de esta sección. Ver los requisitos al gas y al flujo en la sección *Especificaciones*. Ver las recomendaciones en *Mangueras de alimentación de gas*, al final de esta sección.

Precaución: **utilizar presiones de alimentación de gas que no estén dentro de las especificaciones indicadas en la Sección 2 puede reducir la calidad de corte y la duración de los consumibles, así como traer problemas de operación.**


Si el nivel de pureza del gas es demasiado bajo o hay fugas en las mangueras o conexiones de alimentación, es posible que:

- **disminuyan las velocidades de corte;**
- **empeore la calidad de corte;**
- **disminuya la capacidad de espesor de corte;**
- **se acorte la duración de las piezas.**


Ajustar los reguladores de alimentación

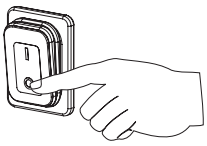

1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema. Poner todos los reguladores de gas a una presión de 8 bar.




2. Poner la energía del sistema en ON (encendido).

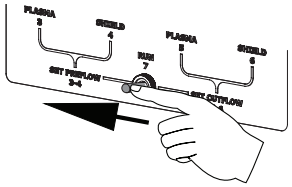


3. Al terminar el ciclo de purga, poner el interruptor (7) de la consola de gas en la posición SET PREFLOW (ajustar preflujo).

4. A la vez que el gas vaya fluyendo, ajustar la presión del gas de protección a 8 bar con el regulador de alimentación.



5. Mover de nuevo el interruptor (7) a la posición RUN (ejecutar) (centro).

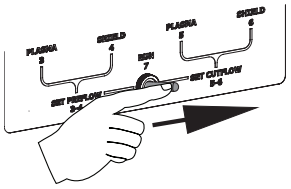

6. Mover el interruptor (7) a la posición CUTFLOW (flujo de corte) (a la derecha).

7. A la vez que el gas vaya fluyendo, ajustar la presión del gas plasma a 8 bar con el regulador de alimentación.



8. Mover el interruptor (7) a la posición RUN (ejecutar).

Reguladores de gas

Los reguladores de gas de baja calidad no dan una presión de alimentación constante y ello puede traer como consecuencia una mala calidad de corte y problemas de operación del sistema. Si se utiliza líquido criogénico o un tanque industrial, usar un regulador de gas de alta calidad, de 1 etapa, para mantener constante la presión de alimentación de gas. Si se utilizan cilindros de gas a presión, utilizar un regulador de gas de alta calidad, de 2 etapas, para mantener constante la presión de alimentación de gas.

Los reguladores de gas de alta calidad que se listan a continuación los ofrece Hypertherm y cumplen las especificaciones de la Asociación de Gas Comprimido (CGA) de EE. UU. En los demás países, seleccionar los reguladores de gas conforme a los códigos nacionales y locales.

Regulador de doble etapa



Regulador de etapa única



Número de pieza	Descripción	Cant.
128544	**Juego: oxígeno, doble etapa ***	**1**
128545	**Juego: gas inerte, doble etapa**	**1**
128546	**Juego: hidrógeno (H5, H35 y metano) doble etapa**	**1**
128547	**Juego: aire, doble etapa**	**1**
128548	**Juego: etapa única (para usar con oxígeno o nitrógeno líquido criogénico)**	**1**
022037	Oxígeno, doble etapa	1
022038	Gas inerte, doble etapa	1
022039	Hidrógeno/metano, doble etapa	3
022040	Aire, doble etapa	1
022041	Regulador de línea, etapa única	1

* Los juegos incluyen los conectores correspondientes

Tuberías de alimentación de gas

Para la alimentación de gas pueden usarse tuberías rígidas de cobre o mangueras flexibles adecuadas. No usar tuberías de acero ni aluminio. Después de la instalación, presurizar todo el sistema y comprobar que no haya fugas.

El diámetro recomendado para mangueras de longitud < 23 m es 9,5 mm y para mangueras de longitud > 23 m, 12,5 mm.

En los sistemas de manguera flexible, para llevar el aire, nitrógeno o la mezcla argón-hidrógeno, utilizar una manguera destinada a gas inerte. Los números de pieza de las mangueras los encontrará en la última página de esta sección.

Precaución: **No usar nunca cinta adhesiva de PTFE al hacer un empalme.**

Precaución: **antes de conectar la consola de selección a la alimentación, asegurarse de que todas las mangueras, conexiones y conectores de mangueras estén aceptados para uso con oxígeno y argón-hidrógeno. La instalación debe hacerse conforme a los códigos nacionales y locales.**

Nota: al utilizar oxígeno como gas plasma para el corte, debe conectarse también el aire a la consola de selección con vista a lograr las mezclas adecuadas en los modos preflujo y flujo de corte.

ADVERTENCIA
EL CORTE CON OXÍGENO PUEDEN OCASIONAR INCENDIOS O EXPLOSIONES

Usar oxígeno como gas plasma para el corte puede representar un posible peligro de incendio debido a la atmósfera rica en oxígeno que se crea. Como precaución, Hypertherm recomienda que se instale un sistema de extracción al usar oxígeno para el corte.


El uso de cortallamas es obligatorio para evitar la propagación de un incendio a la alimentación de gas (excepto que no existan cortallamas para los gases o presiones en específico).

Conectar la alimentación de gas

Conectar los gases a la consola de gas. Los cables y mangueras de la antorcha deben purgarse antes de cualquier cambio de gas.

Precaución: **Los lubricantes sintéticos a base de ésteres que se usan en algunos compresores dañarán el recipiente de policarbonato del regulador de aire.**

Conector	Dimensiones
N_2 / Ar	5/8 – 18, RH (derecho), interno (gas inerte) “B”
Aire	9/16 – 18, JIC, No. 6
H35 / F5	9/16 – 18, LH (izquierdo), (gas combustible) “B”
O_2	9/16 – 18, RH (derecho) (oxígeno) “B”

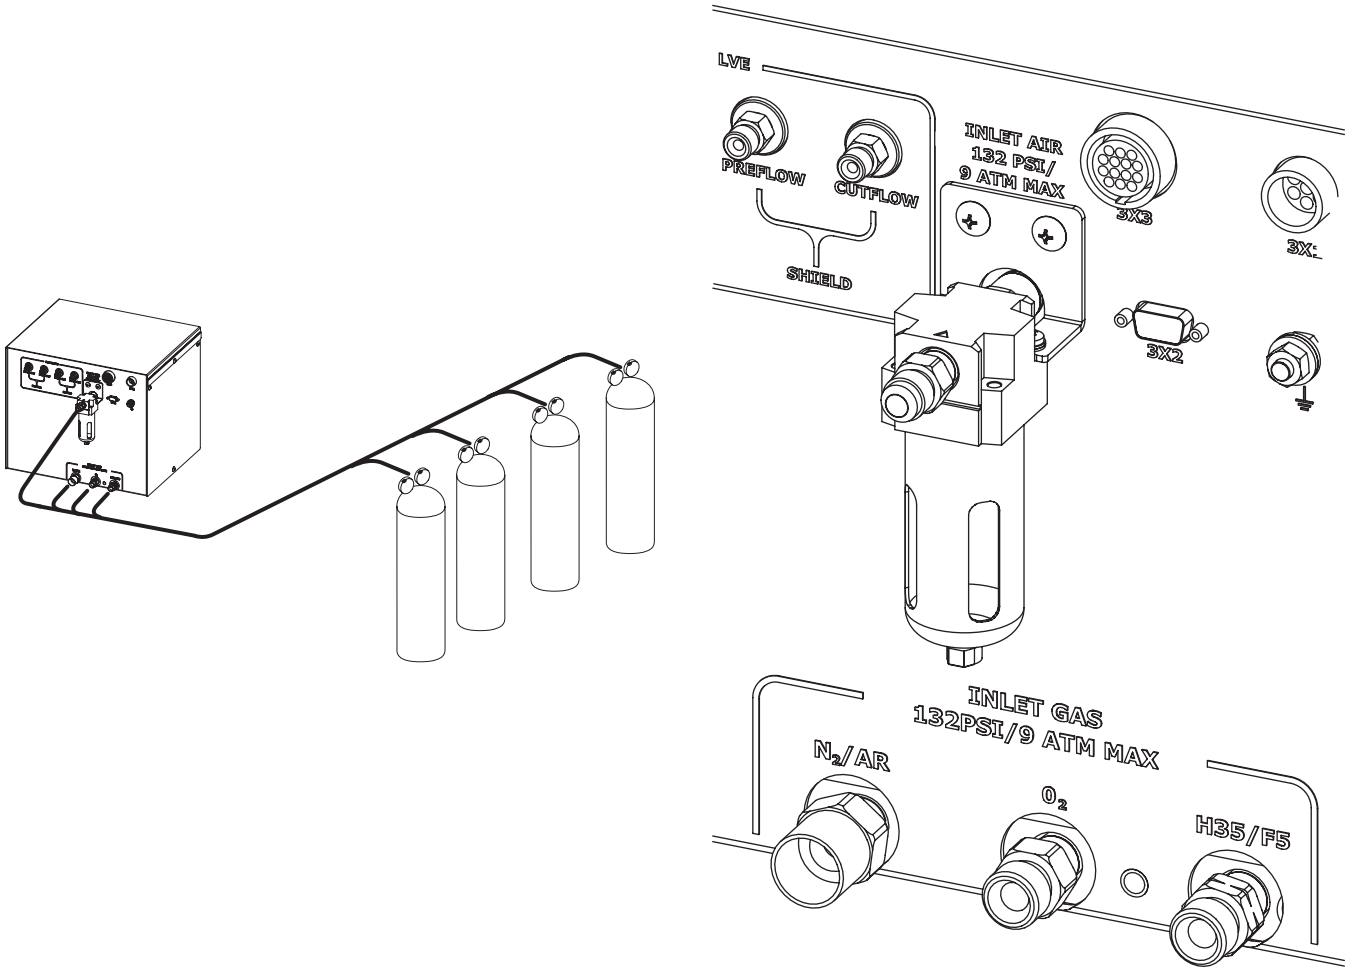


Precaución: **reemplazar los conectores de la consola de selección puede ocasionar desperfectos en las válvulas internas debido a la posible entrada de partículas.**

Mangueras de alimentación de gas


Precaución: **No usar nunca cinta adhesiva de PTFE al hacer un empalme.**

⓮ Manguera de oxígeno




No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
024607	3 m	024738	25 m
024204	4,5 m	024450	35 m
024205	7,5 m	024159	45 m
024760	10 m	024333	60 m
024155	15 m	024762	75 m
024761	20 m		

⓯ Manguera de nitrógeno o argón




No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
024210	3 m	024739	25 m
024203	4,5 m	024451	35 m
024134	7,5 m	024120	45 m
024211	10 m	024124	60 m
024112	15 m	024764	75 m
024763	20 m		

⓰ Manguera de aire



No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
024671	3 m	024740	25 m
024658	4,5 m	024744	35 m
024659	7,5 m	024678	45 m
024765	10 m	024680	60 m
024660	15 m	024767	75 m
024766	20 m		

⓱ Argón-hidrógeno (H35) o nitrógeno-hidrógeno (F5)



No. pieza	Longitud	No. pieza	Longitud
024768	3 m	024741	25 m
024655	4,5 m	024742	35 m
024384	7,5 m	024743	45 m
024769	10 m	024771	60 m
024656	15 m	024772	75 m
024770	20 m		

Esta página se dejó en blanco con toda intención

Sección 4

OPERACIÓN

En esta sección:

Arranque diario 4-3
- Comprobar la antorcha 4-3

Controles e indicadores 4-4
- Generalidades 4-4
- Interruptor de alimentación principal 4-4
- Indicadores de alimentación 4-4

Operación consola de gases manual 4-5

Selección de consumibles 4-6
- Corte estándar (0°) 4-6
- Corte en bisel (0° a 45°) 4-6
- Marcado 4-6
- Consumibles para corte de imagen especular 4-6
- Electrodos SilverPlus 4-6
- Acero al carbono 4-7
- Acero inoxidable 4-8
- Aluminio 4-9
- Corte en bisel de acero al carbono 4-10
- Corte en bisel de acero al carbono, perforación de espesores gruesos 4-10
- Corte en bisel de acero inoxidable 4-11

Instalación e inspección de los consumibles 4-12

Mantenimiento de la antorcha 4-15
- Mantenimiento periódico 4-15
- Mantenimiento del dispositivo de desconexión rápida 4-15
- Juego de mantenimiento 4-15

Conexiones de la antorcha 4-16

Reinstalar el tubito del refrigerante de la antorcha 4-16

Fallas de corte comunes 4-17

Optimizar la calidad de corte 4-18
Consejos sobre la mesa y la antorcha 4-18
Consejos sobre el ajuste del plasma 4-18
Maximizar la duración de las piezas consumibles 4-18
Otros factores de calidad de corte 4-19
Otras mejoras 4-21
Tablas de corte 4-22
Placas delgadas de acero inoxidable con tecnología HDi 4-22
Descripción general 4-22
Tablas de corte 4-22
Corte en bisel 4-23
Tablas de corte 4-23
Consumibles 4-23
Tabla compensación de bisel 4-23
Definiciones del corte en bisel 4-24
Compensación calculada del ancho de sangría 4-27

Arranque diario


Antes de arrancar, asegúrese de que el entorno de corte y su ropa cumplan los requisitos de seguridad descritos en la sección *Seguridad* de este manual.

Comprobar la antorcha


PELIGRO
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL

Antes de operar este sistema, debe leerse por completo la sección *Seguridad*. Antes de proseguir con los pasos siguientes, ponga en OFF (apagado) el interruptor de alimentación principal de la fuente de energía.

1. Poner en OFF (apagado) el interruptor de alimentación principal de la fuente de energía.
2. Quitar los consumibles de la antorcha y comprobar que no haya piezas desgastadas ni dañadas. **Poner siempre los consumibles sobre una superficie limpia, seca y sin aceite al quitarlos. Los consumibles sucios pueden ocasionar desperfectos en la antorcha.**
   - Consultar los detalles y las tablas de inspección de piezas en *Instalación e inspección de los consumibles* más adelante, en esta sección.
   - Para elegir los consumibles correctos según sus necesidades de corte, consultar *Tablas de corte.*
3. Reinstalar las piezas consumibles. Consultar los detalles en *Instalación e inspección de los consumibles* más adelante en esta sección.
4. Asegurar que la antorcha esté perpendicular a la pieza a cortar.

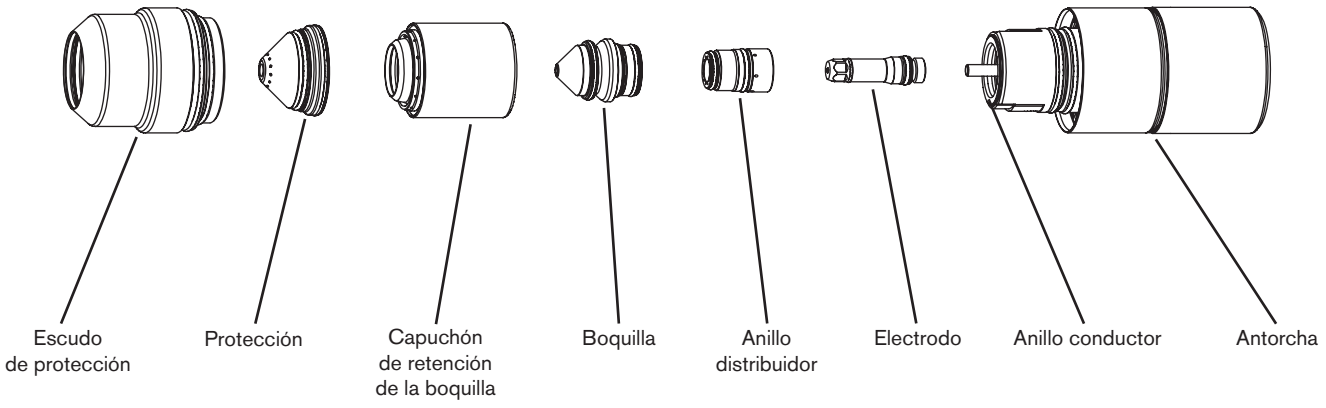


Controles e indicadores

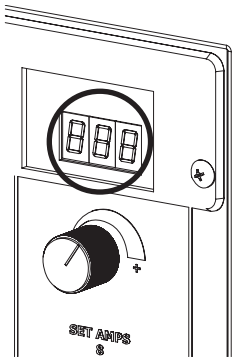

Generalidades

El interruptor de alimentación principal del sistema de plasma HyPerformance está situado en la consola de gas. La fuente de energía no tiene ningún interruptor de alimentación. La consola de gas controla todas las funciones del sistema. Los códigos de error se muestran en la pantalla LED, encima de la perilla de selección de corriente.

Interruptor de alimentación principal

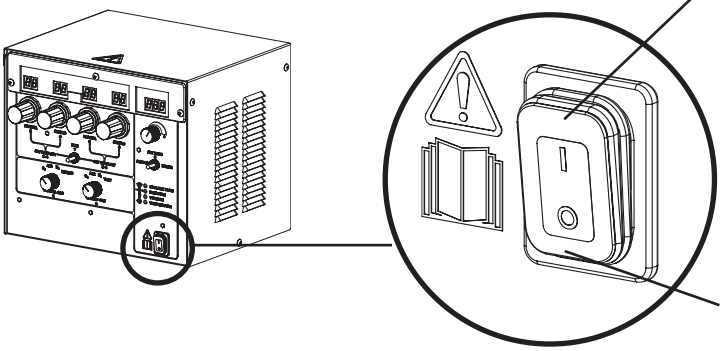


Posición ON (I) (encendido)

Para poner en ON (encendido) la fuente de energía, se envía alimentación CA (corriente alterna) al transformador de control.

Posición OFF (O) (apagado)

Para poner en OFF (apagado) la fuente de energía, se desconecta la alimentación CA (corriente alterna) del transformador de control.

Indicadores de alimentación

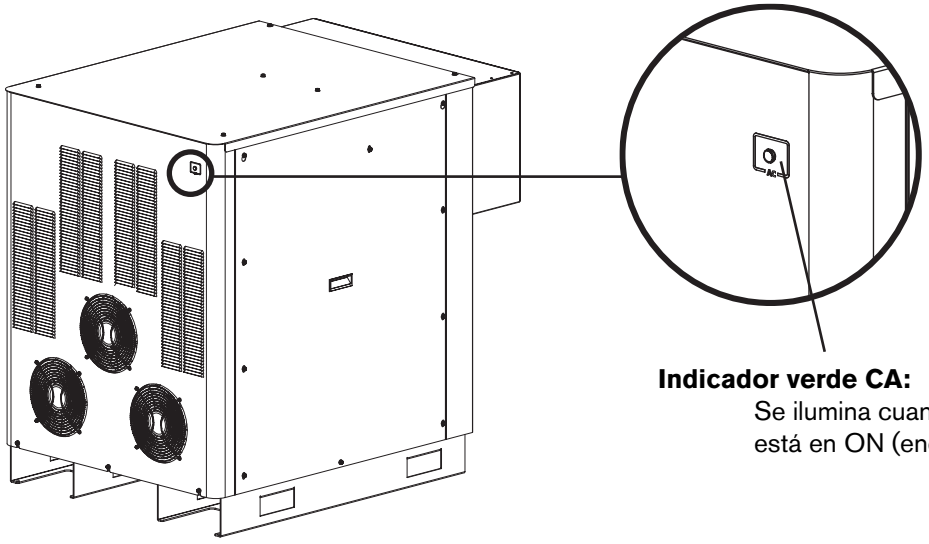


Indicador verde CA:

Se ilumina cuando el interruptor de alimentación está en ON (encendido).

Operación consola de gases manual

El término “número de posición” se refiere a los números que identifican los controles del panel frontal de la consola de gas.

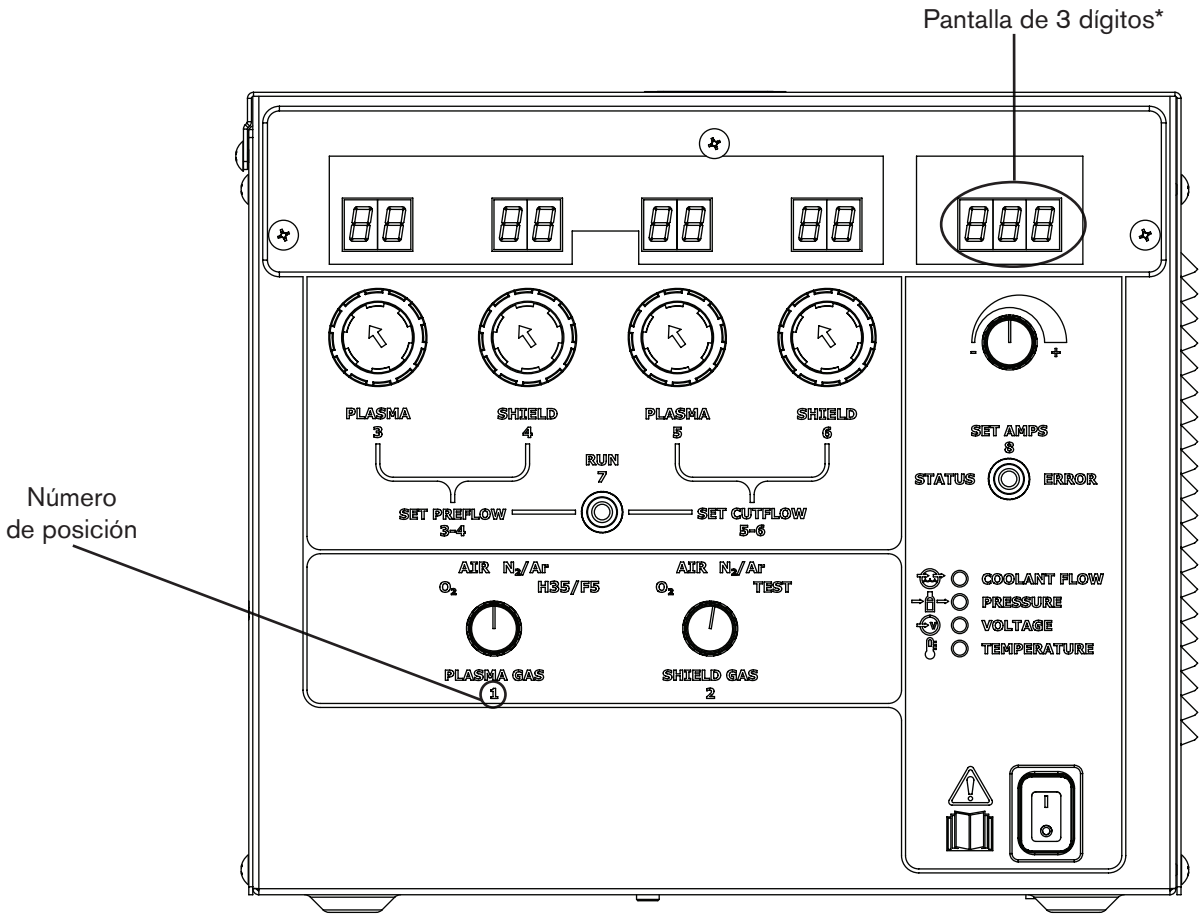

1. Poner la energía en ON (encendido).

2. Seguir las instrucciones a continuación usando los parámetros que se dan en las *Tablas de corte*.

No. de posición	Instrucción
1	Seleccionar PLASMA GAS (gas plasma).
2	Seleccionar SHIELD GAS (gas de protección).
3, 4 y 7	Poner interruptor (7) en SET PREFLOW (3-4) (ajustar preflujo). Ajustar preflujo plasma (3). Ajustar preflujo protección (4).
5, 6 y 7	Poner interruptor (7) en SET CUTFLOW (5-6) (ajustar flujo de corte). Ajustar flujo de corte plasma (5). Ajustar flujo de corte protección (6).
7	Poner interruptor (7) en RUN (ejecutar).
8	Poner interruptor (8) en SET AMPS (ajustar amperaje). Ajustar el amperaje usando la perilla encima del interruptor (8). Durante la operación, el interruptor (8) puede estar en cualquier posición. El sistema está listo para cortar.

* La pantalla de 3 dígitos sirve como referencia. La corriente mostrada durante el corte puede diferir en +/– 2 A de la que se mostró al ajustar el amperaje.

Selección de consumibles

Corte estándar (0°)

La mayoría de los consumibles que se muestran en las páginas siguientes están diseñados para el corte estándar (recto), con la antorcha perpendicular a la pieza a cortar.

Corte en bisel (0° a 45°)

Los consumibles de corte en bisel a 130 y 260 A están específicamente diseñados para este tipo de corte. Los consumibles de 400 A pueden usarse en el corte estándar y el corte en bisel, aunque se da específicamente la tabla de corte en bisel de 400 A por cuestiones prácticas.

Marcado

Cualquier juego de consumibles puede usarse también para el marcado con argón o nitrógeno. Los parámetros de marcado se muestran en la parte de abajo de la tabla de corte. La calidad de las marcas dependerá del proceso de marcado, el proceso de corte, el tipo de material, el espesor del material y el acabado de la superficie del material. Para la mejor calidad de marca, use los ajustes del proceso de marcado con argón. La profundidad de la marca de todos los procesos de marcado puede aumentarse disminuyendo la velocidad de marcado o reducirse, incrementando dicha velocidad. Las corrientes de marcado con argón pueden aumentarse hasta en un 30% para hacer la marca más profunda. Al marcar con argón a 25 A o más, el proceso empezará con aire y luego pasará a argón, por lo que se verá una marca más gruesa y oscura al principio del marcado. Al utilizar los procesos de marcado con argón hay que marcar y cortar las piezas por separado. El marcado del nido completo antes del corte puede reducir la duración de los consumibles. Los mejores resultados se obtienen intercalando cortes y marcas. Si el espesor del material es inferior a 1,5 mm (0.06 pulg. o 16 CA), el marcado puede ser de mala calidad o producir una perforación.


Consumibles para corte de imagen especular

Ver los números de pieza en la sección *Lista de piezas* de este manual.

Electrodos SilverPlus

Los electrodos SilverPlus dan mayor duración si los cortes son breves como promedio (< 60 segundos) y la calidad de corte no es el requisito más importante. Hay electrodos SilverPlus para el corte de acero al carbono con O_2 / aire a 130, 200 y 260 A. Los números de piezas pueden encontrarse en la página siguiente.


Acero al carbono

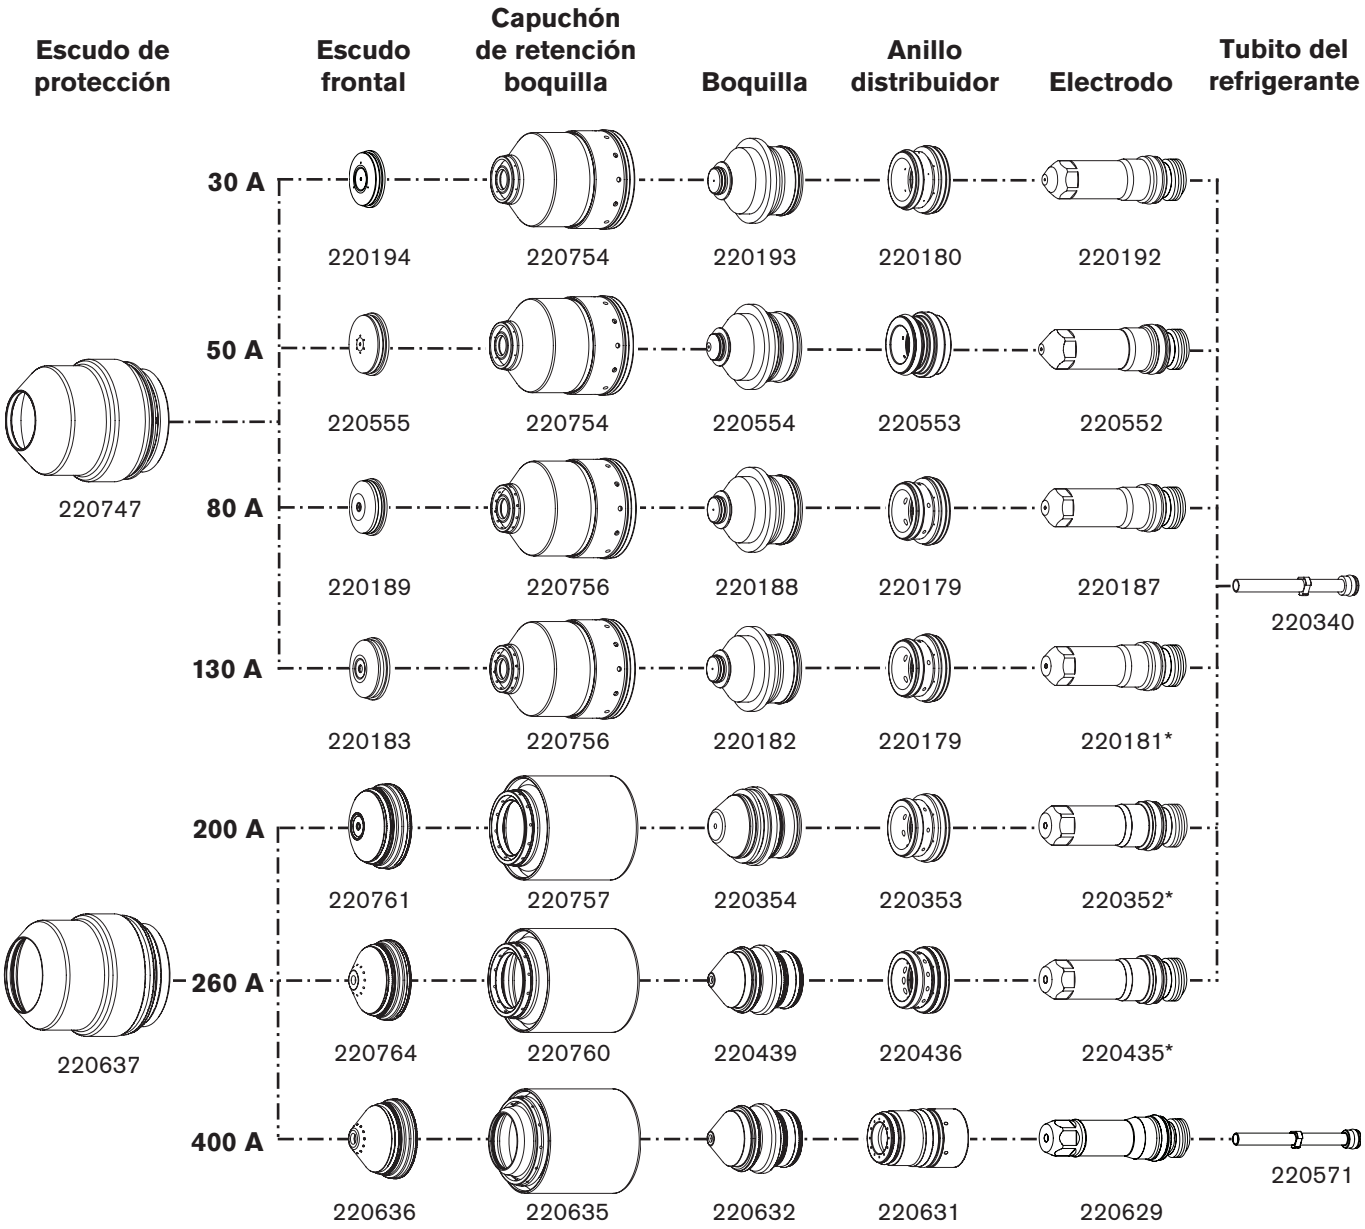


* Hay electrodos SilverPlus para estos procesos.

Acero al carbono, 80 A, O_2 / aire – 420566
Acero al carbono, 130 A, O_2 / aire – 220665
Acero al carbono, 200 A, O_2 / aire – 220666
Acero al carbono, 260 A, O_2 / aire – 220668
Acero al carbono, 400 A, O_2 / aire – 420530


Acero inoxidable

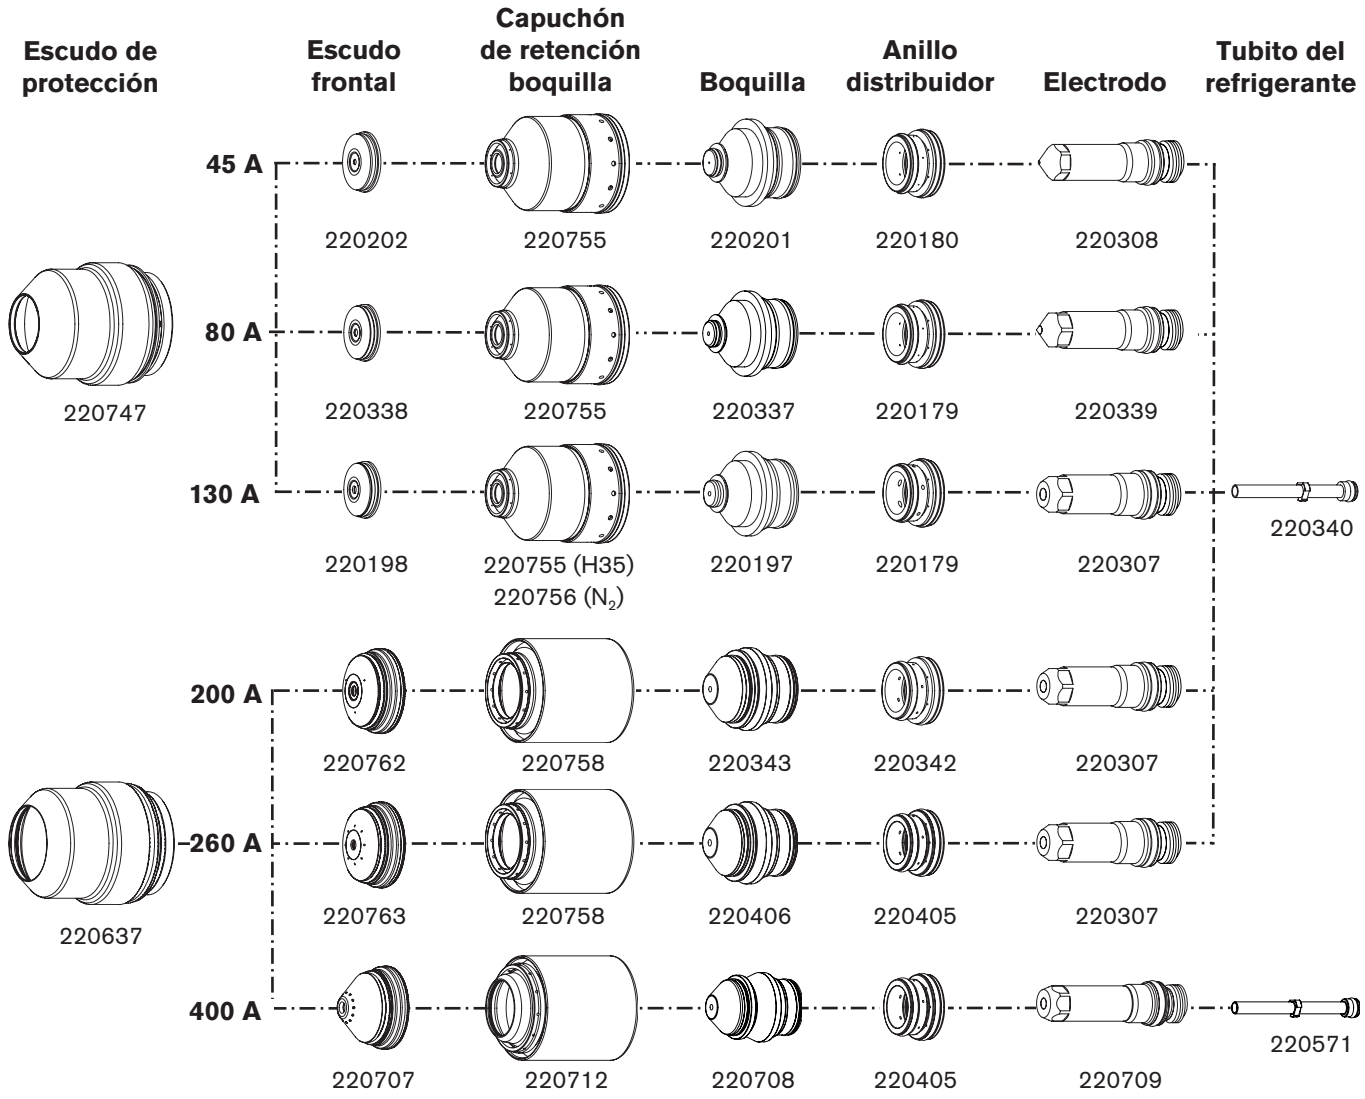


Aluminio

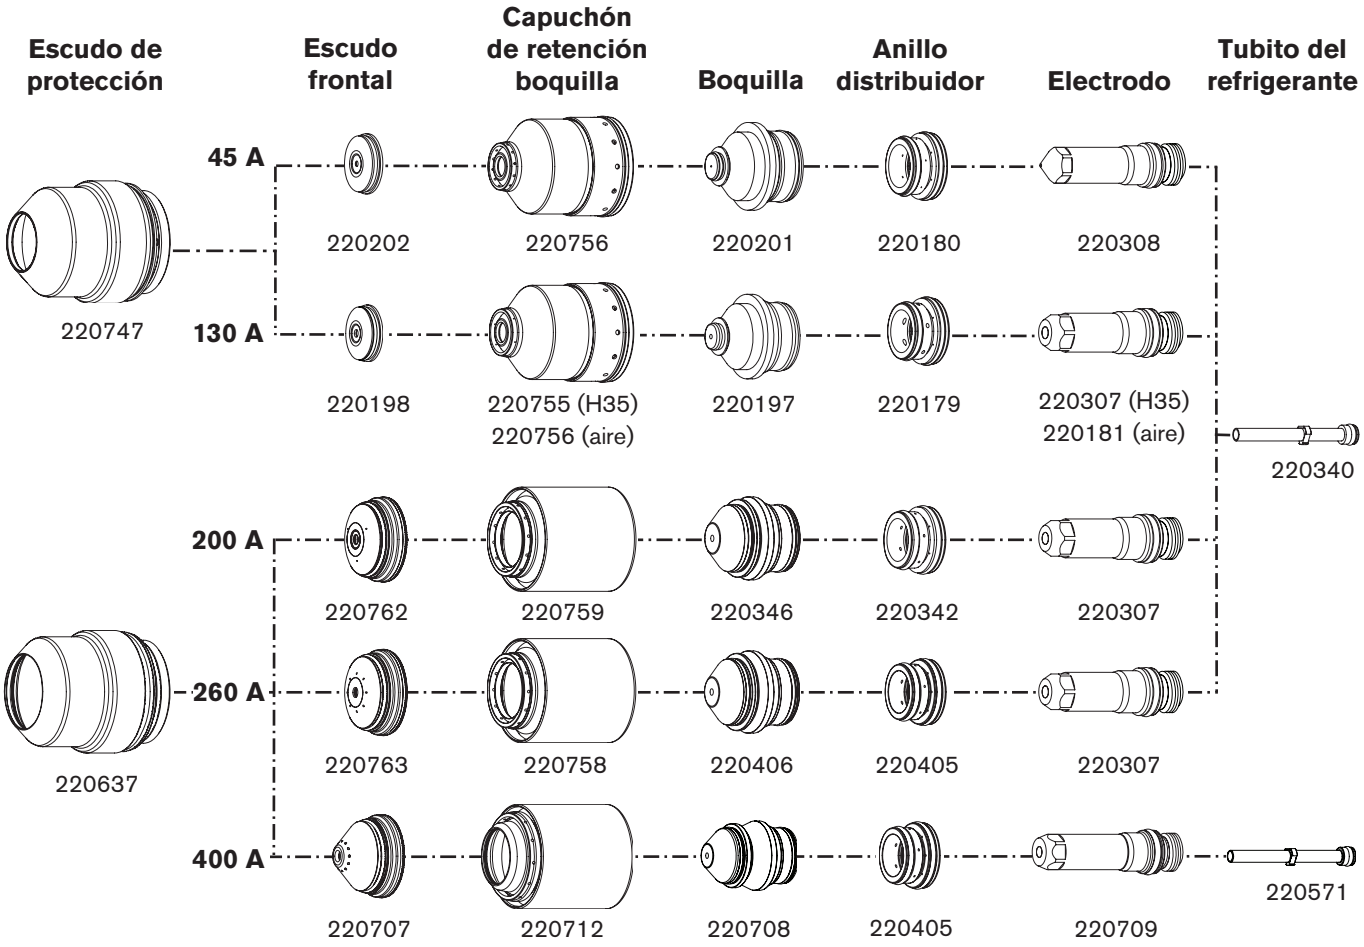
Escudo de protección
Escudo frontal
Capuchón de retención boquilla
Boquilla
Anillo distribuidor
Electrodo
Tubito del refrigerante
45 A
130 A
200 A
260 A
400 A
220747
220202
220756
220201
220180
220308
220198
220755 (H35)
220756 (aire)
220197
220179
220307 (H35)
220181 (aire)
220340
220762
220759
220346
220342
220307
220637
220763
220758
220406
220405
220307
220707
220712
220708
220405
220709
220571


Corte en bisel de acero al carbono

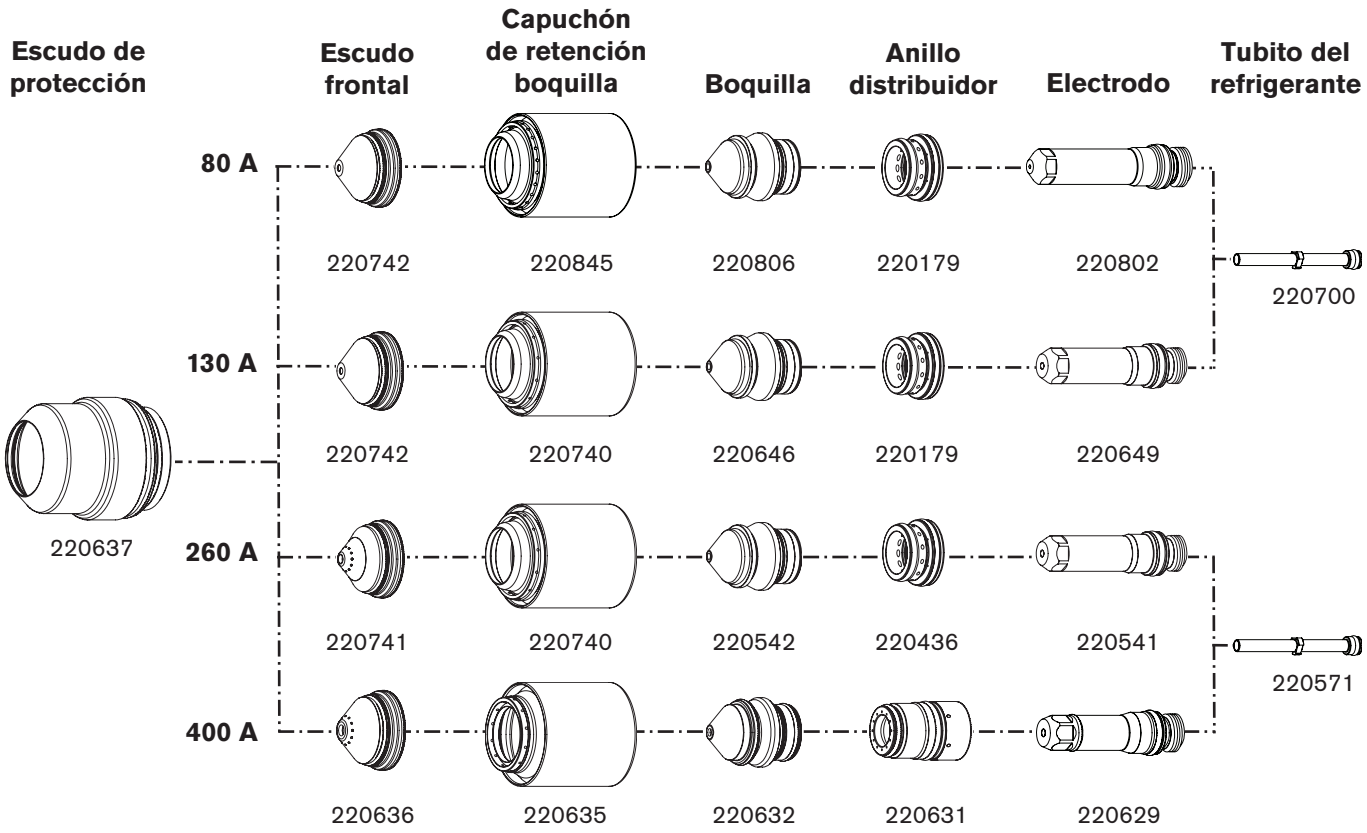

Corte en bisel de acero al carbono, perforación de espesores gruesos

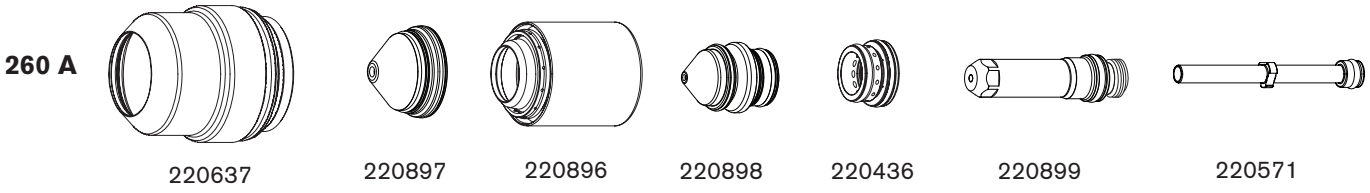

Corte en bisel de acero inoxidable

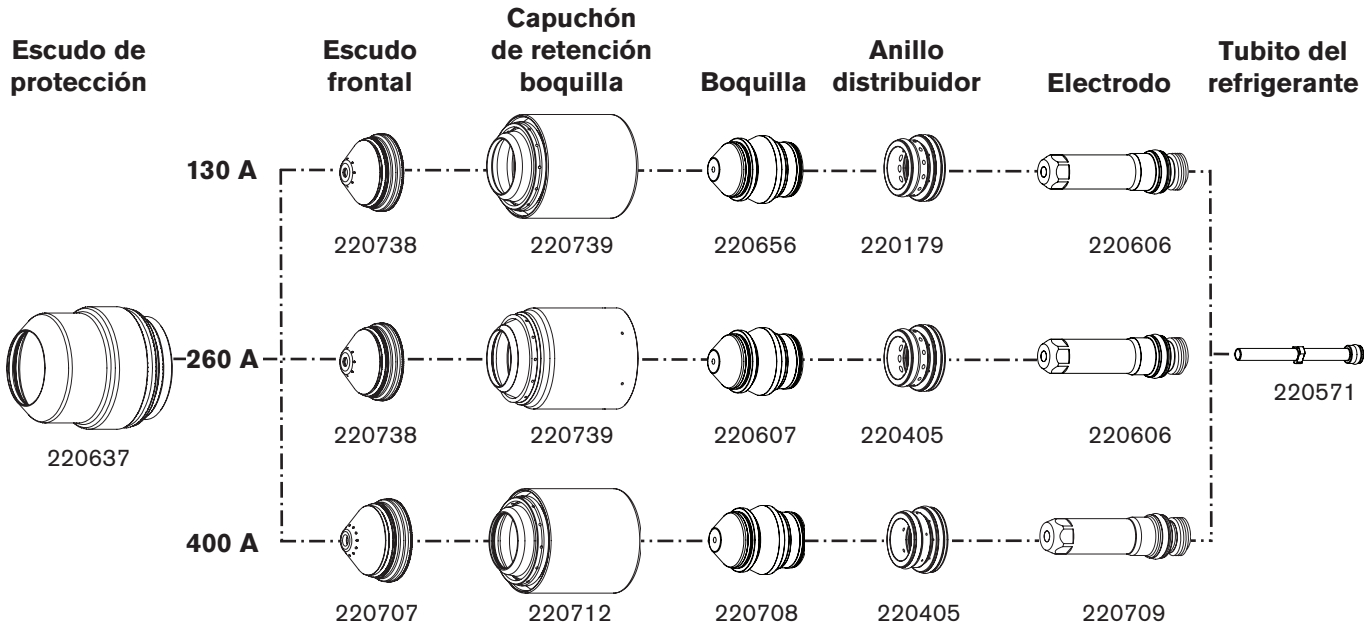

Instalación e inspección de los consumibles


ADVERTENCIA

El sistema sistema está concebido para pasar a modo de reposo (libre) si se quita el capuchón de retención. No obstante, NO CAMBIE LAS PIEZAS CONSUMIBLES CUANDO EL SISTEMA ESTÉ EN MODO EN VACÍO (RALENTÍ). Cuando vaya a inspeccionar o cambiar las piezas consumibles de la antorcha, desconéctele siempre la alimentación a la fuente de energía. Use guantes al quitar los consumibles. La antorcha podría estar caliente.


Instalación de los consumibles

A diario y antes del corte, compruebe las piezas consumibles en busca de desgaste. Para quitar los consumibles, acerque la antorcha al borde de la mesa de corte con el elevador de antorcha en su punto más alto para evitar que los consumibles caigan al agua.

Nota: ¡no apriete demasiado las piezas! Apriételas solo hasta que asienten las piezas de unión.

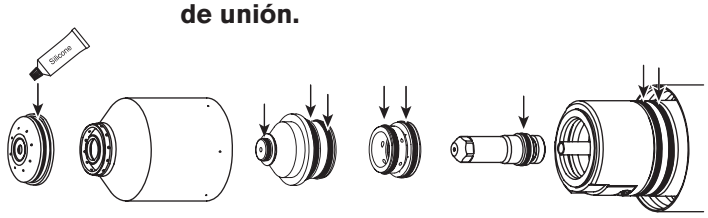


Aplicar una capa fina de lubricante de silicona a cada Oring. El Oring deberá verse lustrado, pero sin exceso ni acumulación de grasa.

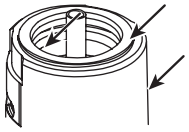

Limpiar las superficies internas y externas de la antorcha con un paño limpio o papel toalla.


Herramienta: 104119

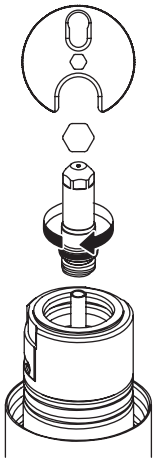


1. Instalar el electrodo.




2. Instalar el anillo distribuidor

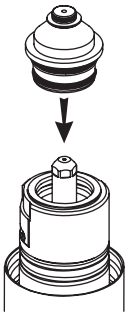


3. Instalar la boquilla y el anillo distribuidor

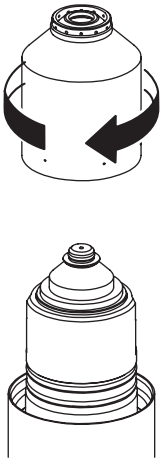

4. Instalar el capuchón de retención de la boquilla

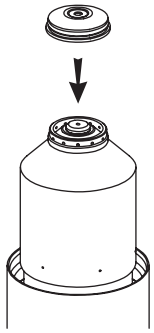


5. Instalar el escudo frontal

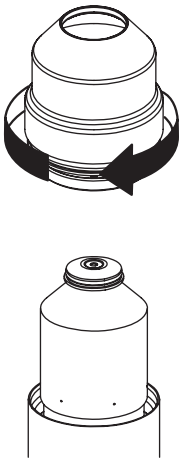

6. Instalar el escudo de protección





Cómo quitar los consumibles



A diario y antes del corte, comprobar las piezas consumibles en busca de desgaste. Para quitar los consumibles, acercar la antorcha al borde de la mesa de corte con el elevador de antorcha en la posición más alta, a fin de evitar que los consumibles caigan a la mesa de agua.

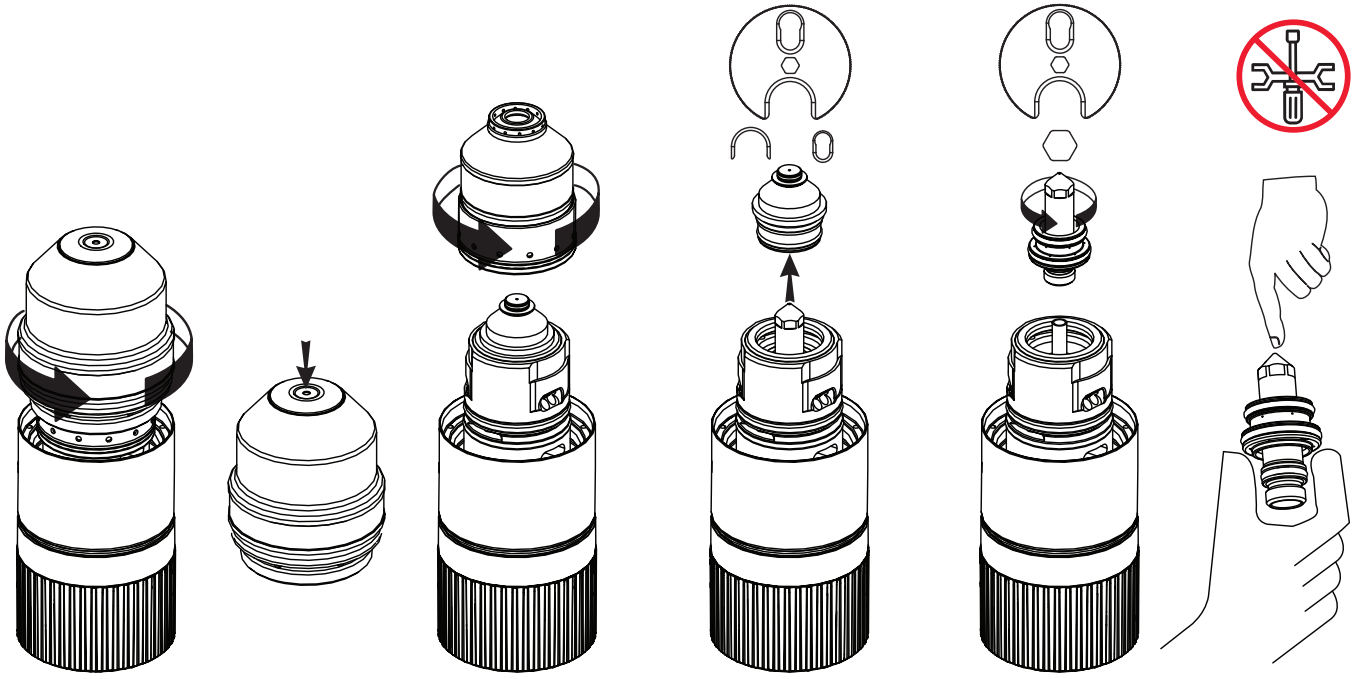


1. Quitar el conjunto de escudo frontal y capuchón de retención.
2. Empujar el escudo frontal para sacarlo del capuchón de retención.
3. Retirar el capuchón de retención de la boquilla.
4. Quitar la boquilla de la antorcha.
5. Quitar el conjunto de electrodo y anillo distribuidor.
6. Sostener la base del anillo distribuidor y presionar el electrodo para separar los consumibles.

Inspección de los consumibles

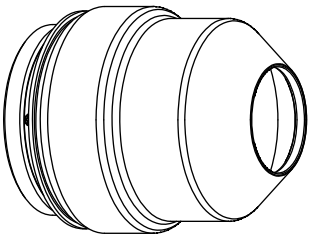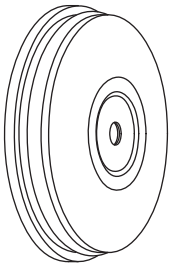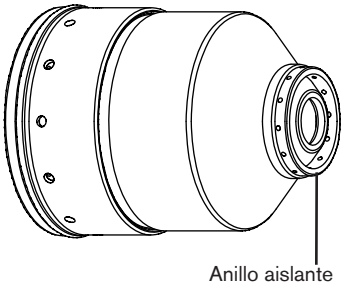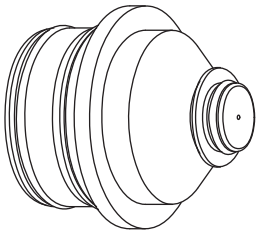Revisar	Buscar	Medida
Escudo de protección 	Erosión, falta de material	Reemplazar escudo de protección
	Fisuras	Reemplazar escudo de protección
	Superficie quemada	Reemplazar escudo de protección
Escudo frontal 	**En general:** Erosión o falta de material	Reemplazar escudo frontal
	Material fundido solidificado	Reemplazar escudo frontal
	Orificios de gas bloqueados	Reemplazar escudo frontal
	Orificio central: Debe verse redondo	Reemplazar escudo frontal si el orificio no es redondo
	O-rings: Deterioro	Reemplazar escudo frontal
	Lubricante	Apply a thin film of silicone lubricant if the o-rings are dry
Capuchón de retención de la boquilla 	**En general:** Deterioro del anillo aislante	Reemplazar capuchón de retención de la boquilla
	Mala calidad de corte después de reemplazar los demás consumibles	Reemplazar capuchón de retención de la boquilla
Boquilla Reemplazar siempre el electrodo y la boquilla de conjunto. 	**En general:** Erosión o falta de material	Reemplazar la boquilla
	Orificios de gas bloqueados	Reemplazar la boquilla
	Orificio central: Debe verse redondo	Reemplazar boquilla si el orificio no es redondo
	Signos de formación de arco	Reemplazar la boquilla
	Orings: Deterioro	Reemplazar la boquilla
	Lubricante	Aplicar una capa fina de lubricante de silicona si los Orings están secos

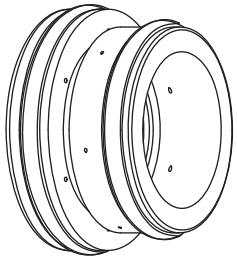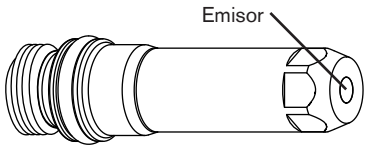Revisar	Buscar	Medida
Anillo distribuidor 	**En general:** Mellas o fisuras	Reemplazar anillo distribuidor
	Orificios de gas bloqueados	Reemplazar anillo distribuidor
	Polvo o suciedad	Limpiar y buscar deterioro; reemplazarlo si está dañado
	Orings: Deterioro	Reemplazar anillo distribuidor
	Lubricante	Aplicar una capa fina de lubricante de silicona si los Orings están secos
Electrodo Reemplazar siempre el electrodo y la boquilla de conjunto. 	**Área del centro:** Desgaste del emisor – a medida que el emisor se desgasta se forma una picadura.	En general, reemplazar el electrodo si la profundidad de la picadura es 1 mm o mayor. En el caso del electrodo de 400 A para acero al carbono y de todos los electrodos SilverPlus, reemplazar el electrodo si la profundidad de la picadura es 1,5 mm o mayor. Ver el calibre de profundidad picadura del electrodo a continuación.
	Orings: Deterioro	Reemplazar electrodo
	Lubricante	Aplicar una capa fina de lubricante de silicona si los Orings están secos

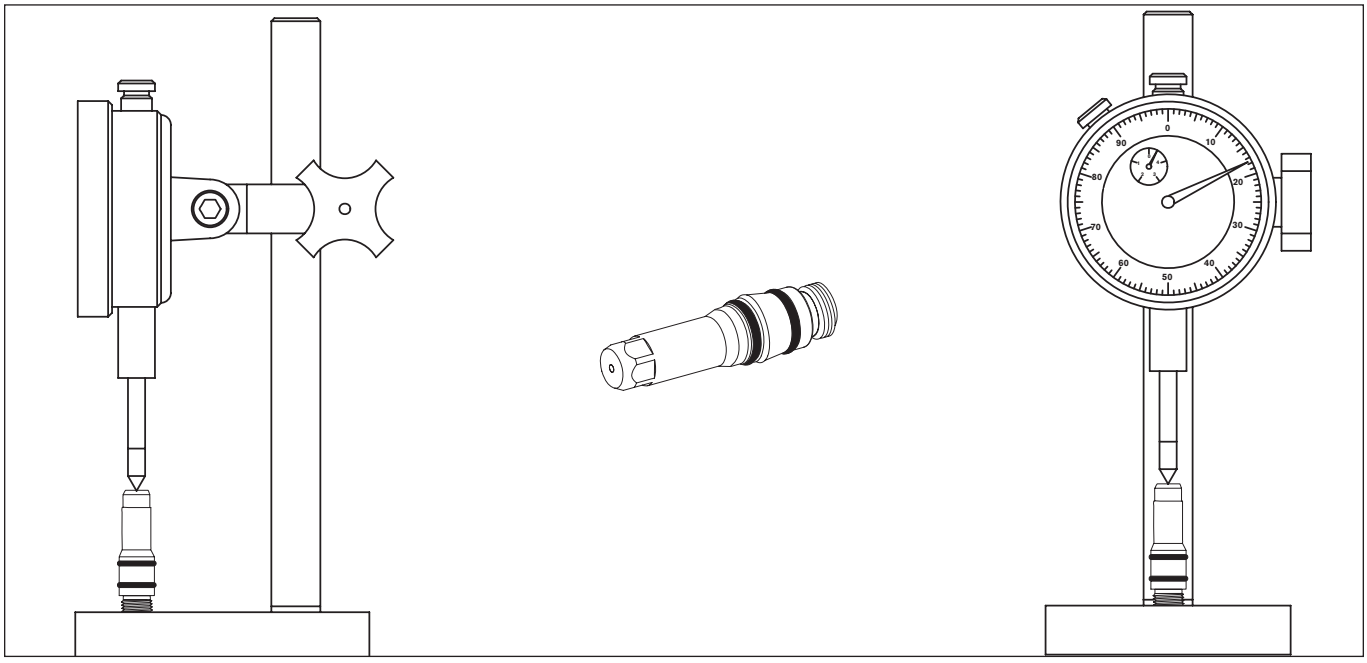

Calibre de profundidad picadura del electrodo (004147)

Mantenimiento de la antorcha

Si a la antorcha HPR no se le da el mantenimiento adecuado, posiblemente empeore la calidad de corte y aparezcan fallas prematuras.


Para maximizar la calidad de corte, la antorcha se fabrica con muy poca tolerancia. La antorcha no deberá ser objeto de impactos fuertes que puedan desalinear los componentes esenciales.

Cuando no se esté usando, la antorcha debe guardarse en un lugar limpio para evitar que se ensucien las superficies y conductos importantes.

Mantenimiento periódico

Cada vez que se cambien los consumibles, habrá que ejecutar los siguientes pasos:

1. Pasar un paño limpio por el interior y el exterior de la antorcha. Se puede usar un palillo recubierto de algodón para llegar a las áreas internas difíciles de alcanzar.
2. Usar aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad que queden en las áreas internas y externas.
3. Aplicar una capa fina de lubricante de silicona a cada Oring exterior. Los Oring deberán verse lustrados, pero sin exceso ni acumulación de grasa.
4. Si se van a volver a utilizar los consumibles, pasarles un paño limpio y usar aire comprimido para limpiarlos antes de instalarlos de nuevo. Esto es especialmente importante cuando se trata del capuchón de retención de la boquilla.

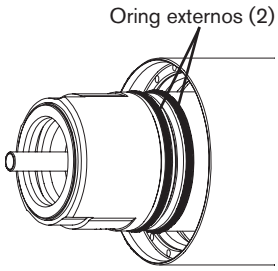



Vista frontal de la antorcha

Mantenimiento del dispositivo de desconexión rápida

Los siguientes pasos deberán ejecutarse cada 5 – 10 cambios de consumibles:

1. Quitar la antorcha del conjunto de desconexión rápida.
2. Usar aire comprimido para limpiar todas las áreas internas y la rosca exterior.
3. Usar aire comprimido para limpiar todas las áreas internas de la parte de atrás de la antorcha.
4. Revisar que no haya mellas ni cortes en ninguno de los 5 Orings de la parte de atrás de la antorcha. Reemplazar cualquier Oring dañado. Si ninguno está dañado, aplicarle a cada Oring una capa fina de lubricante de silicona. Los Oring deberán verse lustrados, pero sin exceso ni acumulación de grasa.

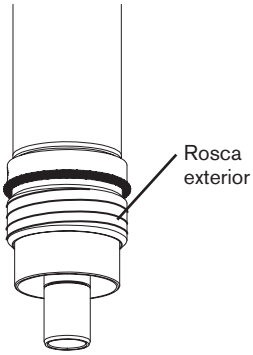

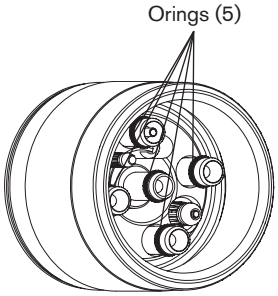


Vista posterior de la antorcha


Juego de mantenimiento

Incluso con la atención adecuada, los Orings de la parte de atrás de la antorcha necesitarán reemplazarse periódicamente. Hypertherm suministra un juego de piezas de repuesto (128879). Los juegos se deben tener en existencia y usarse como parte del programa de mantenimiento periódico.

Conexiones de la antorcha

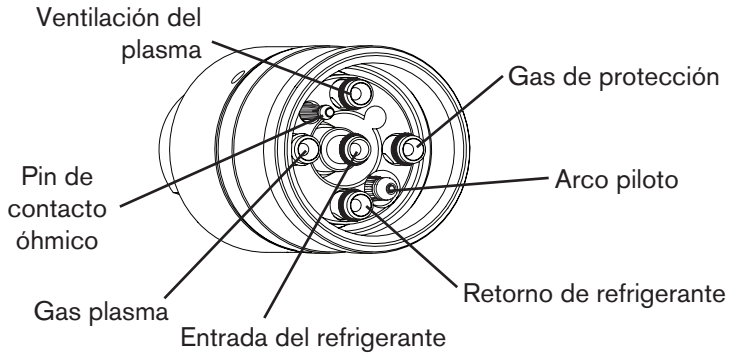

Antorcha

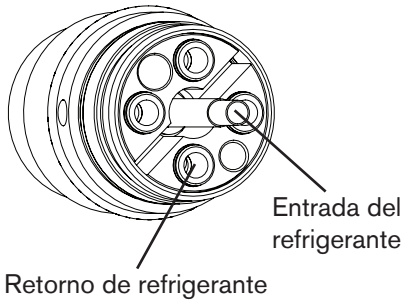

Receptáculo de desconexión rápida de la antorcha


Reinstalar el tubito del refrigerante de la antorcha

ADVERTENCIA

El sistema sistema está concebido para pasar a modo de reposo (libre) si se quita el capuchón de retención. No obstante, NO CAMBIE LAS PIEZAS CONSUMIBLES CUANDO EL SISTEMA ESTÉ EN MODO EN VACÍO (RALENTÍ). Cuando vaya a inspeccionar o cambiar las piezas consumibles de la antorcha, desconéctele siempre la alimentación a la fuente de energía. Use guantes al quitar los consumibles. La antorcha podría estar caliente.

Nota: el tubito del refrigerante puede parecer flojo aunque se inserte correctamente; no obstante, cualquier holgura lateral desaparecerá después de instalado el electrodo.

1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.
2. Quitarle los consumibles a la antorcha. Ver *Instalación e inspección de los consumibles* en esta sección.
3. Quitar el tubito del refrigerante vencido.
4. Aplicar una capa fina de lubricante de silicona al Oring e instalar el tubito del refrigerante nuevo. El Oring deberá verse lustrado, pero sin exceso ni acumulación de grasa.
5. Reemplazar los consumibles. Ver *Instalación e inspección de los consumibles* en esta sección.

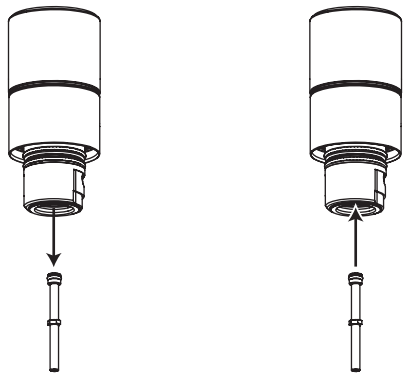


Fallas de corte comunes

- El arco piloto de la antorcha arranca, pero no se transfiere. Las causas pueden ser:
  1. falta de contacto en la conexión del cable de masa con la mesa de corte,
  2. desperfecto del sistema. Ver sección 5,
  3. distancia antorcha-pieza demasiado grande.
- La pieza a cortar no se atravesó completamente y hay demasiadas chispas encima de ella. Las causas pueden ser:
  1. valor de corriente demasiado bajo (consultar información en *Tabla de corte*),
  2. velocidad de corte demasiado alta (consultar información en *Tabla de corte*),
  3. piezas de la antorcha desgastadas (consultar *Instalación e inspección de los consumibles*),
  4. metal a cortar demasiado grueso.
- Se forma escoria por debajo del corte. Las causas pueden ser:
  1. velocidad de corte incorrecta (consultar información en *Tabla de corte*),
  2. valor de corriente del arco demasiado bajo (consultar información en *Tabla de corte*),
  3. piezas de la antorcha desgastadas (consultar *Instalación e inspección de los consumibles*),
- El ángulo de corte no es recto. Las causas pueden ser:
  1. avance de máquina en sentido incorrecto. El lado de alta calidad está a la derecha en relación con el avance de la antorcha,
  2. distancia antorcha-pieza incorrecta (consultar información *Tabla de corte*),
  3. velocidad de corte incorrecta (consultar información en *Tabla de corte*),
  4. valor de corriente del arco incorrecto (consultar información en *Tabla de corte*),
  5. piezas consumibles dañadas (ver I*nstalación e inspección de los consumibles*).
- Poca duración de los consumibles. Las causas pueden ser:
  1. valor de corriente del arco, voltaje del arco, velocidad de avance, retraso de movimiento, rango de flujo de gas o altura inicial de la antorcha diferente al especificado en *Tabla de corte*,
  2. tratar de cortar una placa de metal muy magnético, como la de blindaje con alto contenido de níquel, acortará la duración de los consumibles. Es difícil lograr una larga duración de los consumibles al cortar placas magnetizadas o que se magneticen fácilmente,
  3. empezar o terminar el corte fuera de la superficie de la placa. **Para alargar la duración de los consumibles, todos los cortes deben empezar y terminar en la superficie de la placa.**

Optimizar la calidad de corte

Los siguientes consejos y procedimientos ayudarán a obtener cortes rectos, lisos y sin escoria.

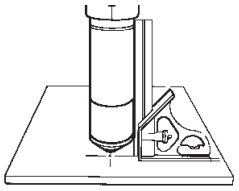

Consejos sobre la mesa y la antorcha

- Utilizar una escuadra para alinear la antorcha en ángulo recto con la pieza a cortar.
- Si se limpian, comprueban y “ajustan” los carriles y el sistema impulsor de la mesa de corte, la antorcha puede avanzar más fácilmente. Un avance inestable de la máquina puede ocasionar una ondulación constante en la superficie de corte.
- Durante el corte, la antorcha no debe tocar la pieza a cortar. El contacto puede dañar el escudo frontal y la boquilla, así como afectar la superficie de corte.

Consejos sobre el ajuste del plasma

Seguir atentamente cada paso del procedimiento de *Arranque diario* descrito anteriormente en esta sección.

Purgar las mangueras del gas antes del corte.

Maximizar la duración de las piezas consumibles

El proceso LongLife® de Hypertherm se encarga automáticamente de “encender gradualmente” los flujos de gases y corriente al arranque, y de apagarlos gradualmente al final de cada corte, a fin de minimizar la erosión del centro del electrodo. El proceso LongLife también exige que los cortes empiecen y terminen en la pieza a cortar.

- No se deberá disparar la antorcha en el aire.
  - es aceptable empezar el corte por el borde de la pieza a cortar siempre y cuando el arco no se encienda en el aire;
  - para empezar una perforación, usar una altura de perforación que sea de 1,5 a 2 veces la distancia antorcha-pieza. Ver *Tablas de corte.*
- Para evitar la extinción del arco (errores de apagado gradual), cada corte debe terminar con el arco aún conectado a la pieza a cortar.
  - al cortar piezas con caída (piezas pequeñas que caen al terminar el corte), comprobar que el arco siga conectado al borde de la pieza a cortar, para que el apagado gradual sea el correcto.
- Si se produce la extinción del arco, intentar una o más de las siguientes medidas:
  - reducir la velocidad de corte al final del corte;
  - detener el arco antes de terminar la pieza y dejar que el corte finalice en el apagado gradual;
  - programar la trayectoria de la antorcha para que pase por el área de recorte en el apagado gradual.

    Nota: de ser posible, usar un “corte en cadena”, de modo que la trayectoria de la antorcha pueda pasar directamente de una pieza a cortar a la siguiente, sin detenerse a arrancar de nuevo el arco. No obstante, no deje que la trayectoria salga y regrese a la pieza a cortar y recuerde que los cortes en cadena de larga duración desgastan el electrodo.

    Nota: puede que sea difícil lograr todos los beneficios del proceso LongLife en determinadas condiciones.

Otros factores de calidad de corte

Ángulo de corte


Una pieza a cortar se considera aceptable si el ángulo de corte por sus 4 lados promedia menos de 4°.

Nota: el ángulo de corte más recto estará a la derecha en relación con el avance de la antorcha.

Nota: para definir si un problema de ángulo de corte se debe al sistema de plasma o al sistema impulsor, haga un corte de prueba y mida el ángulo a cada lado. A continuación, gire la antorcha 90° en su soporte y repita el proceso. Si los ángulos son iguales en ambas pruebas, el problema está en el sistema impulsor.

Si el problema de ángulo de corte persiste después de eliminar las “causas mecánicas” (ver en la página anterior *Consejos sobre la mesa y la antorcha*), compruebe la distancia antorcha-pieza, sobre todo si los ángulos de corte son todos positivos o todos negativos.

- Quitar más material de la parte de arriba del corte que de la abajo trae como consecuencia un ángulo de corte positivo.
- Quitar más material de la parte de abajo del corte trae como consecuencia un ángulo de corte negativo.

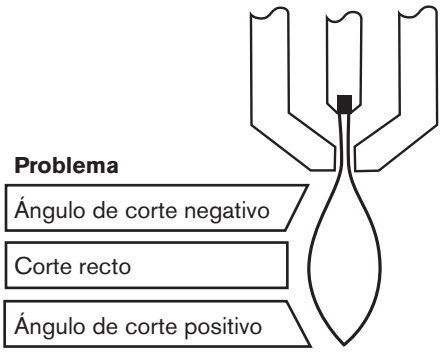

Causa	Solución
La antorcha está demasiado baja.	Aumentar el voltaje del arco para subir la antorcha.
La antorcha está demasiado alta.	Reducir el voltaje del arco para bajar la antorcha.

Escoria

La escoria de baja velocidad se forma cuando la velocidad de corte de la antorcha es demasiado lenta y el arco se comba por delante. Se forma un depósito pesado y poroso en la parte de abajo del corte, que puede quitarse fácilmente. Aumentar la velocidad para reducir la escoria.

La escoria de alta velocidad se forma cuando la velocidad de corte es demasiado alta y el arco se comba por detrás. Se forma un delgado reborde de metal solidificado que se adhiere muy cerca del corte. Se suelda por debajo del corte y es difícil de quitar. Para reducir la escoria de alta velocidad:

- disminuir la velocidad de corte,
- disminuir el voltaje del arco para reducir la distancia antorcha-pieza.

Notas: la formación de escoria es mucho más probable en el metal caliente o candente que en el frío. Por ejemplo, el primer corte de una serie probablemente produzca la menor cantidad de escoria. A medida que la pieza a cortar se caliente, puede formarse más escoria en los siguientes cortes.

La formación de escoria es más probable en el acero al carbono que en el acero inoxidable o el aluminio.

Los consumibles desgastados o dañados pueden producir escoria intermitente.

Rectitud de la superficie de corte



Una superficie típica de corte por plasma es ligeramente cóncava.

Es posible que la superficie de corte se haga más cóncava o convexa. Para que la superficie de corte se mantenga lo suficientemente recta, la altura de la antorcha debe ser la correcta.



Si la distancia antorcha-pieza es demasiado reducida aparece una superficie de corte marcadamente cóncava. Hay que aumentar el voltaje del arco para incrementar la distancia antorcha-pieza y enderezar la superficie de corte.



Si la distancia antorcha-pieza es demasiado grande, o la corriente de corte demasiado alta, aparece una superficie de corte convexa. Primero hay que reducir el voltaje del arco y, después, la corriente de corte. Si hay una coincidencia entre diferentes corrientes de corte para ese espesor, pruebe usar los consumibles diseñados para la corriente más baja.

Otras mejoras

Algunas de estas mejoras conllevan pros y contras, como se describe a continuación.

Perforación

El retardo de perforación debe dar tiempo suficiente para penetrar el espesor total del material, pero no ser tan largo como para que el arco “deambule” tratando de encontrar el borde de un orificio grande. A medida que se desgasten los consumibles, posiblemente haya que aumentar el tiempo de retardo. Los retardos de perforación que se dan en las tablas de corte se basan en los retrasos promedio en toda la duración de los consumibles.

El uso de la señal “perforación terminada” en las perforaciones mantiene la presión del gas de protección al nivel más alto de preflujo, lo que constituye una protección adicional para los consumibles (por ejemplo: los procesos de O_2 / O_2 a 30 A y O_2 / O_2 a 50 A). La señal perforación terminada debe ponerse en OFF (apagado) en los procesos con presiones de preflujo del gas de protección inferiores a las del flujo de corte (por ejemplo: los procesos de 600 y 800 A).

Si los materiales a perforar se acercan al espesor máximo de un proceso específico, se deben considerar varios factores importantes:

- dejar una distancia de entrada de corte casi igual al espesor del material a perforar. Un material de 50 mm (2 pulg.) requiere una entrada de corte de 50 mm,
- para evitar que el material fundido acumulado en la perforación dañe el escudo frontal, no permitir que la antorcha descienda a la altura de corte hasta no haber pasado por encima del charco de material fundido,
- al hacer una perforación previa con el proceso de O_2/aire a 400 A, el arco deberá estar encendido un mínimo de 4 segundos o el electrodo sufriría un rápido desgaste. Estos 4 segundos permiten a la corriente el debido encendido y apagado gradual que exige un proceso de larga duración. Si el tiempo de perforación es inferior a 4 segundos, tal vez sea necesario un ligero movimiento de la antorcha para mantener la transferencia del arco a la placa,
- las diferentes composiciones químicas de los materiales pueden tener un efecto desfavorable en la capacidad de perforación del sistema. En especial, el acero de alta resistencia y el acero con un alto contenido de manganeso o silicio pueden reducir la capacidad máxima de perforación. Hypertherm calcula los parámetros de perforación del acero al carbono con placas A-36 certificadas.
- si el sistema tiene dificultades en la perforación de un material o espesor en específico, en algunos casos puede ser útil aumentar la presión del preflujo de gas de protección. Pros y contras: ello puede disminuir la confiabilidad de arranque.
- en algunos casos, usar una “perforación con avance” o “perforación al vuelo” (empezar el avance de la antorcha inmediatamente después de la transferencia y durante el proceso de perforación) puede extender la capacidad de perforación del sistema. Como este proceso puede ser complejo y deteriorar la antorcha, el elevador u otros componentes, se recomienda usar un arranque desde el borde, excepto el operador sea diestro en la técnica.

Aumentar la velocidad de corte

- Disminuir la distancia antorcha-pieza. Pros y contras: ello aumentará el ángulo de corte negativo.

  Nota: durante el corte o la perforación, la antorcha no debe tocar la pieza a cortar.

Tablas de corte

En las *Tablas de corte* a continuación se dan las piezas consumibles, las velocidades de corte y los parámetros de gases y antorcha necesarios para cada proceso.

Los valores mostrados en estas *Tablas de corte* son los que se recomiendan para lograr cortes de alta calidad con el mínimo de escoria. Debido a las diferencias entre instalaciones y composición de materiales, es posible que se necesiten ajustes para conseguir los resultados deseados.

Placas delgadas de acero inoxidable con tecnología HDi

Descripción general

La familia de sistemas de corte por plasma HPRXD ofrece el proceso de corte HyDefinition inox (HDi) a 60 A para placas delgadas de acero inoxidable que da cortes de alta calidad con el mínimo de escoria. Específicamente, posibilita a los operadores lograr:

- un borde superior de corte bien definido
- un acabado superficial lustroso
- buena angulosidad de corte del borde

Puede usar estos ajustes en acero inoxidable a 60 A con su sistema HPRXD existente, además de los siguientes tres consumibles nuevos:

- 220814 (capuchón de retención boquilla)
- 220815 (escudo frontal)
- 220847 (boquilla)

Las tablas de corte y los consumibles para el proceso de acero inoxidable a 60 A se pueden usar con las consolas de gases manual y automática.

Recomendaciones

Hypertherm desarrolla procesos para aceros inoxidables que utilizan aleaciones SAE grado 304L. En caso de cortar otros grados de acero inoxidable, posiblemente necesite ajustar los parámetros de la tabla de corte para obtener la calidad de corte óptima. A fin de reducir la cantidad de escoria, el primer ajuste recomendado es el de la velocidad de corte. La escoria también se puede reducir aumentando el valor del flujo de corte de protección. Es posible que estos dos ajustes cambien el ángulo del borde del corte.

Tablas de corte

Las tablas HDi son enumeradas por amperaje con las otras tablas de corte de acero inoxidable.

Corte en bisel

Tablas de corte

Las tablas de corte en bisel difieren un poco de las tablas de corte estándar. La distancia antorcha-pieza es un rango en lugar de un valor único, el espesor de material se da como equivalencia, se agrega una columna de separación mínima y no hay columna de voltaje del arco.

Los espesores equivalentes y los voltajes del arco variarán según el ángulo del corte. El rango de inclinación del corte en bisel va de 0° a 45°.

Consumibles

Los procesos de corte en bisel usan juegos separados de consumibles que son diseñados específicamente para aplicaciones de bisel. Estos consumibles fueron optimizados para PowerPierce™ que usa el diseño cónico para aumentar las posibilidades de perforación.

Ver los números de pieza de los consumibles de imagen especular en *Lista de piezas*.

Tabla compensación de bisel


Los clientes que usan cabezales de bisel con un sistema de corte por plasma HPRXD ahora pueden usar las tablas de corte dinámicas (o tablas de compensación) con un CNC y software de anidamiento compatibles para lograr resultados más exactos en el corte en bisel de acero al carbono. Estas tablas de corte especializadas posibilitan a los operadores obtener valores de corte en bisel ajustados especialmente a los cortes de arriba en V, en A y en Y.

Para usar las tablas compensación de bisel se necesita un sistema de corte por plasma HPRXD y están previstas para el corte de acero al carbono. Aunque estas tablas están incorporadas a los software CNC y de anidamiento de Hypertherm, la información está a disposición de todos los usuarios HPRXD y pueden usarse con otros CNC y programas de anidamiento compatibles. Para los detalles técnicos de la utilización de estas tablas de compensación para el corte en bisel de acero al carbono, consulte el informe *Tablas de corte de compensación de bisel* (número de pieza 807830), la que puede encontrar en la Biblioteca de la página web de Hypertherm en www.hypertherm.com

Para más información, ver *Definiciones del corte en bisel* en la página siguiente.

Definiciones del corte en bisel

Ángulo de bisel	el ángulo entre el eje longitudinal de la antorcha y la perpendicular a la pieza a cortar. Si la antorcha está perpendicular a la pieza a cortar, el ángulo de bisel es cero. El ángulo máximo de bisel es 45°.
Espesor nominal	el espesor vertical de la pieza a cortar.
Espesor equivalente	la longitud del borde de corte o la distancia a la que el arco atraviesa el material al cortar. El espesor equivalente es igual al espesor nominal entre el coseno del ángulo de bisel. Los espesores equivalentes se listan en la tabla de corte.
Separación	la distancia, en dirección vertical, entre el borde inferior de la antorcha y la superficie de la pieza a cortar.
Distancia antorcha-pieza	la distancia a lo largo del eje longitudinal entre el centro de salida de la antorcha y la superficie de la pieza a cortar. En la tabla de corte se lista el rango de distancias antorcha-pieza. El menor valor le corresponde al corte recto (ángulo de bisel = 0°). El mayor valor le corresponde al corte en bisel a 45° con una separación de 3 mm.
Voltaje del arco	el valor del voltaje del arco depende del ángulo de bisel y de la instalación del sistema de corte. El valor de voltaje del arco de un sistema puede ser diferente al de un segundo, aun cuando la pieza a cortar tenga el mismo espesor. En las tablas de corte no se dan los voltajes del arco para el corte en bisel.

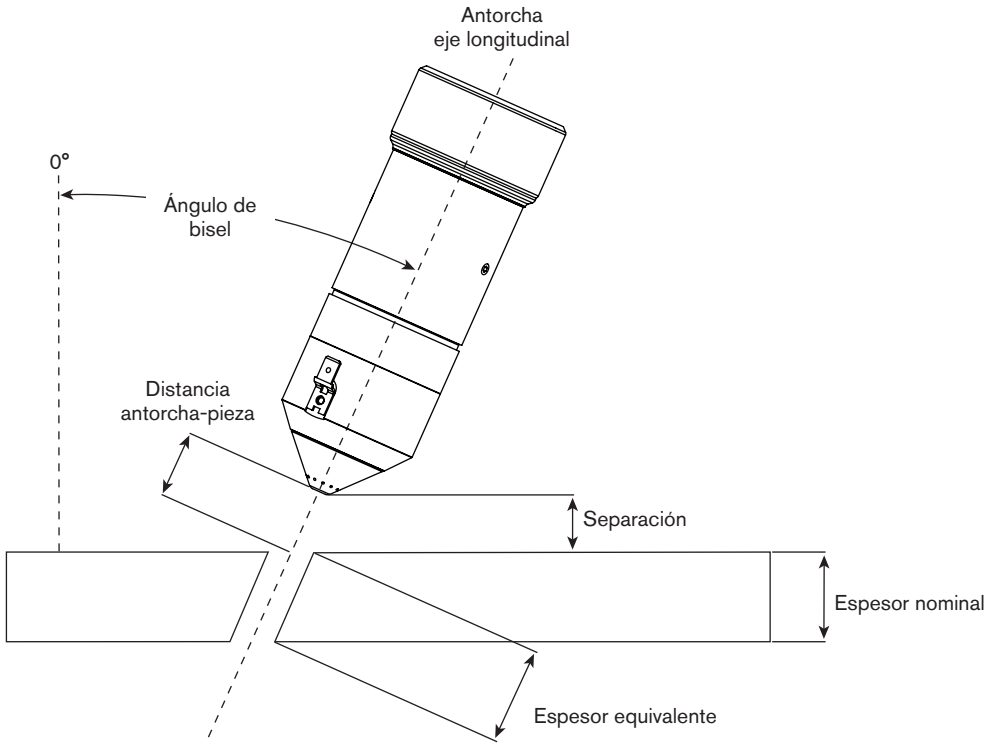

Tablas para corte bajo agua

Descripción general

Hypertherm elaboró las tablas de corte para el corte bajo agua de los procesos a 80 A, 130 A, 200 A, 260 A y 400 A de acero al carbono. Las tablas de corte del corte bajo agua fueron concebidas para dar resultados óptimos en el corte de acero al carbono a hasta 75 mm (3 pulg.) por debajo de la superficie del agua.

Beneficios, pros y contras

El corte bajo agua puede reducir considerablemente el nivel de ruido y humo que normalmente genera el corte por plasma, así como el resplandor proveniente del arco de plasma. La operación bajo agua da la mayor eliminación de ruido posible en el rango factible más amplio de niveles existentes. Por ejemplo, es posible esperar que los niveles de ruido se mantengan por debajo de 70 decibeles para muchos procesos al cortar a hasta 75 mm (3 pulg.) por debajo de la superficie del agua. Los operadores pueden prever que cambien los niveles exactos de ruido en dependencia del diseño de la mesa y la aplicación de corte a utilizar.

No obstante, el corte bajo agua puede limitar las señales visuales y auditivas que los operadores con experiencia acostumbran a usar durante el corte para lograr un corte de superior calidad y que el proceso de corte se comporte como debiera. El corte bajo agua también puede afectar la calidad del borde de corte, trayendo como consecuencia un acabado superficial de mayor rugosidad, con elevados niveles de escoria.




¡ADVERTENCIA!

Peligro de explosión – corte bajo agua del aluminio o con gases combustibles

No cortar nunca bajo agua con gases combustibles que tengan hidrógeno. No corte aleaciones de aluminio debajo del agua o sobre una mesa de agua, a menos que pueda prevenir la acumulación de gas de hidrógeno.

De hacerlo, puede dar lugar a una explosión durante las operaciones de corte por plasma.

Todos los procesos bajo agua (80-400 A) usan consumibles concebidos para el corte (recto) estándar, con la antorcha perpendicular a la pieza a cortar.

Requisitos y restricciones

- Estos procesos fueron específicamente concebidos para el corte de acero al carbono a hasta 75 mm (3 pulg.) por debajo de la superficie del agua. No trate de cortar bajo agua si la superficie de la pieza a cortar queda a una profundidad de más de 75 mm (3 pulg.).
- El proceso True Hole™ no es compatible con el corte bajo agua. De estarse usando una mesa de agua con el proceso True Hole, el nivel de agua deberá estar al menos 25 mm por debajo del fondo de la pieza a cortar.
- En todos los procesos de corte bajo agua, el preflujo debe ponerse en ON (encendido) durante el sensado de altura inicial (IHS).
- No se puede usar contacto óhmico en el corte bajo agua.

Los operadores deberán inhabilitar el contacto óhmico en el CNC. Por ejemplo, si está usando un CNC y un control de altura de la antorcha (THC) Hypertherm, puede inhabilitar el sensado por contacto óhmico poniendo en OFF el parámetro IHS contacto c/ boq. (IHS por contacto con boquilla). El sistema pasará entonces al valor de sensado a fuerza de detención en respaldo al control de altura de la antorcha.

El sensado por fuerza de detención no es tan exacto como el de contacto óhmico, de modo que es posible que los operadores necesiten optimizar el parámetro fuerza de detención y/o la altura (distancia antorcha-pieza) para compensar una posible deformación de la pieza a cortar. Es decir, el valor fuerza de detención deberá ajustarse lo suficientemente alto como para evitar una detección falsa de la detención, pero no tanto como para que el exceso de fuerza origine una deformación de la pieza a cortar y una operación errática del IHS. En este ejemplo, la altura de corte puede ajustarse tomado el valor de la tabla de corte, mientas que el valor de fuerza de detención puede ajustarse a partir de los parámetros de configuración del THC.

Para más información acerca de los valores umbral de fuerza de detención o la forma de inhabilitar el contacto óhmico, consulte el manual de instrucciones de los sistemas CNC y THC Hypertherm. Es posible configurar otras variantes de sistemas CNC y THC para el corte bajo agua.

Tablas de corte

Las tablas de corte bajo agua están ordenadas por amperaje con las otras tablas de corte de acero al carbono.

Compensación calculada del ancho de sangría

Los anchos en la tabla a continuación se dan como referencia. Es posible que los resultados reales de distintas instalaciones y composición de materiales difieran de los que se muestran en la tabla.

Nota: N/A = no existen datos

Métrico

Proceso	Espesor (mm)																	
	1,5	3	5	6	8	10	12	15	20	25	30	32	38	40	50	60	70	80
Acero al carbono																		
O_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,40	3,50	3,68	3,76	4,06	N/A	N/A	4,88	5,94	6,60	7,80	9,10
O_2 / aire 260 A	N/A	N/A	N/A	2,54	2,54	2,54	2,79	3,43	3,56	3,91	N/A	4,32	4,45	N/A	5,72	N/A	N/A	N/A
O_2 / aire 200 A	N/A	N/A	1,93	1,98	2,09	2,20	2,26	2,61	2,95	3,16	N/A	4,19	4,87	N/A	5,45	N/A	N/A	N/A
O_2 / aire 130 A	N/A	1,64	1,77	1,81	1,92	2,04	2,11	2,22	2,65	3,43	N/A	4,26	4,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / aire 80 A	N/A	1,37	1,53	1,73	1,79	1,91	2,00	2,11	2,72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / O_2 50 A	1,52	1,74	1,86	1,86	2,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / O_2 30 A	1,35	1,45	1,54	1,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acero inoxidable																		
N_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,00	2,90	2,80	3,10	3,30	N/A	N/A	5,00	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,10	5,30	5,45	N/A	N/A	5,50	5,80	6,35	N/A	N/A
N_2 / aire 260 A	N/A	N/A	N/A	2,31	2,39	2,46	2,54	2,76	3,08	3,30	N/A	3,64	4,43	N/A	4,16	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 260 A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,84	3,83	3,81	3,81	4,06	4,32	N/A	4,53	4,70	N/A	7,46	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,10	2,16	2,29	2,47	2,92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,66	3,68	3,81	3,68	3,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 130 A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,69	2,72	2,77	3,03	2,90	3,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 130 A	N/A	N/A	N/A	1,83	1,89	1,88	2,42	2,51	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F5 / N_2 80 A	N/A	N/A	1,02	1,20	1,05	0,96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F5 / N_2 45 A	0,59	0,38	0,52	0,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 45 A	0,49	0,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aluminio																		
N_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,50	3,60	3,70	3,90	4,00	N/A	N/A	4,00	7,60	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,20	4,30	4,30	N/A	N/A	4,45	5,40	7,05	8,00	8,15
N_2 / aire 260 A	N/A	N/A	N/A	2,49	2,73	2,97	3,05	2,91	3,05	3,30	N/A	2,87	3,99	N/A	5,66	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 260 A	N/A	N/A	N/A	2,64	2,64	2,62	2,79	3,09	3,30	3,56	N/A	3,29	3,60	N/A	5,37	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,78	2,03	2,58	2,54	3,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,44	2,67	2,92	3,18	3,30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 130 A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,70	2,72	2,77	2,36	2,90	1,72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aire / aire 130 A	N/A	N/A	N/A	2,09	2,09	2,10	2,19	1,91	1,87	2,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aire / aire 45 A	1,07	1,10	1,25	1,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Compensación calculada del ancho de sangría – continuación

Anglosajón

Proceso	Espesor (pulg.)															
	0.060	0.135	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1.0	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2.0	2-1/4	2-1/2	3.0
Acero al carbono																
O_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.135	0.140	0.145	0.148	0.164	0.183	0.215	0.237	0.250	0.275	0.340
O_2 / aire 260 A	N/A	N/A	0.100	0.100	0.100	0.110	0.115	0.135	0.150	0.170	0.175	0.220	0.225	0.240	0.260	N/A
O_2 / aire 200 A	N/A	N/A	0.078	0.082	0.086	0.089	0.108	0.116	0.125	0.164	0.192	N/A	0.216	N/A	N/A	N/A
O_2 / aire 130 A	N/A	0.066	0.071	0.076	0.080	0.083	0.089	0.104	0.135	0.167	0.181	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / aire 80 A	N/A	0.054	0.068	0.070	0.075	0.080	0.084	0.102	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / O_2 50 A	0.060	0.063	0.073	0.082	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O_2 / O_2 30 A	0.053	0.057	0.067	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acero inoxidable																
N_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.118	0.116	0.112	0.122	0.132	0.198	0.235	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.200	0.210	0.215	0.218	0.220	0.230	0.245	0.255	N/A
N_2 / aire 260 A	N/A	N/A	0.091	0.094	0.100	0.100	0.120	0.120	0.130	0.142	0.175	0.223	0.155	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 260 A	N/A	N/A	N/A	0.150	0.151	0.165	0.170	0.177	0.182	0.184	0.185	0.202	0.307	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	0.083	0.085	0.090	0.100	0.115	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	0.144	0.145	0.150	0.152	0.155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 130 A	N/A	N/A	N/A	0.115	0.121	0.123	0.124	0.125	0.129	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 130 A	N/A	N/A	0.072	0.074	0.083	0.095	0.100	0.118	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F5 / N_2 80 A	N/A	0.032	0.047	0.050	0.052	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F5 / N_2 45 A	0.023	0.015	0.021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 45 A	0.019	0.009	0.006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aluminio																
N_2 / aire 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.143	0.145	0.155	0.160	0.160	0.230	0.300	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 400 A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.164	0.170	0.170	0.170	0.190	0.215	0.250	0.310	0.318
N_2 / aire 260 A	N/A	N/A	0.098	0.107	0.120	0.120	0.120	0.120	0.130	0.145	0.158	0.193	0.227	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 260 A	N/A	N/A	0.104	0.104	0.105	0.110	0.126	0.130	0.140	0.141	0.142	0.222	0.210	N/A	N/A	N/A
N_2 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	0.070	0.080	0.090	0.100	0.105	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 200 A	N/A	N/A	N/A	0.096	0.105	0.115	0.125	0.130	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H35 / N_2 130 A	N/A	N/A	N/A	0.106	0.107	0.109	0.112	0.114	0.120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aire / aire 130 A	N/A	N/A	0.082	0.082	0.082	0.086	0.071	0.071	0.089	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aire / aire 45 A	0.042	0.043	0.049	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Acero al carbono

Plasma O_2 / protección O_2


30 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	46 / 97
Flujo de corte	22 / 46	0 / 0

Nota: el aire debe estar conectado para usar este proceso. Se usa como el gas de preflujo.

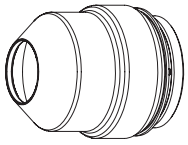

220747



220194


220754


220193


220180


220192


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	O_2	80	15	92	15	**0,5**	114	1,3	5355	2,3	180	0,1
						0,8	115		4225			0,2
						1	116		3615			0,3
						1,2	117		2865			
						1,5	119		2210			
			35		5	**2**	120	1,5	1490	2,7		0,4
						2,5	122		1325			
			75			**3***	123		1160			0,5
						4*	125		905			0,7
						6*	128		665			1,0

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	O_2	80	15	92	15	**0.018**	114	0.05	215	0.09	180	0.1
						0.024			200			
						0.030	115		170			0.2
						0.036	116		155			0.3
						0.048	117		110			
						0.060	119		85			
			35		5	**0.075**	120	0.06	60	0.11		0.4
						0.105	122		50			
			75			**0.135***	123		40			0.5
						3/16*	128		30			0.7
						1/4*			25			1.0

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	105
Ar	Aire	90	10	90	10	**9**	2,5	0.10	2540	100	80

* Para este espesor se recomienda usar perforación terminada.


Acero al carbono

Plasma O_2 / protección O_2


50 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	43 / 90
Flujo de corte	25 / 52	0 / 0

Nota: el aire debe estar conectado para usar este proceso. Se usa como el gas de preflujo.

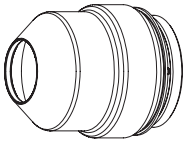

220747


220555


220754


220554


220553


220552


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	O_2	70	30	75	15	**0,8**	110	1,0	6500	2,0	200	0,0
						1	111		5000			
						1,2	112		4150			
						1,5	114	1,3	3200	2,6		
						2	115		2700			
						2,5	117		2200			0,1
						3	119	1,5	1800	3,0		0,2
						4	121		1400			0,3
						5	122		1200			0,4
						6	126	2,0	950	4,0		0,5
						7	128		780			
						8	130		630			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	O_2	70	30	75	15	**0.030**	110	0.04	270	0.08	200	0.0
						0.036			210			
						0.048	112		160			
						0.060	114	0.05	125	0.10		
						0.075	115		110			
						0.105	118		80			0.1
						0.135	120	0.06	60	0.12		0.2
						3/16	121		50			0.3
						1/4	125	0.08	35	0.16		0.5
						5/16	130		25			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	118
Ar	Aire	90	10	90	10	**9**	2,5	0.10	2540	100	77

Acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire


80 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	76 / 161
Flujo de corte	23 / 48	41 / 87

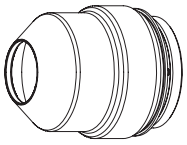

220747


220189


220756


220188


220179


220187


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	50	30	72	30	**2**	112	2,5	9810	3,8	150	0,1
						2,5	115		7980			
						3	117		6145			0,2
						4	120	2,0	4300	4,0	200	
						6	123		3045			0,3
						10	127		1810			0,5
					15	**12**	130		1410	5,0	250	0,7
						15	133		1030			0,8
						20	135	2,5	545	6,3		0,9

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	50	30	72	30	**0.075**	112	0.100	400	0.150	150	0.1
						0.105	115		290			
						0.135	117		180			0.2
						3/16	120	0.080	155	0.160	200	
						1/4	123		110			0.3
						3/8	127		75			0.5
					15	**1/2**	130		50	0.200	250	0.7
						5/8	133		37			0.8
						3/4	135	0.100	25	0.250		0.9

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	78

Corte en bisel de acero al carbono

Plasma O_2 / protección aire

80 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	47 / 100
Flujo de corte	23 / 48	47 / 100

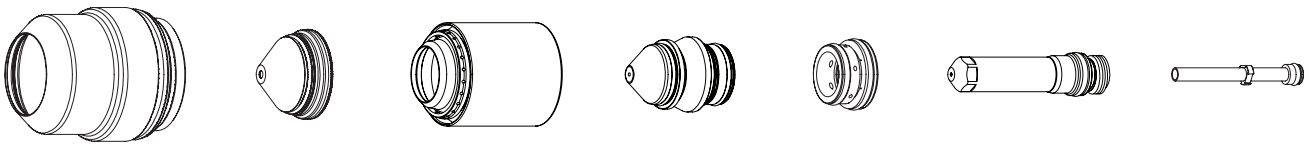

220637 220742 220845 220806 220179 220802 220700

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	50	48	72	48	2.0	**2**	2,5 – 8,6	9810	3,8	150	0,1
							2,5		7980			
							3		6145			0.2
							4	2,0 – 8,6	4300	4,0	200	
							6		3045			0.3
							10		1810			0,5
					24		**12**		1410	5,0	250	0.7
							15		1030			0.8
							20	2,5 – 8,6	545	6,3		0.9

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	50	48	72	48	0.08	**0.75**	0.1 – 0.34	400	0.150	150	0.1
							0.105		290			
							0.135		180			0.2
							3/16	0.08 – 0.34	155	0.160	200	
							1/4		110			0.3
							3/8		75			0.5
					24		**1/2**		50	0.200	250	0.7
							5/8		37			0.8
							3/4	0.1 – 0.34	25	0.250		0.9

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	78


Corte bajo agua de acero al carbono

No menos de 75 mm bajo la superficie del agua


Plasma O_2 / protección aire


80 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	76 / 161
Flujo de corte	23 / 48	41 / 87

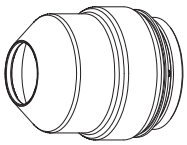

220747


220189


220756


220188


220179


220187


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	Segundos
O_2	Aire	50	30	72	30	**4**	116	2,0	3877	4,0	200	0,2
						5	118		3407			0,3
						6	122		2746			
						8	125		2162			0,4
						10	129		1639			0,5
					15	**12**	132		1271	5,0	250	0,7
						15	136		922			0,8

Anglosajón


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulgadas**	voltios	pulgadas	pulg/min	pulgadas	Factor %	Segundos
O_2	Aire	50	30	72	30	**0.135**	115	0.10	162	0.150	150	0.2
						3/16	117	0.08	140	0.16	200	
						1/4	123		99			0.3
						5/16	125		86			0.4
						3/8	128		68			0.5
					15	**1/2**	133		45	0.20	250	0.7
						5/8	137		33			0.8

Acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire


130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	102 / 215
Flujo de corte	33 / 70	45 / 96

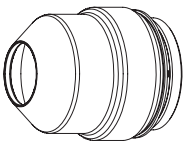

220747



220183


220756


220182


220179


220181


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	35	40	80	35	**3**	124	2,5	6505	5,0	200	0,1
						4	126	2,8	5550	5,6		0,2
						5			4795			0,3
						6	127		4035			
					28	**8**	129	3,0	3360	6,0		
						10	130		2680			
						12	132	3,3	2200	6,6		0,5
						15	135	3,8	1665	7,6		0,7
						20	138		1050			1,0
			65			**25**	141	4,0	550		190	1,8
						32	160	4,5	375	Arranque desde el borde		
						38	167		255			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	35	40	80	35	**0.135**	124	0.100	240	0.200	200	0.1
						3/16	126	0.110	190	0.220		0.2
						1/4	127		150			0.3
					28	**5/16**	129	0.120	132	0.240		
						3/8	130		110			
						1/2	132	0.130	80	0.260		0.5
						5/8	135	0.150	60	0.300		0.7
			65			**3/4**	138		45			1.0
						1	141	0.160	20		190	1.8
						1-1/4	160	0.180	15	Arranque desde el borde		
						1-1/2	167		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75

Corte en bisel de acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire


130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	64 / 135
Flujo de corte	33 / 70	45 / 96

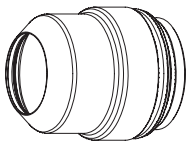

220637



220742


220740


220646


220179


220649


220700

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	15	33	80	30	2,0	**3**	2,5 – 8,6	6505	5,0	200	0,1
							4	2,8 – 8,6	5550	5,6		0,2
							5		4795			0,3
							6		4035			
					23		**8**	3,0 – 8,6	3360	6,0		
							10		2680			
							12	3,3 – 8,6	2200	6,6		0,5
							15	3,8 – 8,6	1665	7,6		0,7
							20		1050			1,0
							25	4,0 – 8,6	550		190	1,8
			49				**32***	4,5 – 8,6	375	10,2	220	4,0
							38		255	Arranque desde el borde		

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	15	33	80	30	0.08	**0.135**	0.100 – 0.34	240	0.200	200	0.1
							3/16	0.110 – 0.34	190	0.220		0.2
							1/4		150			0.3
					23		**5/16**	0.120 – 0.34	132	0.240		
							3/8		110			
							1/2	0.130 – 0.34	80	0.260		0.5
							5/8	0.150 – 0.34	60	0.300		0.7
							3/4		45			1.0
							1	0.160 – 0.34	20		190	1.8
			49				**1-1/4***	0.180 – 0.34	15	0.4	220	4.0
							1-1/2		10	Arranque desde el borde		

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75

* Sugerencias para la perforación de 32 mm (1-1/4 pulg.) de acero al carbono: 1. poner en ON (encendido) el preflujo en el IHS (sensado de altura inicial), 2. usar el contacto óhmico en el IHS, 3. usar perforación terminada al perforar.

** Algunas configuraciones pueden requerir un punto de ajuste de gas plasma de preflujo de 20 lb/pulg² si experimenta códigos de Error 44 excesivos.


Corte bajo agua de acero al carbono

No menos de 75 mm bajo la superficie del agua


Plasma O_2 / protección aire


130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	102 / 215
Flujo de corte	33 / 70	45 / 96

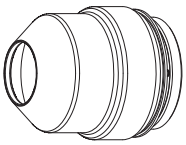

220747


220183


220756


220182


220179


220181


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	32	32	84	28	**5**	127	2,8	4212	5,6	200	0,3
					22	**8**	129	3,0	2998	6,0		
						10	131		2412			
						12	133	3,3	1980	6,6		0,5
						15	138	3,8	1497	7,6		0,7

Anglosajón


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulgadas**	voltios	pulgadas	pulg/min	pulgadas	Factor %	segundos
O_2	Aire	32	32	84	28	**3/16**	127	0.11	171	0.22	200	0.2
						1/4	126		135			0.3
					22	**5/16**	129	0.12	119	0.24		
						3/8	130		99			
						1/2	134	0.13	72	0.26		0.5
						5/8	140	0.15	54	0.30		0.7
			52			**3/4**	144		41			1.0

Acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire


200 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	128 / 270
Flujo de corte	39 / 82	48 / 101

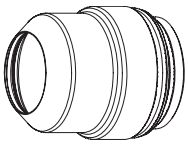

220637



220761


220757


220354


220353


220352


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	65	69	28	**5**	123	3,3	5700	6,6	200	0,2
						6	124		5250			
						8	125		4355			0,3
						10	126		3460			
						12	128		3060			0,5
						15	131	4,1	2275	8,2		0,6
						20	133		1575			0,8
						25	143	5,1	1165	10,2		1,0
						32	145		750			Arranque desde el borde
						38	152		510			
						50	163		255			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	65	69	28	**3/16**	124	0.13	230	0.26	200	0.2
						1/4			200			
						5/16	125		171			0.3
						3/8	126		140			
						1/2	128		115			0.5
						5/8	131	0.16	80	0.32		0.6
						3/4	133		65			0.8
						1	143	0.20	45	0.40		1.0
						1-1/4	145		30			Arranque desde el borde
						1-1/2	152		20			
						2	163		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Corte en bisel de acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire

200 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	114 / 240
Flujo de corte	43 / 90	49 / 102

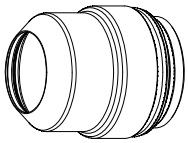

220637



220658


220845


220659


220353


220662


220700

Nota: Para el corte imagen especular, usar 220996 (capuchón de retención boquilla) y 220350 (anillo distribuidor).

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	Segundos
O_2	Aire	25	62	90	49	2,0	**5**	3,3 - 8,4	5700	6,6	200	0,2
							6		5250			
							8		4355			0,3
							10		3460			
							12		3060			0,5
							15	4,1 - 8,4	2275	8,2		0,6
							20		1575			0,8
							25	5,1 - 8,4	1165	10,2		1,0
							32*		750			2,7
							38		510	Arranque desde el borde		
							50		255			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	Segundos
O_2	Aire	25	62	90	49	0.08	**3/16**	0.13 – 0.33	230	0.26	200	0.2
							1/4		200			
							5/16		171			0.3
							3/8		140			
							1/2		115			0.5
							5/8	0.16 – 0.33	80	0.32		0.6
							3/4		65			0.8
							1	0.20 – 0.33	45	0.40		1.0
							1-1/4*		30			2.7
							1-1/2		20	Arranque desde el borde		
							2		10			

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	124
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	61

* Sugerencias para la perforación de 32 mm (1-1/4 pulg.) de acero al carbono: 1. poner en ON (encendido) el preflujo en el IHS (sensado de altura inicial), 2. usar el contacto óhmico en el IHS, 3. usar perforación terminada al perforar.

Corte bajo agua de acero al carbono


No menos de 75 mm bajo la superficie del agua

Plasma O_2 / protección aire


200 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	128 / 270
Flujo de corte	39 / 82	48 / 101

Nota: Preflujo debe estar en ON (encendido) durante el IHS.

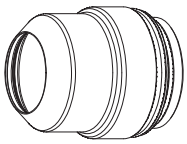

220637



220761


220757


220354


220353


220352


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	Segundos
O_2	Aire	24	65	69	28	**8**	126	3,3	3878	6,6	200	0,3
						10	127		3116			
						12	129		2764			0,5
						15	133	4,1	2052	8,2		0,6

Anglosajón


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulgadas**	voltios	pulgadas	pulg/min	pulgadas	Factor %	Segundos
O_2	Aire	24	65	69	28	**1/4**	125	0.13	180	0.26	200	0.2
						5/16	126		154			0.3
						3/8	127		126			
						1/2	129		104			0.5
						5/8	135	0.16	72	0.32		0.6
						3/4	137		59			0.8

Acero al carbono


Plasma O_2 / protección aire


260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	130 / 275
Flujo de corte	42 / 88	104 / 220

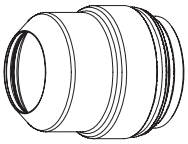

220637



220764


220760


220439


220436


220435


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	**6**	150	2,8	6500	8,5	300	0,3
						8			5470			
						10			4440			
						12			3850			0,4
				75	75	**15**	155	3,6	3130	9,0	250	0,5
						20	159		2170			0,6
						22	166		1930			0,7
				80		**25**	171		1685			0,8
						28	170	4,8	1445	9,5	200	0,9
						32	172		1135			1,0
						38	174		895	Arranque desde el borde		
						44	185		580			
						50	188		405			
						58	193		290			
						64	202		195			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	**1/4**	150	0.11	245	0.330	300	0.3
						5/16			215			
						3/8			180			
						1/2			145			0.4
				75	75	**5/8**	155	0.14	115	0.350	250	0.5
						3/4	159		90			0.6
						7/8	166		75			0.7
				80		**1**	171		65			0.8
						1-1/8	170	0.19	55	0.380	200	0.9
						1-1/4	172		45			1.0
						1-1/2	174		35	Arranque desde el borde		
						1-3/4	185		22			
						2	188		15			
						2-1/4	193		12			
						2-1/2	202		8			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	135
Ar	Aire	30	20	30	20	**24**	3,0	0.12	2540	100	68


Corte en bisel de acero al carbono (estándar)


Plasma O_2 / protección aire


260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	130 / 275
Flujo de corte	42 / 88	104 / 220

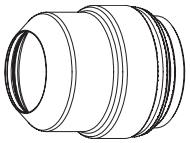

220637



220741


220740


220542


220436


220541


220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	2,0	**6**	2,8 – 7,6	6500	8,5	300	0,3
							8		5470			
							10		4440			
							12		3850			0,4
				75	75		**15**	3,6 – 7,6	3130	9,0	250	0,5
							20		2170			0,6
							22		1930			0,7
				80			**25**		1685			0,8
							28	4,8 – 7,6	1445	9,5	200	0,9
							32		1135			1,0
							38*		895			2,0
							44		580	Arranque desde el borde		
							50		405			
							58		290			
							64		195			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	0.08	**1/4**	0.11 – 0.30	245	0.330	300	0.3
							5/16		215			
							3/8		180			
							1/2		145			0.4
				75	75		**5/8**	0.14 – 0.30	115	0.350	250	0.5
							3/4		90			0.6
							7/8		75			0.7
				80			**1**		65			0.8
							1-1/8	0.19 – 0.30	55	0.380	200	0.9
							1-1/4		45			1.0
							1-1/2*		35			2.0
							1-3/4		22	Arranque desde el borde		
							2		15			
							2-1/4		12			
							2-1/2		8			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	135
Ar	Aire	30	20	30	20	**24**	3,0	0.12	2540	100	68

*Si tiene algún problema como demasiada escoria en el escudo frontal o fallas en el encendido de la antorcha, vea la variante de tabla de corte para perforación de metal grueso.

Corte en bisel de acero al carbono (variante para perforación de metal grueso)

Plasma O_2 / protección aire
260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	85 / 180
Flujo de corte	47 / 99	54 / 115

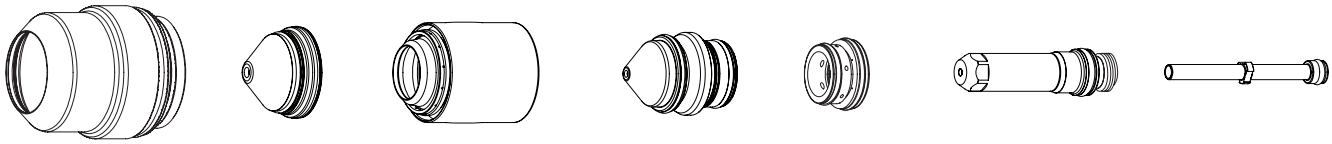

220637 220897 220896 220898 220436 220899 220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	32	64	31	2,0	**25**	3,6 – 7,6	1685	9,0	250	0,8
							28	4,8 – 7,6	1445	9,5	200	1,0
							32		1135			1,2
							38*		895			3,0
							44		580	Arranque desde el borde		
							50		405			
							58		290			
							64		195			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	24	32	64	31	0.08	**1**	0.14 – 0.30	65	0.35	250	0.8
							1-1/8	0.19 – 0.30	55	0.38	200	1.0
							1-1/4		45			1.2
							1-1/2*		35			3.0
							1-3/4		22	Arranque desde el borde		
							2		15			
							2-1/4		12			
							2-1/2		8			

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	122
Ar	Aire	30	20	30	20	**24**	3,0	0.12	2540	100	62

Los consumibles correspondientes a esta página están concebidos para la perforación de metal grueso. Su uso solo se recomienda si tiene algún problema de demasiada escoria en el escudo frontal o fallas en el encendido de la antorcha al utilizar los consumibles para corte en bisel estándar.

Usar el proceso de perforación de metal grueso puede dar lugar a una reducción de la duración de los consumibles en un 20%.

* Sugerencias para la perforación de 38 mm (1-1/2 pulg.) de acero al carbono:

1. poner en ON (encendido) el preflujo en el IHS (sensado de altura inicial),
2. usar la fuerza de detención en el IHS,
3. usar perforación terminada al perforar

Corte bajo agua de acero al carbono


No menos de 75 mm bajo la superficie del agua

Plasma O_2 / protección aire


260 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	130 / 275
Flujo de corte	42 / 88	104 / 220

Nota: Preflujo debe estar en ON (encendido) durante el IHS.

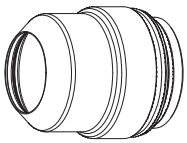

220637



220764


220760


220439


220436


220435


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	Segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	**8**	150	2,8	4889	8,4	300	0,3
						10			3997			
						12	152		3501			0,4
				75	75	**15**	156	3,6	2830	9,0	250	0,5
						20	160		1958			0,6
						22	162		1750			0,7
				80		**25**	165		1527			0,8
						28	170	4,8	1311	9,6	200	0,9

Anglosajón


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	**pulgadas**	voltios	pulgadas	pulg/min	pulgadas	Factor %	Segundos
O_2	Aire	24	75	70	70	**5/16**	150	0.11	194	0.33	300	0.3
						3/8			162			
						1/2	153		131			0.4
				75	75	**5/8**	157	0.14	104	0.35	250	0.5
						3/4	159		81			0.6
						7/8	162		68			0.7
				80		**1**	165		59			0.8
						1-1/8	171	0.19	50	0.38	200	0.9

Acero al carbono

Plasma O_2 / protección aire

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	190 / 400
Flujo de corte	66 / 140	137 / 290

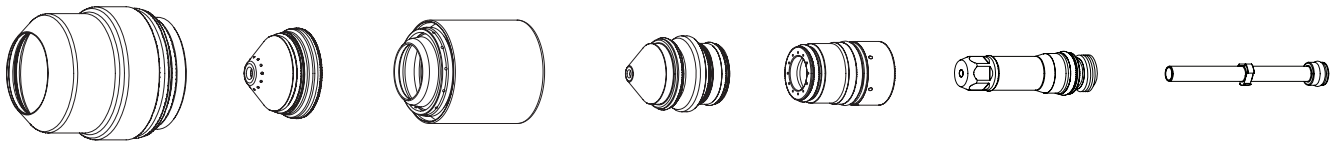

220637 220636 220635 220632 220631 220629 220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	**12**	139	3,6	4430	7,2	200	0,4
						15	142		3950			0,5
						20	146		2805			0,7
						22	148	3,8	2540	7,6		0,8
						25	150	4,0	2210	8,0		0,9
						30	153	4,6	1790	9,2		1,1
						40	158		1160	11,5	250	1,9
						50	167	5,3	795	19,1	360	5,2
						60	173	6,4	580	Arranque desde el borde		
						70	183		380			
						80	197	7,9	180			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	**1/2**	140	0.14	170	0.28	200	0.4
						5/8	143		150			0.5
						3/4	145		115			0.6
						7/8	148	0.15	100	0.30		0.8
						1	151	0.16	85	0.32		0.9
						1-1/4	153	0.18	65	0.36		1.2
						1-1/2	157		48	0.45	250	1.6
						1-3/4	160		40			2.5
						2	168	0.21	30	0.75	360	5.5
						2-1/4	171	0.25	25	Arranque desde el borde		
						2-1/2	175		20			
						3	193	0.31	10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	123
Ar	Aire	20	10	30	10	**25**	3,0	0.12	1270	50	55

Corte en bisel de acero al carbono

Plasma O_2 / protección aire

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	190 / 400
Flujo de corte	66 / 140	137 / 290

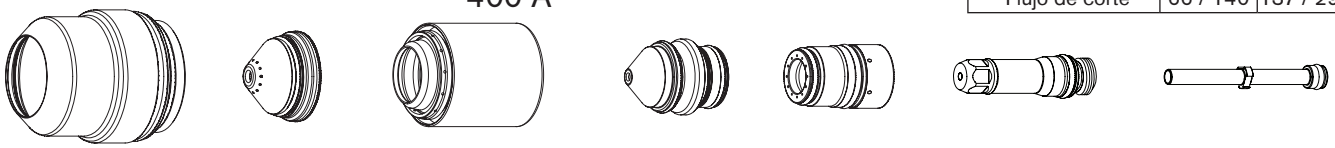

220637 220636 220635 220632 220631 220629 220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	2,0	**12**	3,6 – 9,4	4430	7,2	200	0,4
							15		3950			0,5
							20		2805			0,7
							22	3,8 – 9,4	2540	7,6		0,8
							25	4,0 – 9,4	2210	8,0		0,9
							30	4,6 – 9,4	1790	9,2		1,1
							40		1160	11,5	250	1,9
							50	5,3 – 9,4	795	19,1	360	5,2
							60	6,4 – 9,4	580	Arranque desde el borde		
							70		380			
							80	7,9 – 9,4	180			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	0.08	**1/2**	0.14 – 0.37	170	0.28	200	0.4
							5/8		150			0.5
							3/4		115			0.6
							7/8	0.15 – 0.37	100	0.30		0.8
							1	0.16 – 0.37	85	0.32		0.9
							1-1/4	0.18 – 0.37	65	0.36		1.2
							1-1/2		48	0.45	250	1.6
							1-3/4		40			2.5
							2	0.21 – 0.37	30	0.75	360	5.5
							2-1/4	0.25 – 0.37	25	Arranque desde el borde		
							2-1/2		20			
							3	0.31 – 0.37	10			

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	123
Ar	Aire	20	10	30	10	**25**	3,0	0.12	1270	50	55

Corte bajo agua de acero al carbono


No menos de 75 mm bajo la superficie del agua


Plasma O_2 / protección aire


400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	O_2	Aire
Preflujo	0 / 0	190 / 400
Flujo de corte	66 / 140	137 / 290


Nota: Preflujo debe estar en ON (encendido) durante el IHS.

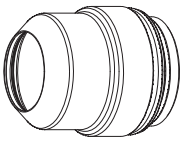

220637


220636


220635


220632


220631


220629


220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	Segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	**16**	144	3,6	3398	7,2	200	0,5
						20	147		2535			0,7
						22	150	3,8	2311	7,6		0,8
						25	153	4,0	1997	8,0		0,9
						30	155	4,6	1624	9,2		1,1
						40	160		1039	11,5	250	1,9

Anglosajón


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	**pulgadas**	voltios	pulgadas	pulg/min	pulgadas	Factor %	Segundos
O_2	Aire	22	82	55	82	**5/8**	144	0.14	135	0.28	200	0.5
						3/4	146		104			0.6
						7/8	150	0.15	90	0.30		0.8
						1	154	0.16	77	0.32		0.9
						1-1/4	156	0.18	59	0.36		1.2
						1-1/2	159		43	0.45	250	1.6
						1-3/4	162		36			2.5

Acero inoxidable

Plasma N_2 / protección N_2

45 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	N_2
Preflujo	24 / 51
Flujo de corte	75 / 159

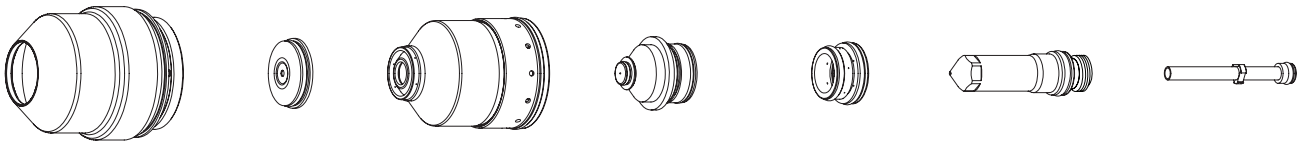

220747 220202 220755 220201 220180 220308 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	N_2	35	5	55	60	**0,8**	94	2,5	6380	3,8	150	0,0
						1			5880			0,1
						1,2			5380			0,2
						1,5	95		4630			
						2	97		3935			
						2,5	101		3270			
						3	103		2550			0,3
						4			1580			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	N_2	35	5	55	60	**0.036**	94	0.10	240	0.150	150	0.0
						0.048			210			0.1
						0.060	95		180			0.2
						0.075	97		160			
						0.105	101		120			
						0.135	103		75			0.3

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	85
Ar	Aire	90	10	90	10	**12**	2,5	0.10	2540	100	65


Nota: este proceso da un borde de corte más oscuro que el de acero inoxidable con F5/N_2 a 45 A.


Acero inoxidable



Plasma F5 / protección N_2

45 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	F5	N_2
Preflujo	0 / 0	43 / 91
Flujo de corte	8 – 17	65 / 138

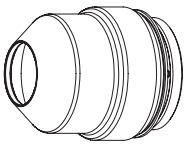

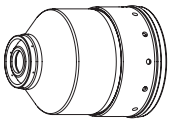

220747 220202 220755 220201 220180 220308 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación	Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos	segundos
F5	N_2	35	25	55	60	**0,8**	99	2,5	6570	3,8	150	0,2	0,0
						1			5740				0,1
						1,2			4905				0,2
						1,5			3890				
						2	101		3175				
						2,5	102		2510				
						3	103		2010			0,3	0,3
						4	104		1435				
					15	**6**	110	2,0	845		190	0,5	

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación	Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos	segundos
F5	N_2	35	25	55	60	**0.036**	99	0.10	240	0.150	150	0.2	0.0
						0.048			190				0.1
						0.060			150				0.2
						0.075	100		130				
						0.105	102		90				
						0.135	104		65			0.3	
					15	**3/16**	108	0.08	45		190	0.4	
						1/4	110		30			0.5	0.3

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	85
Ar	Aire	90	10	90	10	**12**	2,5	0.10	2540	100	65


Nota: este proceso da un borde de corte más lustroso que el de acero inoxidable con N_2/N_2 a 45 A.

HDi acero inoxidable

Plasma F5 / protección N_2

60 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	F5	N_2
Preflujo	0 / 0	76 / 160
Flujo de corte	20 / 42	58 / 122

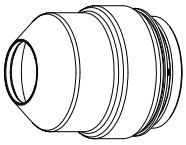

220747



220815

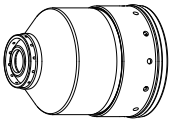


220814




220847



220180



220339



220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	Segundos
F5	N_2	70	48	84	41	**3**	114	2,0	2770	4,0	200	0,3
						4	117		2250			
						5	118		1955			
					51	**6**	120		1635			0,5

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	Gas plasma	Gas protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	Segundos
F5	N_2	70	48	84	41	**0.105**	113	0.08	120	0.16	200	0.3
						0.135	116		95			
						3/16	118		80			
					51	**1/4**	120		60			0.5

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	V
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.1	6350	250	95
Ar	N_2	90	10	90	10	**8**	2,5	0.1	2540	100	82

Acero inoxidable

Plasma F5 / protección N_2

80 A


Rango de flujo – l/min/scfh		
	F5	N_2
Preflujo	0 / 0	67 / 142
Flujo de corte	31 / 65	87 / 185

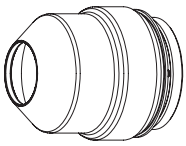

220747



220338

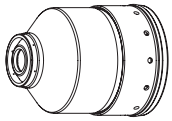


220755




220337



220179



220339



220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
F5	N_2	35	30	60	75	**4**	108	3,0	2180	4,5	150	0,2
						5	110	2,7	1700	4,1		0,3
						6	112	2,5	1225	3,8		
						8	116	3,0	895	4,5		0,4
						10	120		560			0,5

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
F5	N_2	35	30	60	75	**0.135**	108	0.120	105	0.180	150	0.2
						3/16	110	0.110	60	0.170		0.3
						1/4	112	0.100	45	0.150		
						5/16	116	0.120	35	0.180		0.4
						3/8	120		25			0.5

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	95
Ar	Aire	50	10	50	10	**12**	3,0	0.12	2540	100	60

Acero inoxidable

Plasma N_2 / protección N_2

130 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	N_2
Preflujo	97 / 205
Flujo de corte	79 / 168

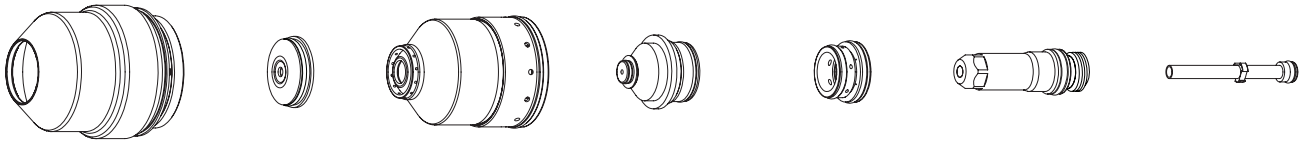

220747 220198 220756 220197 220179 220307 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	N_2	20	65	70	30	**6**	153	3,0	1960	6,0	200	0,3
						8	155		1630			0,4
						10	156		1300			0,5
						12	162	3,5	900	7,0		0,8
						15	167	3,8	670	Arranque desde el borde		
						20	176	4,3	305			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	N_2	20	65	70	30	**1/4**	153	0.120	75	0.240	200	0.3
						5/16	155		64			0.4
						3/8	156		55			0.5
						1/2	162	0.140	30	0.280		0.8
						5/8	167	0.150	25	Arranque desde el borde		
						3/4	176	0.170	15			

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75


Nota: este proceso da un borde de corte más oscuro e irregular, con más escoria y bordes más cercanos a la perpendicular que el de H35/N_2 a 130 A.

Acero inoxidable

Plasma H35 / protección N_2

130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	76 / 160
Flujo de corte	26 / 54	68 / 144

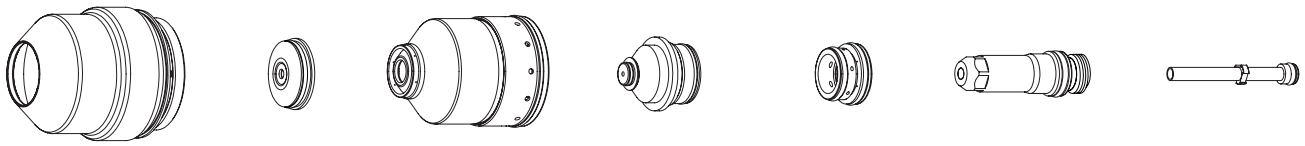

220747 220198 220755 220197 220179 220307 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	60	**8**	150	4,5	1140	7,7	170	0,3
						10	154		980			
					45	**12**	158		820			0,5
					30	**15**	162		580			0,8
						20	165		360			1,3
					20	**25**	172		260	Arranque desde el borde		

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	60	**5/16**	150	0.180	45	0.310	170	0.3
						3/8	154		40			
					45	**1/2**	158		30			0.5
					30	**5/8**	162		20			0.8
						3/4	165		15			1.3
					20	**1**	172		10	Arranque desde el borde		

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75


Nota: este proceso da un borde de corte más liso y lustroso, con menos escoria y bordes menos perpendiculares que el de N_2/N_2 a 130 A.

Corte en bisel de acero inoxidable

Plasma N_2 / protección N_2

130 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	N_2
Preflujo	97 / 205
Flujo de corte	125 / 260

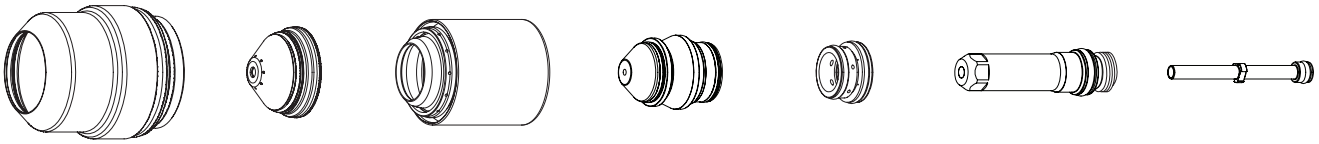

220637 220738 220739 220656 220179 220606 220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	N_2	20	65	70	80	2,0	**6**	3,0 – 10,0	1960	6,0	200	0,3
							8		1630			0,4
							10		1300			0,5
							12	3,5 – 10,0	900	7,0		0,8
							15	3,8 – 10,0	670	Arranque desde el borde		
							20	4,3 – 10,0	305			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	N_2	20	65	70	80	0.08	**1/4**	0.12 – 0.40	75	0.240	200	0.3
							5/16		64			0.4
							3/8		55			0.5
							1/2	0.14 – 0.40	30	0.280		0.8
							5/8	0.15 – 0.40	25	Arranque desde el borde		
							3/4	0.17 – 0.40	15			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75

Corte en bisel de acero inoxidable


Plasma H35 / protección N_2


130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	90 / 190
Flujo de corte	26 / 54	114 / 240

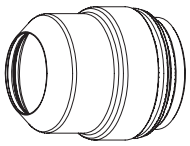

220637



220738


220739


220656


220179


220606


220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	80	2,0	**8**	4,5 – 10,0	1140	7,7	170	0,3
							10		980			
							12		820			0,5
							15		580			0,8
							20		360			1,3
							25		260	Arranque desde el borde		

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	80	0.08	**5/16**	0.180 – 0.40	45	0.310	170	0.3
							3/8		40			
							1/2		30			0.5
							5/8		20			0.8
							3/4		15			1.3
							1		10	Arranque desde el borde		

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75

Acero inoxidable


Plasma N_2 / protección N_2

200 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	N_2
Preflujo	111 / 235
Flujo de corte	137 / 290

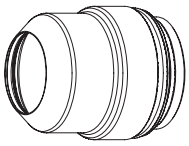

220637



220762


220758


220343


220342


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	N_2	21	65	82	65	**8**	159	3,8	3000	7,6	200	0,4
						10	160		2700			0,5
						12	161		2400			0,6
						15	163		1800			0,8
						20	167		1000			1,0

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	N_2	21	65	82	65	**5/16**	159	0.15	118	0.300	200	0.4
						3/8	160		110			0.5
						1/2	161		90			0.6
						5/8	163		65			0.8
						3/4	167		45			1.0

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	66

Acero inoxidable


Plasma H35 / protección N_2

200 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	116 / 245
Flujo de corte	30 / 63	104 / 220

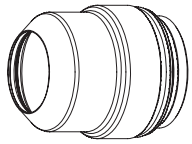

220637



220762


220758


220343


220342


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	21	65	82	75	**8**	175	9,0	1790	9,0	100	0,4
						10			1620			0,5
						12	170	7,5	1450	7,5		0,6
						15	173		1200			0,7
						20	177		820			0,8

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	21	65	82	75	**5/16**	175	0.350	70	0.350	100	0.4
						3/8			65			0.5
						1/2	170	0.300	55	0.300		0.6
						5/8	173		45			0.7
						3/4	177		35			0.8

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	66

Acero inoxidable


Plasma N_2 / protección aire

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	127 / 270	0 / 0
Flujo de corte	54 / 114	116 / 245

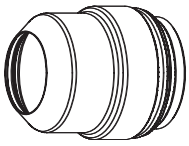

220637



220763


220758


220406


220405


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	75	82	**6**	160	3,8	6375	7,5	200	0,3
						8	158		4910			
						10	157		3440			
						12	161		2960			0,4
						15	163		2520			0,5
						20	164		1590			0,6
						25	168		1300			0,8
						32	171		875			1,0
						38	179		515	Arranque desde el borde		
						44	190		365			
						50	195		180			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	75	82	**1/4**	160	0.15	240	0.30	200	0.3
						5/16	158		193			
						3/8	157		140			
						1/2	161		110			0.4
						5/8	163		95			0.5
						3/4	164		70			0.6
						1	168		50			0.8
						1-1/4	171		35			1.0
						1-1/2	179		20	Arranque desde el borde		
						1-3/4	190		14			
						2	200		6			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Acero inoxidable


Plasma H35 / protección N_2

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	127 / 270
Flujo de corte	40 / 84	122 / 260

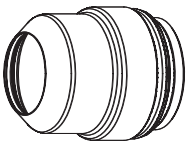

220637



220763


220758


220406


220405


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	80	88	**8**	188	11,0	2030	11,0	100	0,3
						10	185		1870			
						12	173	9,0	1710	9,0		0,4
						15	171	7,5	1465		120	0,5
						20	175		1085			0,6
						25	180		785			0,7
						32	185		630			1,0
						38	186		510	Arranque desde el borde		
						44	189		390			
						50	200		270			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	80	88	**5/16**	188	0.45	80	0.45	100	0.3
						3/8	185		75			
						1/2	173	0.35	65	0.35		0.4
						5/8	171	0.30	55	0.36	120	0.5
						3/4	175		45			0.6
						1	180		30			0.7
						1-1/4	185		25			1.0
						1-1/2	186		20	Arranque desde el borde		
						1-3/4	189		15			
						2	200		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Corte en bisel de acero inoxidable

Plasma H35 / protección N_2

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	127 / 270
Flujo de corte	40 / 84	122 / 260

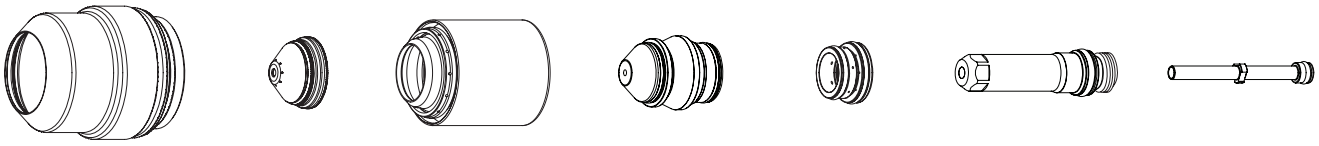

220637 220738 220739 220607 220405 220606 220571

Notas: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	80	88	2,0	**8**	11,0	2030	11,0	100	0,3
							10		1870			
							12	9,0 – 10,0	1710	9,0		0,4
							15	7,5 – 10,0	1465		120	0,5
							20		1085			0,6
							25		785			0,7
							32		630			1,0
							38		510	Arranque desde el borde		
							44		390			
							50		270			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	80	88	0.08	**5/16**	0.45 – 0.40	80	0.45	100	0.3
							3/8		75			
							1/2	0.35 – 0.40	65	0.35		0.4
							5/8	0.30 – 0.40	55	0.36	120	0.5
							3/4		45			0.6
							1		30			0.7
							1-1/4		25			1.0
							1-1/2		20	Arranque desde el borde		
							1-3/4		15			
							2		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Corte en bisel de acero inoxidable

Plasma N_2 / protección aire

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	127 / 270	0 / 0
Flujo de corte	54 / 114	116 / 245

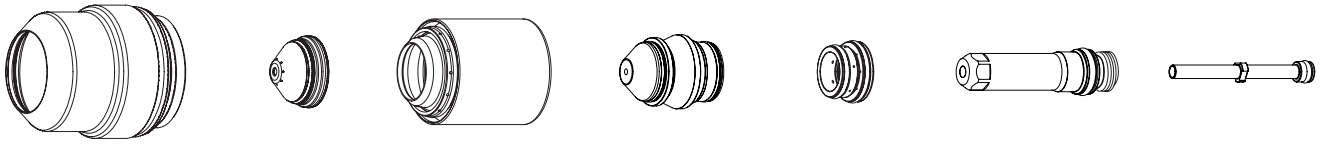

220637 220738 220739 220607 220405 220606 220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	75	82	2,0	**6**	3,8 – 10,0	6375	7,5	200	0,3
							8		4910			
							10		3440			
							12		2960			0,4
							15		2520			0,5
							20		1590			0,6
							25		1300			0,8
							32		875			1,0
							38		515	Arranque desde el borde		
							44		365			
							50		180			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	75	82	0.08	**1/4**	0.15 – 0.40	240	0.30	200	0.3
							5/16		193			
							3/8		140			
							1/2		110			0.4
							5/8		95			0.5
							3/4		70			0.6
							1		50			0.8
							1-1/4		35			1.0
							1-1/2		20	Arranque desde el borde		
							1-3/4		14			
							2		6			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Acero inoxidable

Plasma N_2 / protección aire

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	190 / 400	0 / 0
Flujo de corte	86 / 182	102 / 217

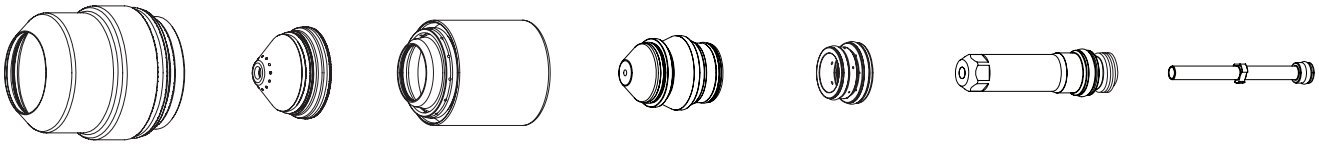

220637 220707 220712 220708 220405 220709 220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	88	57	**12**	158	3,8	3300	9,9	260	0,3
						15	159		2800			0,4
						20	162	4,6	2340	13,8	300	0,5
						25	164		1940			0,6
						30	176	6,4	1450	19,2		0,8
						40	177	4,6	570	Arranque desde el borde		
						45	187		430			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	88	57	**1/2**	158	0.15	125	0.39	260	0.3
						5/8	159		105			0.4
						3/4	162	0.18	95	0.54	300	0.5
						1	164		75			0.6
						1-1/4	176	0.25	50	0.75		0.8
						1-1/2	177	0.18	25	Arranque desde el borde		
						1-3/4	187		17			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50


Acero inoxidable


Plasma H35 / protección N_2


400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	189 / 400
Flujo de corte	86 / 182	123 / 260

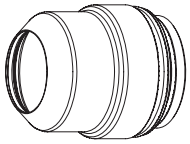

220637



220707


220712


220708


220405


220709


220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	35	80	86	80	**20**	180	9,0	1100	14,5	150	0,7
						25	181		905	19,0	210	1,0
						30	184		800			1,5
						40	186		600			2,0
						50	192		400	Arranque desde el borde		
						60	198		280			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	35	80	86	80	**3/4**	180	0.35	45	0.53	150	0.7
						1	181		35	0.75	210	1.0
						1-1/4	184		30			1.5
						1-1/2	186		25			2.0
						1-3/4	189		20	Arranque desde el borde		
						2	192		15			
						2-1/4	198		12			
						2-1/2	202		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50

Corte en bisel de acero inoxidable

Plasma N_2 / protección aire

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	190 / 400	0 / 0
Flujo de corte	86 / 182	102 / 217

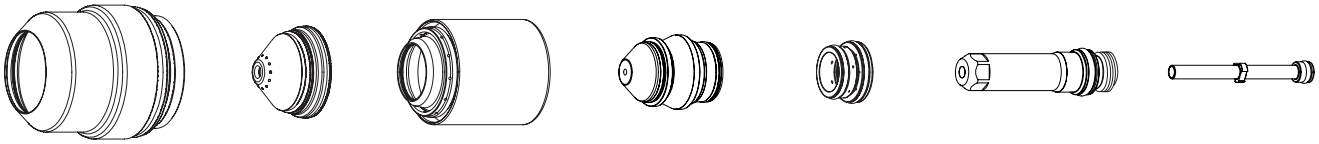

220637 220707 220712 220708 220405 220709 220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	88	57	2,0	**12**	3,8 – 11,6	3300	9,9	260	0,3
							15		2800			0,4
							20	4,6 – 11,6	2340	13,8	300	0,5
							25		1940			0,6
							30	6,4 – 11,6	1450	19,2		0,8
							40	4,6 – 11,6	570	Arranque desde el borde		
							45		430			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	88	57	0.08	**1/2**	0.15 – 0.46	125	0.39	260	0.3
							5/8		105			0.4
							3/4	0.18 – 0.46	95	0.54	300	0.5
							1		75			0.6
							1-1/4	0.25 – 0.46	50	0.75		0.8
							1-1/2	0.18 – 0.46	25	Arranque desde el borde		
							1-3/4		17			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50

Corte en bisel de acero inoxidable

Plasma H35 / protección N_2

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	189 / 400
Flujo de corte	86 / 182	123 / 260

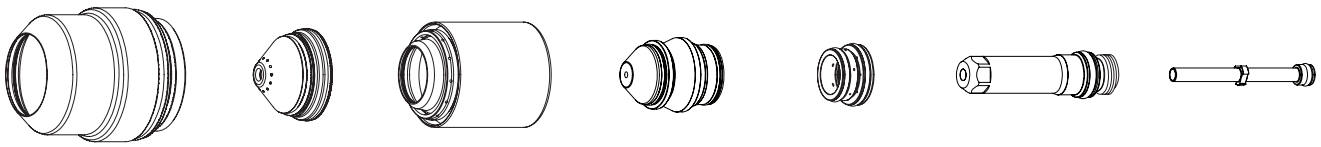

220637 220707 220712 220708 220405 220709 220571

Nota: el rango del ángulo de bisel es de 0° a 45°.

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	mm	**mm**	Rango (mm)	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	35	80	86	80	2,0	**20**	9,0 – 11,6	1100	14,5	150	0,7
							25		905	19,0	210	1,0
							30		800			1,5
							40		600			2,0
							50		400	Arranque desde el borde		
							60		280			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		Separación mínima	**Espesor del material equivalente**	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	pulg.	**pulg.**	Rango (pulg.)	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	35	80	86	80	0.08	**3/4**	0.35 – 0.46	45	0.53	150	0.7
							1		35	0.75	210	1.0
							1-1/4		30			1.5
							1-1/2		25			2.0
							1-3/4		20	Arranque desde el borde		
							2		15			
							2-1/4		12			
							2-1/2		10			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50

Aluminio

Plasma aire / protección aire

45 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	Aire
Preflujo	45 / 95
Flujo de corte	78 / 165

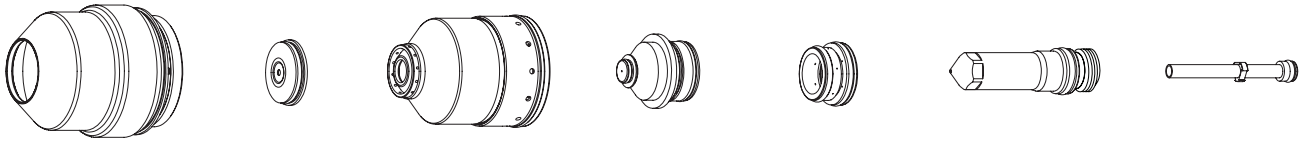

220747 220202 220756 220201 220180 220308 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
Aire	Aire	35	25	55	60	**1,2**	130	2,5	4750	3,8	150	0,2
						1,5	115		4160			
						2	113		3865			
						2,5	110		3675			
						3	107		2850			
					40	**4**	102	1,8	2660	2,7		0,3
						6	117	3,0	1695	4,5		0,6

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
Aire	Aire	35	25	55	60	**0.040**	130	0.100	220	0.150	150	0.2
						0.051	115		170			
						0.064	113		160			
						0.102	110		140			
					40	**0.125**	102	0.070	110	0.110		0.3
						3/16	114	0.120	90	0.180		0.4
						1/4	117		60			0.6

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**15**	2,5	0.10	6350	250	85
Ar	Aire	90	10	90	10	**12**	2,5	0.10	2540	100	75

Aluminio

Plasma aire / protección aire

130 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	Aire
Preflujo	73 / 154
Flujo de corte	78 / 165

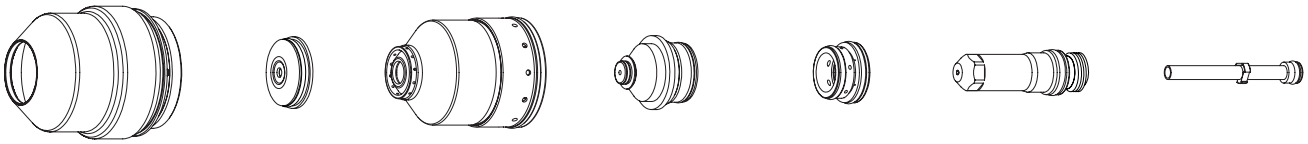

220747 220198 220756 220197 220179 220181 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
Aire	Aire	20	40	70	30	**6**	153	2,8	2370	5,6	200	0,2
						8	154	3,0	1920	6,0		0,3
						10	154		1465			
						12	156		1225			0,5
						15	158	3,3	1050	6,6		0,8
						20	162	3,5	725	7,0		1,3
						25	172	4,0	525	N/A		

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
Aire	Aire	20	40	70	30	**1/4**	153	0.110	90	0.220	200	0.2
						5/16	154	0.120	76	0.240		0.3
						3/8	154		60			
						1/2	156		45			0.5
						5/8	158	0.130	40	0.260		0.8
						3/4	162	0.140	30	0.280		1.3
						1	172	0.160	20	N/A		

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	82


Nota: este proceso da un borde de corte más irregular y menos perpendicular que el de H35/N_2 a 130 A.

Aluminio

Plasma H35 / protección N_2

130 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	76 / 160
Flujo de corte	26 / 54	68 / 144

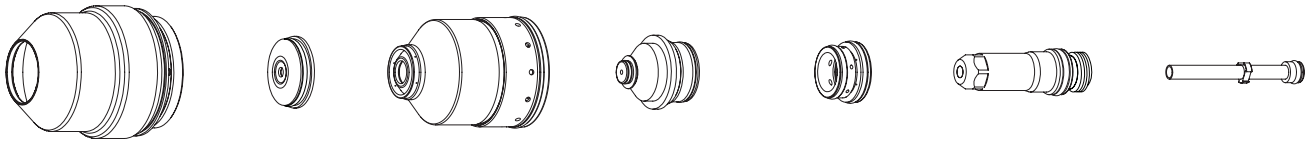

220747 220198 220755 220197 220179 220307 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	60	**8**	158	5,0	1775	6,5	130	0,3
						10			1615			
					45	**12**	156	4,5	1455	7,7	170	0,5
					30	**15**			1305			0,8
						20	157		940			1,3
					20	**25**	176		540	Arranque desde el borde		

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	20	40	70	60	**5/16**	158	0.200	70	0.260	130	0.3
						3/8			65			
					45	**1/2**	156	0.180	55	0.310	170	0.5
					30	**5/8**			50			0.8
						3/4	157		40			1.3
					20	**1**	176		20	Arranque desde el borde		

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	130
Ar	Aire	50	10	50	10	**15**	3,0	0.12	2540	100	75


Nota: este proceso da un borde de corte más liso y más perpendicular que el de aire/aire a 130 A.

Aluminio


Plasma N_2 / protección N_2

200 A

Rango de flujo – l/min/scfh	
	N_2
Preflujo	113 / 240
Flujo de corte	135 / 287

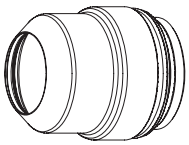

220637



220762

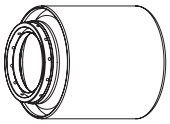
220759


220346


220342


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	N_2	21	65	70	65	**8**	158	6,4	6000	9,0	140	0,3
						10			4750			0,4
						12			3500			0,5
						15	166		2350			0,6
						20	165		1000			0,8

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	N_2	21	65	70	65	**5/16**	158	0.250	236	0.350	140	0.3
						3/8			200			0.4
						1/2			120			0.5
						5/8	166		80			0.6
						3/4	165		50			0.8

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	66

Aluminio


Plasma H35 / protección N_2

200 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	113 / 240
Flujo de corte	34 / 72	90 / 190

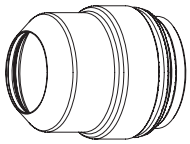

220637



220762

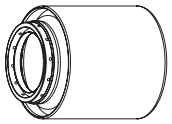
220759


220346


220342


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	21	65	70	65	**8**	152	6,4	5000	9,0	140	0,3
						10			4400			
						12	150		3800			0,4
						15			3000			0,5
						20	159		1450			0,6

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	21	65	70	65	**5/16**	152	0.250	197	0.350	140	0.3
						3/8			180			
						1/2	150		140			0.4
						5/8			110			0.5
						3/4	159		70			0.6

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	140
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	66

Aluminio

Plasma N_2 / protección aire

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	125 / 265	0 / 0
Flujo de corte	50 / 105	113 / 240

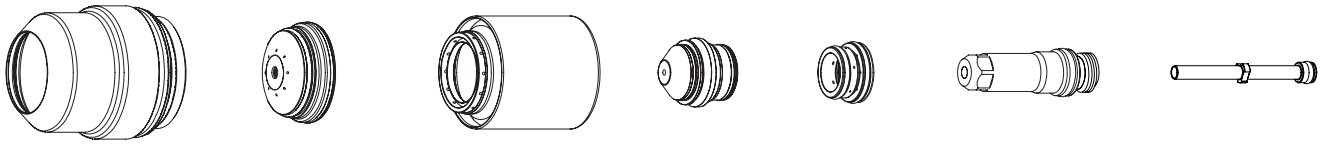

220637 220763 220758 220406 220405 220307 220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	70	82	**6**	172	6,4	7900	9,0	140	0,2
						8			6415			0,3
						10	171		4930			0,4
						12	164	4,0	4290	8,0	200	0,5
						15	165		3330			0,6
						20	171		1940			
						25	177		1440	11,0	260	0,8
						32	191		940	Arranque desde el borde		
						38	195		520			
						44	202		320			
						50	205		215			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	11	75	70	82	**1/4**	172	0.250	300	0.350	140	0.2
						5/16			253			0.3
						3/8	171		200			0.4
						1/2	164	0.160	160	0.320	200	0.5
						5/8	165		120			0.6
						3/4	171		80			
						1	177		55	0.420	260	0.8
						1-1/4	191		40	Arranque desde el borde		
						1-1/2	195		20			
						1-3/4	202		12			
						2	205		8			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Aluminio


Plasma H35 / protección N_2

260 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	H35	N_2
Preflujo	0 / 0	127 / 270
Flujo de corte	33 / 70	118 / 250

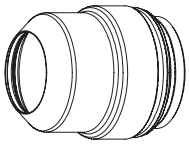

220637



220763

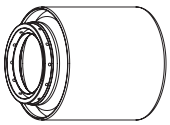
220758


220406


220405


220307


220340

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	70	85	**6**	170	11,0	7200	11,0	100	0,2
						8			6660			0,3
						10		10,0	6120	10,0		0,4
						12	162	7,6	5160	8,5	110	0,5
						15	163		3720			0,6
						20	166		2230			
						25	174		1930	11,0	150	0,8
						32	175		1510	Arranque desde el borde		
						38	176		1150			
						44	183		670			
						50	190		390			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	11	75	70	85	**1/4**	170	0.45	280	0.45	100	0.2
						5/16			262			0.3
						3/8		0.40	250	0.40		0.4
						1/2	162	0.30	190	0.33	110	0.5
						5/8	163		130			0.6
						3/4	166		90			
						1	174		75	0.45	150	0.8
						1-1/4	175		60	Arranque desde el borde		
						1-1/2	176		45			
						1-3/4	183		25			
						2	190		14			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**18**	2,5	0.10	6350	250	120
Ar	Aire	30	10	30	10	**20**	3,0	0.12	2540	100	63

Aluminio

Plasma N_2 / protección aire

400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	190 / 400	0 / 0
Flujo de corte	68 / 144	103 / 219

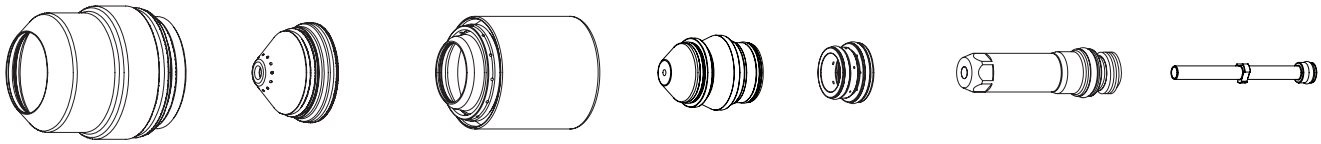

220637 220707 220712 220708 220405 220709 220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	69	56	**12**	155	3,8	4480	12,5	330	0,4
						15	159		3770			0,5
						20	163	4,1	2740	18,0	440	0,6
						25	169		1850			0,7
						30	175		1410	Arranque desde el borde		
						40	188		810			
						50	206		410			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
N_2	Aire	33	88	69	56	**1/2**	155	0.15	170	0.5	330	0.4
						5/8	159		140			0.5
						3/4	163	0.16	115	0.7	440	0.6
						1	169		70			0.7
						1-1/4	177		50	Arranque desde el borde		
						1-1/2	178		35			
						1-3/4	198		25			
						2	206		16			

Marcado


Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50


Aluminio


Plasma H35 / protección N_2


400 A

Rango de flujo – l/min/scfh		
	N_2	Aire
Preflujo	0 / 0	189 / 400
Flujo de corte	86 / 182	123 / 260

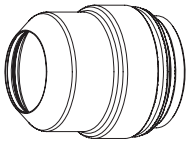

220637



220707

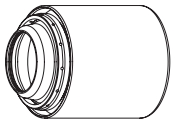
220712


220708


220405


220709


220571

Métrico

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**mm**	voltios	mm	mm/min	mm	Factor %	segundos
H35	N_2	40	80	86	80	**20**	170	9,0	2420	13,5	150	0,7
						25	175		1820	18,9	210	1,0
						30	177		1590			1,5
						40	180		1190			2,0
						50	188		790	Arranque desde el borde		
						60	200		450			
						70	208		310			
						80	210		210			

Anglosajón

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Espesor del material**	Voltaje del arco	Distancia antorcha-pieza	Velocidad de corte	Altura de perforación inicial		Tiempo de retardo de perforación
Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	Gas plasma	Gas de protección	**pulg.**	voltios	pulg.	pulg/min	pulg.	Factor %	segundos
H35	N_2	40	80	86	80	**3/4**	170	0.35	100	0.53	150	0.7
						1	175		70	0.74	210	1.0
						1-1/4	177		60			1.5
						1-1/2	180		50			2.0
						1-3/4	184		40	Arranque desde el borde		
						2	188		30			
						2-1/4	200		20			
						2-1/2	208		15			
						3	210		10			

Marcado

Gases seleccionados		Valor preflujo		Valor flujo de corte		**Amperaje**	Distancia antorcha-pieza		Velocidad de marcado		Voltaje del arco
						A	mm	pulg.	mm/min	pulg/min	voltios
N_2	N_2	10	10	10	10	**22**	2,5	0.10	1270	50	94
Ar	Aire	30	10	30	10	**24**	3,0	0.12	2540	100	50

Esta página se dejó en blanco con toda intención

Sección 5

MANTENIMIENTO

En esta sección:

Introducción 5-3
Mantenimiento periódico 5-3
Descripción del sistema 5-4
    Cables de señales y energía 5-4
Secuencia de operación 5-5
Ciclo de purga sistema de gas 5-6
Uso de válvulas del sistema de gas 5-6
    Proceso de marcado 5-8
Códigos de error 5-9
    Códigos de error sistema de plasma HyPerformance 5-9
    Localización de problemas – códigos de error 000 a 018 5-10
    Localización de problemas – códigos de error 020 a 028, 224 a 228 5-11
    Localización de problemas – códigos de error 030 a 042, 231 a 234 5-12
    Localización de problemas – códigos de error 044 a 046 5-13
    Localización de problemas – códigos de error 047 a 053, 248 a 250 5-14
    Localización de problemas – códigos de error 054 a 061 5-15
    Localización de problemas – códigos de error 062 a 067, 265 a 267 5-16
    Localización de problemas – códigos de error 071 a 075, 273 a 275 5-17
    Localización de problemas – códigos de error 076 a 101, 276 a 301 5-18
    Localización de problemas – códigos de error 102 a 111, 302 a 308 5-19
    Localización de problemas – códigos de error 116 a 133, 316 5-20
    Localización de problemas – códigos de error 134 a 140, 334 a 338 5-21
    Localización de problemas – códigos de error 141 a 152, 346 a 351 5-22
    Localización de problemas – códigos de error 153 a 156, 354 a 356 5-23
    Localización de problemas – códigos de error 157 a 159, 357 a 359 5-24
    Localización de problemas – códigos de error 160 a 180 5-25
    Localización de problemas – códigos de error 181, 182, 298 y 383 5-26
Estados de la fuente de energía 5-27
Operación sistema de plasma con temporización de bomba 5-28
Operación CNC con temporización bomba 5-29
Chequeos iniciales 5-30
Medición de la energía 5-31

Reemplazar elemento filtrante de aire 5-32
Mantenimiento del sistema del refrigerante 5-33
Drenar el sistema del refrigerante 5-33
Filtro del sistema del refrigerante 5-34
Reemplazar el filtro 5-34
Diagrama de flujo localización de problemas flujo de refrigerante 5-35
Pruebas flujo de refrigerante 5-36
Antes de medir 5-36
Verificación válvula de bypass 5-37
Usar el flujómetro de Hypertherm (128933) 5-37
Operación manual de la bomba 5-38
Prueba 1 – línea de retorno 5-39
Prueba 2 – línea de alimentación consola de ignición 5-39
Prueba 3 – cambio de antorcha 5-40
Prueba 4 – línea de alimentación al receptáculo de la antorcha 5-40
Prueba 5 – línea de retorno del receptáculo de la antorcha (remover de la consola de ignición) 5-40
Prueba 6 – prueba del cubo en la bomba 5-41
Localización de problemas en la bomba y el motor 5-42
Medir el sensor de flujo 5-42
Pruebas de fuga de gas 5-43
Prueba de fuga 1 5-43
Prueba de fuga 2 5-43
Tarjeta de control PCB3 fuente de energía 5-44
Panel de distribución de energía PCB2 fuente de energía 5-45
Circuito arranque PCB1 5-46
Operación 5-46
Diagrama eléctrico funcional circuito de arranque 5-46
Localización de problemas circuito de arranque 5-46
Niveles de corriente del arco piloto 5-48
Tarjeta PCB7 mando motor de la bomba 5-49
Panel de distribución de energía PCB1 enfriador 5-50
Tarjeta PCB2 sensor enfriador 5-51
Panel de control PCB2 consola de gas 5-52
Panel de distribución de energía PCB1 consola de gas 5-53
Tarjeta de mando-válvula CA PCB3, consola de gas 5-54
Pruebas al chopper 5-55
Prueba de detección pérdida de fase 5-57
Prueba de cables y mangueras de la antorcha 5-58
Mantenimiento preventivo 5-59

Introducción

Hypertherm da por sentado que el personal de mantenimiento encargado de la localización de problemas está integrado por técnicos de servicio electrónico calificados con experiencia en sistemas electromecánicos de alto voltaje. También da por hecho que conocen las técnicas de aislamiento terminal para la localización de problemas.

Además de estar técnicamente calificado, el personal de mantenimiento debe llevar a cabo todas las comprobaciones sin descuidar la seguridad. Para las precauciones de operación y etiquetas de advertencia, consulte la sección *Seguridad.*



ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN


Tenga mucho cuidado al trabajar en las cercanías de los módulos chopper. Cada capacitor electrolítico grande (cilindro azul) almacena grandes cantidades de energía como voltaje eléctrico. Aun con la energía en OFF (apagado), hay voltajes peligrosos en los terminales del capacitor, en el chopper y en los disipadores de calor de los diodos. No descargue nunca un capacitor con un destornillador u otra herramienta..., puede producir una explosión, daños a la propiedad y/o lesiones personales.

Mantenimiento periódico

Ver *Mantenimiento preventivo*, ubicado al final de esta sección, para obtener la información de mantenimiento. Si tiene preguntas relacionadas con los procedimientos de mantenimiento, comuníquese con el departamento de Servicio Técnico indicado en la portada de este manual.

Descripción del sistema

Cables de señales y energía

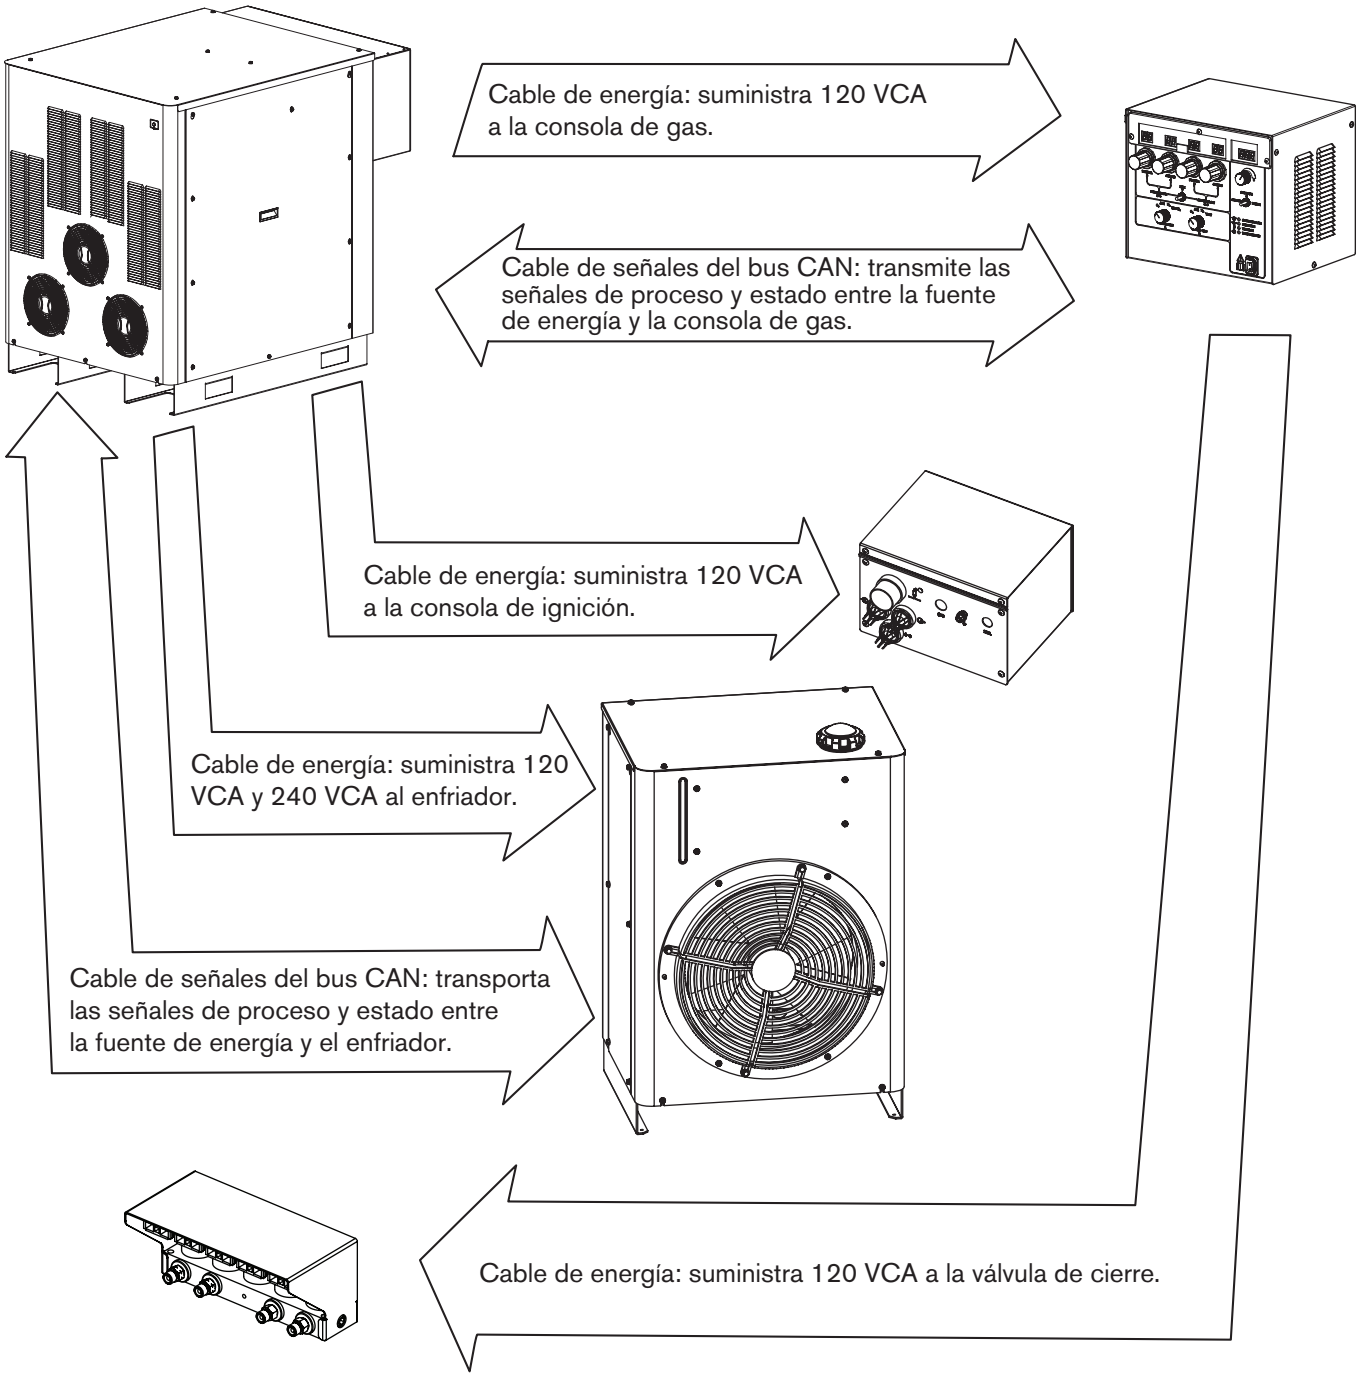

Secuencia de operación

1. Encender – el sistema verifica que todas estas señales estén OFF (apagadas) al encender:
   flujo de refrigerante OFF
   corriente del chopper OFF
   transferencia OFF
   pérdida de fase OFF
   sobrecalentamiento chopper 1 OFF
   sobrecalentamiento circuitos magnéticos OFF
   sobrecalentamiento refrigerante OFF
   arranque plasma OFF

2. Purga – el N_2 o el aire fluyen a través de la antorcha por 20 segundos
   Flujo de refrigerante ON
   El contactor se cierra y el chopper se prueba a sí mismo y al sensor de corriente
   Arranque plasma OFF
   El contactor permanece cerrado al terminar el ciclo de purga

3. En reposo:
   presión de gas OK
   flujo de refrigerante ON
   corriente del chopper OFF
   voltaje de línea OK

4. Preflujo – 2 segundos de flujo de gas

5. Arco piloto – se establece el flujo de corriente entre el electrodo y la boquilla
   Chopper, contactor principal y relé del arco piloto ON
   Hay alta frecuencia
   Sensor de corriente chopper = corriente arco piloto

6. Transferencia – la corriente de arco piloto se detecta en el cable de masa

7. Encendido gradual – la corriente del chopper aumenta al punto de ajuste y el gas cambia a flujo de corte
   flujo de refrigerante ON
   presión de gas OK
   pérdida de fase ON
   voltaje de línea OK

8. Régimen estacionario – parámetros de operación normales
   flujo de refrigerante ON
   presión de gas OK
   pérdida de fase ON
   sobrecalentamiento chopper 1 OFF
   sobrecalentamiento circuitos magnéticos OFF
   sobrecalentamiento refrigerante OFF

9. Apagado gradual – la corriente y flujo de gas disminuyen después de quitar el arranque plasma gas flujo de corte OFF

10. Auto OFF – postflujo de 10 segundos
    contactores principales OFF
    choppers OFF

Ciclo de purga sistema de gas

Al poner el sistema en ON (encendido), o si el operador cambia de un proceso de corte a otro, el sistema pasa automáticamente por una purga. La purga se hace en 2 etapas: una purga con preflujo y otra con flujo de corte.

En la purga de preflujo el gas se deja fluir por 8 segundos con una consola de gases automática o, 12 segundos, con una manual.

En la purga de flujo de corte el gas fluye por 8 segundos con una consola de gases automática o, 12 segundos, con una manual.

Hay 2 excepciones en el ciclo descrito anteriormente.

Excepción 1 – si el operador cambia de un proceso con gas no combustible (O_2/aire, aire/aire o N_2/aire) a un proceso con gas combustible (H35/N_2 o F5/N_2) o viceversa, el proceso de purga será de 3 etapas. Primero se purgará el sistema con nitrógeno por 12 segundos. La purga con preflujo y la purga con flujo de corte se harán después de la purga con nitrógeno.

Nota: si el nitrógeno no está conectado al sistema de gas, aparecerá el código de error 42 (presión de nitrógeno mín.). Si el código de error 42 no se resuelve en 3 minutos, se reemplazará por el código de error 139 (error retardo de purga).

Excepción 2 – si el operador cambia de cualquier proceso a uno de marcado con nitrógeno, no habrá ciclo de purga.

Uso de válvulas del sistema de gas

En las tablas siguientes, se muestran las válvulas activas en cada proceso de corte.

Proceso O_2 / O_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1	SV2		SV4			SV7			SV10							SV17	SV18		
Flujo de corte	SV1	SV2		SV4			SV7			SV10				SV14		SV16			SV19	

Proceso O_2 / aire	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1	SV2			SV5		SV7			SV10							SV17	SV18		
Flujo de corte	SV1	SV2			SV5		SV7			SV10				SV14		SV16			SV19	

Proceso N_2 / N_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo						SV6		SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte						SV6		SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	

Proceso F5 / N_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo			SV3			SV6		SV8				SV12					SV17	SV18		
Flujo de corte			SV3			SV6		SV8				SV12		SV14		SV16			SV19	

Proceso H35 / N_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo			SV3			SV6		SV8				SV12					SV17	SV18		
Flujo de corte			SV3			SV6		SV8				SV12		SV14		SV16			SV19	

Proceso N_2 / aire	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1				SV5			SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte	SV1				SV5			SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	

Proceso aire / aire	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1				SV5		SV7		SV9								SV17	SV1		
Flujo de corte	SV1				SV5		SV7		SV9					SV14		SV16			SV19	

Proceso de marcado

Las válvulas activas en el proceso de marcado se indican en las siguientes tablas. Las válvulas correspondientes a la consola de gas diferirán en dependencia del proceso usado antes del marcado.

Válvulas activas al cambiar de un proceso que **no** usa gas combustible

Proceso N_2/N_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo						SV6		SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte						SV6		SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	

Válvulas activas al cambiar de un proceso que **sí** usa gas combustible

Proceso N_2 / N_2	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo						SV6		SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte						SV6		SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	

Proceso Ar / Ar	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
Ubicación válvula	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo						SV6		SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte						SV6		SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	


Ar / aire 25 a 35 A	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1				SV5		SV7				SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte	SV1				SV5		SV7				SV11			SV14		SV16			SV19	

Ar / aire < 25 o > 35 A	LED – tarjeta de mando válvula CA consola de gas																			
	Consola de gas															Válvula de cierre				
Cantidad LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preflujo	SV1				SV5			SV8			SV11						SV17	SV18		
Flujo de corte	SV1				SV5			SV8			SV11			SV14		SV16			SV19	

Códigos de error

Códigos de error sistema de plasma HyPerformance

Los códigos de error se muestran en la pantalla LED de 3 dígitos de la consola de gas.

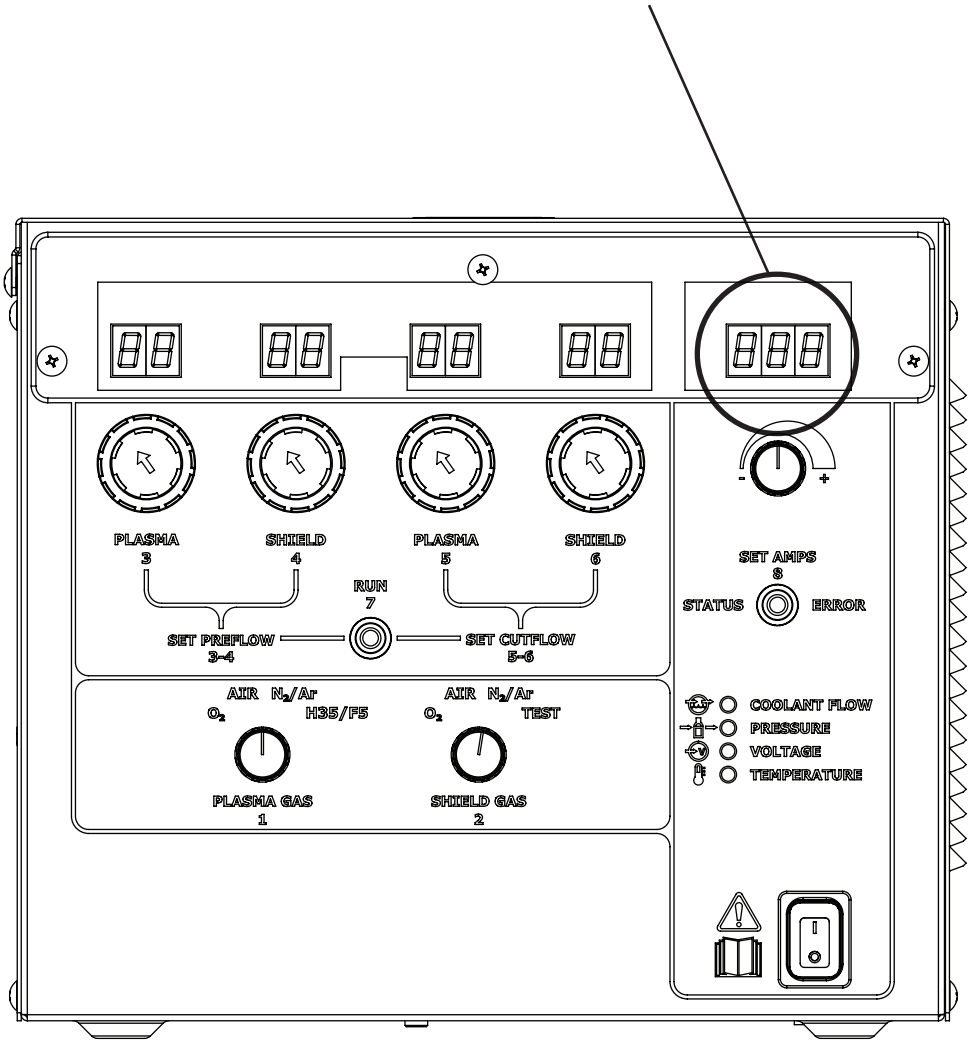

Localización de problemas – códigos de error 000 a 018

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
000	Sin errores	Sistema listo para operar.	Ninguna necesaria.
009	Prueba interruptor de flujo	El interruptor de flujo se prueba al reiniciar la bomba después de un retardo (30 minutos sin una señal de arranque). Con esto se garantiza que el flujo de refrigerante sea el debido antes de disparar la antorcha.	Esperar 10 segundos a que se estabilice el rango de flujo.
011	Ningún proceso activo **solo HPR400XD HPR800XD**	El ajuste de corriente es mayor que la capacidad del proceso seleccionado. Al ocurrir este código de error, la fuente de energía ignorará la señal de arranque hasta elegir un proceso correcto.	Nota: después de restablecer el sistema y para protegerlo de una operación accidental, la corriente se ajustará a 5 A. El sistema operará normalmente si se envía el proceso correcto. 1. Verificar que la fuente de energía secundaria esté puesta en ON (encendida). 2. Verificar que la corriente del proceso seleccionado esté en el rango correspondiente a la capacidad de la fuente de energía (hasta 400 A en el 400XD y 800 A, en el 800XD).
012	Prueba en marcha	Se está ejecutando uno de los modos de prueba de gas.	Esperar a que termine la prueba.
013	Pasó la prueba	La prueba fue satisfactoria.	No se necesita ninguna medida.
014	Falla canal gas de corte 1	La presión de gas está cayendo en el canal 1, lo que indica una fuga.	Buscar fugas y conexiones flojas entre la consola de selección y la consola de dosificación.
015	Falla canal gas de corte 2	La presión de gas está cayendo en el canal 2, lo que indica una fuga.	Buscar fugas y conexiones flojas entre la consola de selección y la consola de dosificación.
016	Falla apagado gradual plasma	La presión de plasma no cae en el tiempo asignado.	Verificar que no haya ninguna obstrucción en la manguera de ventilación del plasma.
017	Falla apagado gradual protección	La presión de protección no cae en el tiempo asignado.	Inspeccionar los orificios del escudo frontal en busca de obstrucciones. Reemplazarlo si los orificios están bloqueados.
020	No arco piloto	No se detectó corriente del chopper al encendido ni al pasar 1 segundo de retardo.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los valores de preflujo y flujo de corte. 3. Hacer pruebas de fuga de gas (ver sección *Mantenimiento*). 4. Verificar la chispa del explosor. 5. Inspeccionar el relé de arco piloto y CON1 en busca de desgaste excesivo. 6. Hacer prueba de flujo de gas (ver sección *Mantenimiento*). 7. Realizar una prueba de continuidad entre la boquilla y la pieza a cortar (ver sección *Mantenimiento*). 8. Probar circuito de arranque (ver sección *Mantenimiento*).

Localización de problemas – códigos de error 020 a 028, 224 a 228

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
021	No transferencia del arco	No se detectó corriente en el cable de masa pasados 500 milisegundos de establecida la corriente del arco piloto.	1. Verificar que la altura de perforación sea la adecuada. 2. Verificar que sean correctos los valores de preflujo y flujo de corte. 3. Inspeccionar el cable de masa en busca de deterioro o conexiones flojas. 4. Verificar que el relé de arco piloto esté cableado correctamente (ver sección Mantenimiento).
024 primaria 224 secundaria	Pérdida de corriente Chopper 1	La señal de corriente del chopper 1 se perdió después de la transferencia.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los ajustes de flujo de corte. 3. Verificar el tiempo de retardo de perforación. 4. Verificar que el arco no haya perdido contacto con la placa al cortar (corte de orificios, corte de retazos, etc.)
025 primaria 225 secundaria	Pérdida de corriente Chopper 2 **solo HPR260XD HPR400XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 2 se perdió después de la transferencia.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los ajustes de flujo de corte. 3. Verificar el tiempo de retardo de perforación. 4. Verificar que el arco no haya perdido contacto con la placa al cortar (corte de orificios, corte de retazos, etc.)
026 primaria 226 secundaria	Pérdida de transferencia	La señal se perdió después de la transferencia.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los ajustes de flujo de corte. 3. Verificar el tiempo de retardo de perforación. 4. Verificar que el arco no haya perdido contacto con la placa al cortar (corte de orificios, corte de retazos, etc.) 5. Inspeccionar el cable de masa en busca de deterioro o conexiones flojas. 6. Tratar de conectar el cable de masa directamente a la placa.
027 primaria 227 secundaria	Pérdida de fase	Desequilibrio de fase en el chopper después del acople del contactor o al cortar.	1. Verificar el voltaje entre fases de la fuente de energía. 2. Desconectar la alimentación a la fuente de energía, quitar la tapa del contactor e inspeccionar los contactos por si hay demasiado desgaste. 3. Chequear el cable de alimentación, el contactor y la entrada al chopper en busca de conexiones flojas. 4. Chequear los fusibles de pérdida de fase del panel de distribución de energía. Reemplazar la tarjeta si los fusibles están fundidos. 5. Hacer prueba de pérdida de fase ver sección *Mantenimiento*).
028 primaria 228 secundaria	Pérdida de corriente Chopper 3 **solo HPR400XD HPR800XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 3 se perdió después de la transferencia.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los ajustes de flujo de corte. 3. Verificar el tiempo de retardo de perforación. 4. Verificar que el arco no haya perdido contacto con la placa al cortar (corte de orificios, corte de retazos, etc.)

Localización de problemas – códigos de error 030 a 042, 231 a 234

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
030	Error sistema de gas **solo consola de gases automática**	Hubo una falla en el sistema de gas.	1. Comprobar no esté dañado el cable número 5 (de la fuente de energía al cable de control de la consola de gas) y que esté bien conectado a PCB3 y a la parte trasera de la consola de gas. 2. Comprobar no esté dañado el cable número 6 (de la fuente de energía al cable de energía de la consola de gas) y que esté bien conectado en la fuente de energía y a la parte trasera de la consola de gas. 3. Verificar que en la PCB2 de la consola de gas estén encendidos D18 (+5 VCD) y D17 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. 4. Si hay energía en PCB2 y PCB3 y los cables de la consola de gas están en buenas condiciones, la falla es en la PCB2 o la PCB3. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar.
031 primaria 231 secundaria	Pérdida de arranque	La señal de arranque se recibió y luego se perdió antes de establecer el arco.	1. Si se está usando un relé mecánico para darle la señal de arranque al HPR, el mismo salta al activarse o tiene los contactos defectuosos. Reemplazar el relé. 2. Inspeccionar el cable de interfaz en busca de deterioro, engarzados defectuosos o conexiones eléctricas deficientes. 3. Si el cable de interfaz está en buenas condiciones y el relé no está conduciendo la entrada de arranque, es que el CNC deja caer la señal antes de establecer un arco permanente.
032	Plazo espera agotado	La señal en espera demoró más de 60 segundos.	1. Comprobar que el cable de interfaz no esté deteriorado. Es posible que los cables de espera estén en corto circuito. 2. El CNC está reteniendo la señal, puede ser que esté esperando a que termine la entrada IHS de otra antorcha. 3. Si el cable de interfaz CNC está bien y es un sistema de 1 antorcha, cambie la PCB3.
033	Plazo precarga agotado **solo consola de gases automática**	La consola de selección no pudo cargar las líneas de gas al valor correcto.	Es una advertencia de posible limitación al gas en el conjunto de cables y mangueras. Verificar que las mangueras de plasma y protección no tengan ninguna obstrucción o que la presión del gas de entrada no esté baja.
034 primaria 234 secundaria	Pérdida de corriente chopper 4 **solo HPR400XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 4 se perdió después de la transferencia.	1. Verificar que las piezas consumibles estén en buenas condiciones. 2. Verificar que sean correctos los ajustes de flujo de corte. 3. Verificar el tiempo de retardo de perforación. 4. Verificar que el arco no haya perdido contacto con la placa al cortar (corte de orificios, corte de retazos, etc.)
042	Presión de nitrógeno (N_2) mín.	La presión de nitrógeno está por debajo del límite inferior: 2,07 bar – corte, 0,34 bar – marcado Durante la purga de N_2, al cambiar de un proceso de gas combustible a uno oxidante.	1. Comprobar que el suministro de nitrógeno esté en ON (encendido) y chequear la presión de alimentación de gas y el volumen que queda en los tanques. 2. Verificar que el regulador de gas esté ajustado a 8,27 bar. Ver *Ajustar los reguladores de alimentación* (sección Instalación).

Localización de problemas – códigos de error 044 a 046

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
044	Presión del gas plasma mín.	La presión del gas plasma está por debajo del límite inferior: 0,34 bar – preflujo 3,45 bar – flujo de corte (corte) 0,34 bar – flujo de corte (marcado)	1. Comprobar la presión de alimentación de gas y el volumen que queda en los tanques. 2. Comparar los valores del regulador de la consola de gas con los parámetros de las tablas de corte. 3. Ver *Ajustar los reguladores de alimentación* (sección Instalación). 4. Hacer pruebas de fuga de gas (ver sección *Mantenimiento*).
045	Presión del gas plasma máx.	La presión del gas plasma está por encima del límite superior: 7,58 bar – manual; 9,65 bar – automática	1. Comprobar los valores de presión de alimentación de gas. 2. Comparar los valores del regulador de la consola de gas con los parámetros de la tabla de corte. 3. Ver *Ajustar los reguladores de alimentación* (sección Instalación). 4. El solenoide de la válvula de cierre no abre. Verificar la energía que llega a las válvulas; desconectar las mangueras de plasma y protección que salen de la válvula de cierre. Si la presión disminuye, hay una válvula que no funciona o no le llega energía.
046	Bajo voltaje de línea	El voltaje de línea está cerca o por debajo del límite inferior de 102 VCA (120 VCA -15%). El límite inferior normal de operación es 108 VCA (120 VCA -10%).	1. Verificar el voltaje de línea a la entrada de la PCB2 de la fuente de energía (también la PCB1 del enfriador en los sistemas HPR400XD). Hace falta que el voltaje sea un 10% del nominal (120 VCA). 2. Comprobar los fusibles de la PCB2 de la fuente de energía. 3. Comprobar que haya 120 VCA en los pines 3 y 4 del enchufe J2.4 de la PCB2 de la fuente de energía. 4. En el caso de los sistemas HPR400XD, comprobar el voltaje de la PCB1 del enfriador con un voltímetro CC. Debe ser cerca de 0,415 VCD entre TP23 y TP2 en la PCB1 del enfriador. 5. Si el voltaje CA entre los pines 3 y 4 del enchufe J2.4 de la PCB2 en la fuente de energía es mayor que 108 VCA y el voltaje CC entre TP23 y TP2 de la PCB1 del enfriador es inferior a 0,38 VCD, verificar que haya un voltaje mínimo de 108 VCA en los pines 1 y 2 del enchufe J1.4 de la PCB1 del enfriador. Verificar la conexión entre la PCB2 de la fuente de energía y J1.4 de la PCB1 del enfriador. Si el voltaje en el enchufe J1.4 en el enfriador es mayor que 108 VCA, pero el voltaje CC entre TP23 y TP2 es inferior a 0,38, reemplazar la PCB1 del enfriador. 6. Si el voltaje entre los pines 3 y 4 del J2.4 de la PCB2 es mayor que 108 VCA y el voltaje entre TP23 y TP2 de la PCB1 (solo en el HPR400XD) también es superior a 0,38 VCD, verificar la conexión CAN entre la PCB3 de la fuente de energía y la PCB1 del enfriador.

Localización de problemas – códigos de error 047 a 053, 248 a 250

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
047	Alto voltaje de línea	El voltaje de línea está cerca o por encima del límite superior de 138 VCA (120 VCA +15%). El límite superior normal de operación es 132 VCA (120 VCA +10%).	1. Verificar el voltaje de línea a la entrada de la PCB2 de la fuente de energía (también la PCB1 del enfriador en los sistemas HPR400XD). Hace falta que el voltaje sea un 10% del nominal (120 VCA). 2. Comprobar los fusibles de la PCB2 de la fuente de energía. 3. Comprobar que haya 120 VCA entre los pines 3 y 4 del enchufe J2.4 de la PCB2 de la fuente de energía. 4. En el caso de los sistemas HPR400XD, comprobar el voltaje de la PCB1 del enfriador con un voltímetro CC. Debe ser cerca de 0,415 VCD entre TP23 y TP2 en la PCB1 del enfriador. 5. Si el voltaje CA entre los pines 3 y 4 del enchufe J2.4 de la PCB2 en la fuente de energía es menor que 132 VCA y el voltaje CC entre TP23 y TP2 de la PCB1 del enfriador es mayor que 0,44 VCD, verificar que haya un voltaje máximo de 132 VCA en los pines 1 y 2 del enchufe J1.4 de la PCB1 del enfriador. Verificar la conexión entre la PCB2 de la fuente de energía y J1.4 de la PCB1 del enfriador. Si el voltaje en el enchufe J1.4 en el enfriador es menor que 132 VCA, pero el voltaje CC entre TP23 y TP2 es mayor que 0,44, reemplazar la PCB1 del enfriador. 6. Si el voltaje CA entre los pines 3 y 4 del J2.4 de la PCB2 de la fuente de energía es menor que 132 VCA y el voltaje CC entre TP23 y TP2 de la PCB1 del enfriador (solo en el HPR400XD) también es inferior a 0,44 VCD, verificar la conexión CAN entre la PCB3 de la fuente de energía y la PCB1 del enfriador.
048 primaria 248 secundaria	Error CAN	Hubo un error en la comunicación CAN entre la fuente de energía y la consola de gas.	1. Comprobar no esté dañado el cable número 5 (de la fuente de energía al cable de control de la consola de gas) y que esté bien conectado a PCB3 y a la parte trasera de la consola de gas. 2. Comprobar no esté dañado el cable número 6 (de la fuente de energía al cable de energía de la consola de gas) y que esté bien conectado en la fuente de energía y a la parte trasera de la consola de gas. 3a. **(Consola de gases manual)** Verificar que en la TCI2 de la consola de gas estén encendidos D14 (+5 VCD) y D19 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la TCI2. 3b. **(Consola de gases automática)** Verificar que en la TCI2 de la consola de gas estén encendidos D18 (+5 VCD) y D17 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la TCI2. 4. Si hay energía en PCB2 y PCB3 y los cables de la consola de gas están en buenas condiciones, la falla es en la PCB2 o la PCB3. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar.
050 primaria 250 secundaria	La señal de arranque está ON al encender.	La entrada señal de arranque plasma está activa al encender la fuente de energía.	1. Detener o borrar el programa de corte. La señal arranque plasma no se interrumpió al terminar el último corte. 2. Comprobar no esté dañado el cable de interfaz CNC. 3. Quitar el cable de interfaz CNC de la PCB3 y mirar si hay algún circuito abierto entre los pines 15 y 34. 4. Si el circuito está cerrado, bien el CNC está emitiendo una señal de arranque plasma, bien el cable de interfaz está dañado. 5. Si el circuito está abierto y el LEDN300J encendido con el cable de interfaz CNC quitado de la PCB3, reemplazar la PCB3.

Localización de problemas – códigos de error 054 a 061

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
053	Presión del gas de protección mín.	La presión de protección está por debajo del límite inferior de 0,14 bar.	1. Comprobar la presión de alimentación de gas y que el volumen que quede en los tanques sea suficiente. 2. Comparar los valores del regulador de la consola de gas con los parámetros de la tabla de corte. 3. Ver *Ajustar los reguladores de alimentación* (sección Instalación). 4. Hacer pruebas de fuga de gas (ver sección *Mantenimiento*).
054	Presión del gas de protección máx.	La presión del gas de protección está por encima del límite superior: 7,58 bar – manual; 9,65 bar – automática	1. Chequear los valores del regulador de alimentación de gas. Ver *Ajustar los reguladores de alimentación* (sección Instalación). 2. Comparar los valores de presión de la consola de gas con los de la tabla de corte. 3. El solenoide de la válvula de cierre no abre. Verificar la energía que llega a las válvulas; desconectar las mangueras de plasma y protección que salen de la válvula de cierre. Si la presión disminuye, hay una válvula que no funciona o no le llega energía.
055	Presión de entrada MV1 **solo consola de gases automática**	La presión de entrada a la válvula de cierre 1 es inferior a 3,45 bar o mayor que 9,65 bar.	1. Verificar que el transductor de presión P1 esté entre 3,45 y 9,65 bar. Aumentar o disminuir la presión del gas de entrada para corregir el problema.
056	Presión de entrada MV2 **solo consola de gases automática**	La presión de entrada a la válvula de cierre 2 es inferior a 3,45 bar o mayor que 9,65 bar.	1. Verificar que el transductor de presión P2 esté entre 3,45 y 9,65 bar. Aumentar o disminuir la presión del gas de entrada para corregir el problema.
057	Presión gas de corte 1 **solo consola de gases automática**	La presión del gas de corte 1 que sale de la consola de selección es inferior a 3,45 bar o mayor que 9,65 bar.	1. Verificar que el transductor de presión P3 esté entre 3,45 y 9,65 bar. Aumentar o disminuir la presión del gas de entrada para corregir el problema.
058	Presión gas de corte 2 **solo consola de gases automática**	La presión de salida 2 del gas de corte de los procesos con gas plasma con O2, aire, N2 o Ar es menor que 3,45 bar (50 lb/pulg²) o mayor que 9,65 bar (140 lb/pulg²). Para los procesos con gas plasma con H5, H35, H35-N2 o F5, la presión de salda 2 del gas de corte es inferior a 1,38 bar (20 lb/pulg²) o mayor que 9,65 bar (140 lb/pulg²).	1. Para procesos con gas plasma con O2, aire, N2 o Ar: Verificar que el transductor de presión P4 esté entre 3,45 y 9,65 bar. Aumentar o disminuir la presión del gas de entrada para corregir el problema. 2. Para procesos con gas plasma con H5, H35, H35-N2 o F5: Verificar que el transductor de presión de gas P4 esté entre 1,38 bar (20 lb/pulg²) y 9,65 bar (140 lb/pulg²). Aumentar o disminuir la presión del gas de entrada para corregir el problema.
060	Flujo de refrigerante mínimo.	El flujo de refrigerante es inferior al valor exigido de 2,3 l/min.	1. Verificar que estén bien instalados los consumibles correspondientes. 2. Llevar a cabo la prueba de flujo de refrigerante que se indica en la sección Mantenimiento de este manual.

Localización de problemas – códigos de error 062 a 067, 265 a 267

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
061	Ningún tipo gas plasma	Consola manual – la tarjeta de control de la consola de gas no está recibiendo las señales de la perilla del selector de gas. Consola automática – la consola de selección no está recibiendo la señal del tipo de gas plasma.	1. Consola automática – es posible que no se hayan descargado los parámetros del proceso. Verificar que la información del proceso se vea en la pantalla del CNC. 2. Consola manual – posiblemente la perilla del selector (2) esté en una posición intermedia. Restablecer la perilla. 3. Verificar que haya energía en la consola observando que estén encendidos los LED de las tarjetas de la consola de selección (automática) o de la consola de gas (manual). Si no hay ningún LED encendido, verificar que el fusible de la tarjeta de distribución de energía esté en buenas condiciones. 4. Si el problema persiste, reemplazar la tarjeta de control.
062	Ningún tipo gas de protección	Consola manual – la tarjeta de control de la consola de gas no está recibiendo las señales de la perilla del selector de gas. Consola automática – la consola de selección no está recibiendo la señal del tipo de gas de protección.	1. Consola automática – es posible que no se hayan descargado los parámetros del proceso. Verificar que la información del proceso se vea en la pantalla del CNC. 2. Consola manual – posiblemente la perilla del selector (2) esté en una posición intermedia. Restablecer la perilla. 3. Verificar que haya energía en la consola observando que estén encendidos los LED de las tarjetas de la consola de selección (automática) o de la consola de gas (manual). Si no hay ningún LED encendido, verificar que el fusible de la tarjeta de distribución de energía esté en buenas condiciones. 4. Si el problema persiste, reemplazar la tarjeta de control.
065 primaria 265 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 1	Se recalentó el chopper 1.	1. Verificar que todos los ventiladores del chopper funcionen como es debido. Si las aspas del ventilador están girando serán difíciles de ver. 2. Quitarle el polvo al sistema, especialmente de los ventiladores y el disipador de calor del chopper. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 2 y 3 de la parte de atrás del J3.202 de la PCB3 sea igual o inferior a 2,9 VCD. 4. Si el voltaje está bajo, comprobar que esté correcta la conexión entre el sensor de temperatura del chopper y los pines 1 y 2 del J3.202. 5. Si la conexión está bien y el error de sobrecalentamiento no se borra después de dejar reposar la fuente de energía unos 30 minutos con los ventiladores funcionando, reemplazar el chopper.
066 primaria 266 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 2	Se recalentó el chopper 2.	1. Verificar que todos los ventiladores del chopper funcionen como es debido. Si las aspas del ventilador están girando serán difíciles de ver. 2. Quitarle el polvo al sistema, especialmente de los ventiladores y el disipador de calor del chopper. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 5 y 6 de la parte de atrás del J3.202 de la PCB3 sea igual o inferior a 2,9 VCD. 4. Si el voltaje está bajo, comprobar que esté correcta la conexión entre el sensor de temperatura del chopper y los pines 1 y 2 del J3.202. 5. Si la conexión está bien y el error de sobrecalentamiento no se borra después de dejar reposar la fuente de energía unos 30 minutos con los ventiladores funcionando, reemplazar el chopper.

Localización de problemas – códigos de error 071 a 075, 273 a 275

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
067 primaria 267 secundaria	Sobrecalentamiento circuitos magnéticos	Se recalentó el transformador de energía.	1. Verificar que todos los ventiladores del transformador grande funcionen como es debido. Si las aspas del ventilador están girando serán difíciles de ver. 2. Quitarle el polvo al sistema, especialmente de los ventiladores y el transformador de energía grande. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 14 y 15 de la parte de atrás del J3.202 sea igual o inferior a 3,2 VCD. 4. Si el voltaje está bajo o es casi 0 VCA, comprobar que esté correcta la conexión entre el sensor de temperatura del chopper y los pines 13 y 14 del J3.202. Buscar cortos entre cables o a tierra. 5. Si la conexión está bien, fue el transformador el que se recalentó. Dejar en reposo la fuente de energía con los ventiladores encendidos unos 30 minutos como mínimo para que el transformador de energía grande se enfríe. 6. Si el sensor de temperatura del transformador está abierto o en corto, reemplazarlo. El número de pieza del juego de repuesto es 228309.
071	Sobrecalentamiento del refrigerante	Se recalentó el refrigerante de la antorcha.	1. Comprobar que esté funcionando el ventilador grande del enfriador (solo en el HPR400XD). 2. Quitarle el polvo al enfriador (solo en el HPR400XD), en especial del intercambiador de calor. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 6 y 8 de la parte de atrás del J1.5 sea igual o inferior a 2,8 VCD. 4. Si el voltaje está bajo, revisar que no haya cortos en los cables o a tierra en la conexión entre el sensor de temperatura del refrigerante y los pines 5 y 6 del J1.5. 5. Si la conexión está bien, fue el refrigerante el que se recalentó; dejar el sistema en reposo con los ventiladores funcionando unos 30 minutos para que se enfríe. 6. Si el sensor de temperatura del refrigerante está abierto o en corto, reemplazarlo. El número de pieza del sensor es 229224.
072	Sobrecalentamiento o falla de la tarjeta de control de la consola de gases automática **solo consola de gases automática**	La temperatura de la tarjeta de control sobrepasó 90 °C. Si la tarjeta de control no está por encima de 90 °C (194 °F), la tarjeta de control falló.	1. Verificar que no esté bloqueado el flujo de aire de la consola de gas. 2. Reemplazar la TCI2 en la consola de dosificación. 3. Reemplazar la TCI2 en la consola de selección.
073 primaria 273 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 3 **solo HPR400XD HPR800XD**	Se recalentó el chopper 3.	1. Verificar que todos los ventiladores del chopper funcionen como es debido. Si las aspas del ventilador están girando serán difíciles de ver. 2. Quitarle el polvo al sistema, especialmente de los ventiladores y el disipador de calor del chopper. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 8 y 9 de la parte de atrás del J3.202 de la PCB3 sea igual o inferior a 2,9 VCD. 4. Si el voltaje está bajo, comprobar que esté correcta la conexión entre el sensor de temperatura del chopper y los pines 7 y 8 del J3.202. 5. Si la conexión está bien y el error de sobrecalentamiento no se borra después de dejar reposar la fuente de energía unos 30 minutos con los ventiladores funcionando, reemplazar el chopper.

Localización de problemas – códigos de error 076 a 101, 276 a 301

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
074 primaria 274 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 4 **solo HPR400XD HPR800XD**	Se recalentó el chopper 4.	1. Verificar que todos los ventiladores del chopper funcionen como es debido. Si las aspas del ventilador están girando serán difíciles de ver. 2. Quitarle el polvo al sistema, especialmente de los ventiladores y el disipador de calor del chopper. 3. Verificar que el voltaje entre los pines 11 y 12 de la parte de atrás del J3.202 de la PCB3 sea igual o inferior a 2,9 VCD. 4. Si el voltaje está bajo, comprobar que esté correcta la conexión entre el sensor de temperatura del chopper y los pines 10 y 11 del J3.202. 5. Si la conexión está bien y el error de sobrecalentamiento no se borra después de dejar reposar la fuente de energía unos 30 minutos con los ventiladores funcionando, reemplazar el chopper.
075 primaria 275 secundaria	Poca corriente en CS3 **solo HPR400XD HPR800XD**	El sensor de corriente 3 detectó una corriente menor de 10 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
076 primaria 276 secundaria	Poca corriente en CS4 **solo HPR400XD HPR800XD**	El sensor de corriente 4 detectó una corriente menor de 10 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
093	Ningún flujo de refrigerante	Se perdió la señal de flujo de refrigerante o nunca fue atendida.	1. Si se trata de un sistema nuevo, seguir el procedimiento de arranque. 2. Verificar que el filtro de refrigerante esté en buen estado. 3. Hacer prueba de flujo de refrigerante (sección *Mantenimiento*). 4. Verificar que el CNC mande la señal de arranque plasma unos 10 segundos al menos para dejar que el retardo agotado de la bomba se ponga en ON de nuevo.
095 primaria 295 secundaria	Demasiada corriente en CS4 **solo HPR400XD**	El sensor de corriente 4 detectó una corriente mayor de 35 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
098	Pérdida de fase al inicializar **solo HPR400XD HPR800XD**	El sistema detectó voltaje de línea entrante al encender, antes de que se energizara el contactor.	1. Verificar el voltaje entre fases de la fuente de energía. 2. Desconectar la alimentación a la fuente de energía, quitar la tapa del contactor e inspeccionar los contactos por si hay demasiado desgaste. 3. Chequear el cable de alimentación, el contactor y la entrada al chopper en busca de conexiones flojas. 4. Chequear los fusibles de pérdida de fase del panel de distribución de energía. Reemplazar la tarjeta si los fusibles están fundidos. 5. Hacer prueba de pérdida de fase ver sección *Mantenimiento*).

Localización de problemas – códigos de error 102 a 111, 302 a 308

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
099 primaria 299 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 1 al encender	El chopper 1 está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del chopper o que algún cable del mazo de cables del interruptor de temperatura no esté en corto o que el sensor esté abierto. 2. Si no hay ningún puente, el chopper se recalentó y necesita tiempo para enfriarse a 83 °C.
100 primaria 300 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 2 al encender	El chopper 2 está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del chopper o que algún cable del mazo de cables del interruptor de temperatura no esté en corto o que el sensor esté abierto. 2. Si no hay ningún puente, el chopper se recalentó y necesita tiempo para enfriarse a 83 °C.
101 primaria 301 secundaria	Sobrecalentamiento circuitos magnéticos al encender	El transformador principal está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del transformador o que algún cable del mazo de cables del interruptor de temperatura no esté en corto. 2. Verificar que el sensor no esté abierto ni en corto y, si no lo está, el transformador principal se recalentó y necesita tiempo para enfriarse a 150 °C.
103 primaria 303 secundaria	Demasiada corriente en CS1	El sensor de corriente 1 detectó una corriente mayor de 35 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
104 primaria 304 secundaria	Demasiada corriente en CS2	El sensor de corriente 2 detectó una corriente mayor de 35 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
105 primaria 305 secundaria	Poca corriente en CS1	El sensor de corriente 1 detectó una corriente menor de 10 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
106 primaria 306 secundaria	Poca corriente en CS2	El sensor de corriente 2 detectó una corriente menor de 10 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
107 primaria 307 secundaria	Demasiada corriente en CS3 **solo HPR400XD HPR800XD**	El sensor de corriente 3 detectó una corriente mayor de 35 A.	Ver prueba del chopper más adelante en esta sección.
108 primaria 308 secundaria	Transferencia al encender	El sistema detectó corriente en el cable de masa al encender.	1. Verificar que las conexiones eléctricas de los sensores de corriente CS1 y CS3 sean las correctas y no estén dañadas. 2. De ser así, reemplazar la tarjeta de circuito impreso PCB3. 3. Verificar que el contactor principal (CON1) no se haya fundido en posición cerrado o que cierre al encender.

Localización de problemas – códigos de error 116 a 133, 316

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
109	Flujo de refrigerante al encender	La señal “Coolant flow OK” (flujo de refrigerante OK) está activa al encender y antes de activar el motor de la bomba.	El sensor de flujo de refrigerante se pasó por alto o está defectuoso. 1. Comprobar que el sensor tenga energía. 2. Verificar que las conexiones de los conectores estén bien.
111	Sobrecalentamiento refrigerante al encender	El refrigerante está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del refrigerante o que algún cable del mazo de cables no esté en corto. 2. De no ser así, la temperatura del refrigerante está por encima del punto de ajuste y necesita tiempo para bajar a 70 °C.
116 primaria 316 secundaria	Bloqueo de seguridad guardián	Ocurrió un error en el sistema de comunicación CAN.	1. Comprobar no esté dañado el cable número 5 (de la fuente de energía al cable de control de la consola de gas) y que esté bien conectado a PCB3 y a la parte trasera de la consola de gas. 2. Comprobar no esté dañado el cable número 6 (de la fuente de energía al cable de energía de la consola de gas) y que esté bien conectado en la fuente de energía y a la parte trasera de la consola de gas. 3a. **(Consola de gases manual)** Verificar que en la PCB2 de la consola de gas estén encendidos D14 (+5 VCD) y D19 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. 3b. **(Consola de gases automática)** Verificar que en la PCB2 de la consola de gas estén encendidos D18 (+5 VCD) y D17 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. 4. Si hay energía en PCB2 y PCB3 y los cables de la consola de gas están en buenas condiciones, la falla es en la PCB2 o la PCB3. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar. 5. Comprobar que la tarjeta de circuito impreso de control y la de distribución de energía estén firmemente montadas en las cuatro esquinas del chasis de la consola de gas.
123	Error MV1 **solo consola de gases automática**	La válvula de cierre 1 no avanzó a su posición en 60 segundos.	Verificar si se encienden los LED D17 o D18 de la tarjeta de circuito impreso del mando CA de la válvula, en la consola de selección. Si cualquiera de los dos enciende, reemplazar la válvula de cierre. Si ninguno enciende, reemplazar la PCB3.
124	Error MV2 **solo consola de gases automática**	La válvula de cierre 2 no avanzó a su posición en 60 segundos.	Verificar si se encienden los LED D19 o D20 de la tarjeta de circuito impreso del mando CA de la válvula, en la consola de selección. Si cualquiera de los dos enciende, reemplazar la válvula de cierre. Si ninguno enciende, reemplazar la PCB3.

Localización de problemas – códigos de error 134 a 140, 334 a 338

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
133	Consola de gas desconocida	La tarjeta de control de la fuente de energía no reconoce la consola de gas instalada o no recibió un mensaje CAN identificándola.	1. Verificar que los números de pieza de las tarjetas PCB2 y PCB3 sean los correctos. 2. Comprobar no esté dañado el cable de la fuente de energía al cable de control de la consola de gas y que esté bien conectado a PCB3 y a la parte trasera de la consola de gas. 3. Comprobar no esté dañado el cable de la fuente de energía al cable de energía de la consola de gas y que esté bien conectado a PCB3 y a la parte trasera de la consola de gas. 4. Verificar que en la PCB2 de la consola de gas estén encendidos D14 (+5 VCD) y D19 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. 5. Si hay energía en PCB2 y PCB3 y los cables de la consola de gas están en buenas condiciones, la falla es en la PCB2 o la PCB3. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar.
134 primaria 334 secundaria	Sobrecorriente chopper 1	El circuito de retroalimentación muestreó una corriente en el chopper 1 superior a 160 A.	1. Verificar que las conexiones entre CS1 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 2. Medir el voltaje que pasa por el sensor de corriente. a) Rojo a negro = +15 VCD; verde a negro = -15 VCD; blanco a negro = 0 VCD libre y varía con la salida de corriente (4 VCD = 100 A). b) De ser posible, tomar una lectura de voltaje en el sensor de corriente al tratar de cortar. La relación es 4 VCD = 100 A. c) Reemplazar el sensor de corriente si el voltaje libre da aproximadamente 6,4 VCD o más. 3. Quitar el conector JA.1 del chopper y verificar si se apaga el LED 1. a) Si el LED 1 se apaga al quitar el conector, volver a conectar JA.1 y tratar de disparar la antorcha. Si todavía llega sobrecorriente al chopper, reemplazarlo. b) Si ya no llega sobrecorriente al chopper, reemplazar la PCB3.
138 primaria 338 secundaria	Sobrecorriente chopper 2 **solo HPR260XD HPR400XD HPR800XD**	El circuito de retroalimentación muestreó una corriente en el chopper 2 superior a 160 A.	1. Verificar que las conexiones entre CS2 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 2. Medir el voltaje que pasa por el sensor de corriente. a) Rojo a negro = +15 VCD; verde a negro = -15 VCD; blanco a negro = 0 VCD libre y varía con la salida de corriente (4 VCD = 100 A). b) De ser posible, tomar una lectura de voltaje en el sensor de corriente al tratar de cortar. La relación es 4 VCD = 100 A. c) Reemplazar el sensor de corriente si el voltaje libre da aproximadamente 6,4 VCD o más. 3. Quitar el conector JA.1 del chopper y verificar si se apaga el LED 1. a) Si el LED 1 se apaga al quitar el conector, volver a conectar JA.1 y tratar de disparar la antorcha. Si todavía llega sobrecorriente al chopper, reemplazarlo. b) Si ya no llega sobrecorriente al chopper, reemplazar la PCB3.

Localización de problemas – códigos de error 141 a 152, 346 a 351

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
139	Purge (purga) Error retardo de purga	El ciclo de purga no terminó en 3 minutos.	Es una advertencia de posible limitación al gas en el conjunto de cables y mangueras. 1. Verificar que las mangueras de plasma y protección no tengan ninguna obstrucción. 2. Verificar que las presiones de entrada de gas estén ajustadas a los valores adecuados.
140	Error transductor de presión 1 o error 8 **solo consola de gases automática**	En la consola de dosificación o la consola de selección hay un transductor o tarjeta de control defectuosos.	1. Verificar que el transductor P1 de la consola de selección esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 2. Verificar que el transductor P8 de la consola de dosificación esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 3. Verificar que las tarjetas de control de las consolas de dosificación y selección estén funcionando como es debido. Reemplazar de ser necesario.
141	Error transductor de presión 2 o error 7 **solo consola de gases automática**	En la consola de dosificación o la consola de selección hay un transductor o tarjeta de control defectuosos.	1. Verificar que el transductor P2 de la consola de selección esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 2. Verificar que el transductor P7 de la consola de dosificación esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 3. Verificar que las tarjetas de control de las consolas de dosificación y selección estén funcionando como es debido. Reemplazar de ser necesario.
142	Error transductor de presión 3 o error 5 **solo consola de gases automática**	En la consola de dosificación o la consola de selección hay un transductor o tarjeta de control defectuosos.	1. Verificar que el transductor P3 de la consola de selección esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 2. Verificar que el transductor P5 de la consola de dosificación esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 3. Verificar que las tarjetas de control de las consolas de dosificación y selección estén funcionando como es debido. Reemplazar de ser necesario.
143	Error transductor de presión 4 o error 6 **solo consola de gases automática**	En la consola de dosificación o la consola de selección hay un transductor o tarjeta de control defectuosos.	1. Verificar que el transductor P4 de la consola de selección esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 2. Verificar que el transductor P6 de la consola de dosificación esté funcionando debidamente. Reemplazar de ser necesario. 3. Verificar que las tarjetas de control de las consolas de dosificación y selección estén funcionando como es debido. Reemplazar de ser necesario.
144	Error flash interna **solo consola de gases manual**	Problema de comunicación con la “flash chip” de la tarjeta de control de la consola de gas.	Reemplazar la tarjeta de control.
145	Error flash interna **solo consola de gases automática**	Problema de comunicación con la “flash chip” de la tarjeta de control de la consola de selección.	Reemplazar la tarjeta de control.
146 primaria 346 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 3 al encender **solo HPR400XD HPR800XD**	El chopper 3 está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del chopper o que algún cable del mazo de cables del interruptor de temperatura no esté en corto o que el sensor esté abierto. 2. Si no hay ningún puente, el chopper se recalentó y necesita tiempo para enfriarse a 83 °C.

Localización de problemas – códigos de error 153 a 156, 354 a 356

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
147 primaria 347 secundaria	Sobrecalentamiento chopper 4 al encender **solo HPR400XD HPR800XD**	El chopper 4 está indicando un sobrecalentamiento al encender.	1. Verificar no se haya pasado por alto el sensor de temperatura del chopper o que algún cable del mazo de cables del interruptor de temperatura no esté en corto o que el sensor esté abierto. 2. Si no hay ningún puente, el chopper se recalentó y necesita tiempo para enfriarse a 83 °C.
151 primaria 351 secundaria	Falla software	El software detectó una condición o un estado incorrectos.	Reemplazar la tarjeta de control de la fuente de energía.
152	Error flash interna	Problema de comunicación con la “flash chip” de la tarjeta de control de la fuente de energía.	Reemplazar la tarjeta de control.
154 primaria 354 secundaria	Sobrecorriente chopper 3 **solo HPR400XD HPR800XD**	El circuito de retroalimentación muestreó una corriente en el chopper 3 superior a 160 A.	1. Verificar que las conexiones entre CS3 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 2. Medir el voltaje que pasa por el sensor de corriente. a) Rojo a negro = +15 VCD; verde a negro = -15 VCD; blanco a negro = 0 VCD libre y varía con la salida de corriente (4 VCD = 100 A). b) De ser posible, tomar una lectura de voltaje en el sensor de corriente al tratar de cortar. La relación es 4 VCD = 100 A. c) Reemplazar el sensor de corriente si el voltaje libre da aproximadamente 6,4 VCD o más. 3. Quitar el conector JA.1 del chopper y verificar si se apaga el LED 1. a) Si el LED 1 se apaga al quitar el conector, volver a conectar JA.1 y tratar de disparar la antorcha. Si todavía llega sobrecorriente al chopper, reemplazarlo. b) Si ya no llega sobrecorriente al chopper, reemplazar la PCB3.
155 primaria 355 secundaria	Sobrecorriente chopper 4 **solo HPR400XD HPR800XD**	El circuito de retroalimentación muestreó una corriente en el chopper 4 superior a 160 A.	1. Verificar que las conexiones entre CS4 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 2. Medir el voltaje que pasa por el sensor de corriente. a) Rojo a negro = +15 VCD; verde a negro = -15 VCD; blanco a negro = 0 VCD libre y varía con la salida de corriente (4 VCD = 100 A). b) De ser posible, tomar una lectura de voltaje en el sensor de corriente al tratar de cortar. La relación es 4 VCD = 100 A. c) Reemplazar el sensor de corriente si el voltaje libre da aproximadamente 6,4 VCD o más. 3. Quitar el conector JD.1 del chopper y verificar si se apaga el LED 1. a) Si el LED 1 se apaga al quitar el conector, volver a conectar JD.1 y tratar de disparar la antorcha. Si todavía llega sobrecorriente al chopper, reemplazarlo. b) Si ya no llega sobrecorriente al chopper, reemplazar la PCB3.

Localización de problemas – códigos de error 157 a 159, 357 a 359

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
156 primaria 356 secundaria	Corriente chopper 2 al encender **solo HPR260XD HPR400XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 2 está activa al encender.	Ver los diagramas eléctricos de la sección 7. 1. Comprobar que el voltaje en CS1 sea el debido. 2. Verificar que las conexiones entre CS2 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 3. Intercambiar los sensores de corriente CS2 y CS3. Si el código de error cambia a 156, reemplazar el CS2 original.
157 primaria 357 secundaria	Corriente chopper 3 al encender **solo HPR400XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 3 está activa al encender.	Ver los diagramas eléctricos de la sección 7. 1. Comprobar que el voltaje en CS3 sea el debido. 2. Verificar que las conexiones entre CS3 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 3. Intercambiar los sensores de corriente CS3 y CS2. Si el código de error cambia a 156, reemplazar el CS3 original.
158 primaria 358 secundaria	Corriente chopper 4 al encender **solo HPR400XD HPR800XD**	La señal de corriente del chopper 4 está activa al encender.	Ver los diagramas eléctricos de la sección 7. 1. Comprobar que el voltaje en CS4 sea el debido. 2. Verificar que las conexiones entre CS4 y la PCB3 sean las correctas y no estén dañadas. 3. Intercambiar los sensores de corriente CS4 y CS2. Si el código de error cambia a 156, reemplazar el CS4 original.
159 primaria 359 secundaria	Falla mando motor **HPR400XD y HPR800XD**	La tarjeta mando-motor-bomba (PCB7) está indicando una falla de mando. Nota: el código de error (359) puede aparecer si la fuente de energía secundaria se pone en OFF (apagada) por separado o se pone en OFF el sistema completo. Los clientes con una consola de gases manual no verán este código de error al poner todo el sistema en OFF (apagado).	1. Comprobar que no se haya disparado el interruptor de la PCB7. De ser así, restablecerlo oprimiendo el botón hasta que quede a ras con la parte de arriba del interruptor. Si el interruptor no se disparó y no hay energía en la PCB7, verificar no se haya fundido el fusible de la PCB2 de la fuente de energía. 2. Si el LED D32 de la PCB7 se enciende, la válvula solenoide y el motor están consumiendo demasiada corriente. D32 se iluminará muy poco tiempo y se apagará tan pronto las salidas del mando-motor-bomba se pongan OFF (apagadas) en respuesta a la condición de falla. Verificar las conexiones de la válvula solenoide y el motor. Verificar que la bomba gire libremente y esté bien montada en el motor. Buscar atoramientos en la antorcha, los consumibles, las líneas de refrigerante y el filtro de línea. Comprobar que la válvula solenoide esté funcionando. Cualquiera de ellos puede ser la causa de que el motor o la válvula solenoide consuman demasiada corriente. Comprobar que el flujo de refrigerante no sea mínimo utilizando la prueba indicada en esta sección. 3. Si el LED D32 de la PCB7 se ilumina de inmediato al encender y ya se comprobaron todos los componentes anteriores, reemplazar la PCB7. 4. Si el mando IGBT encuentra una condición de sobrecorriente, se enciende el LED D30 de la PCB7. D30 se iluminará muy poco tiempo y se apagará tan pronto las salidas del mando-motor-bomba se pongan OFF (apagadas). Seguir los mismos pasos que con el D32 anterior. 5. Si se enciende el LED D31 de la PCB7, ello significa que el termistor del disipador de calor está indicando que este último está demasiado caliente. Esperar 10 minutos a que se enfríe. Si el error persiste, verificar las conexiones entre el disipador de calor y el conector J6 de la PCB7. Si el error sigue sin resolverse, poner en OFF (apagada) la energía del sistema y medir la resistencia entre los pines 1 y 2 del conector J6. A 25° C la resistencia deberá dar 10 kΩ.

Localización de problemas – códigos de error 160 a 180


Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
160	Falla CAN enfriador HPR **solo HPR400XD**	Se interrumpió la comunicación entre la tarjeta de control (PCB3 de la fuente de energía) y la tarjeta del sensor del enfriador (PCB1 del enfriador) por más de 1 segundo.	1. Verificar estén bien las conexiones de los cables que van de la fuente de energía al enfriador. 2. Verificar que en la PBC1 del enfriador estén encendidos D1 (+5 VCD) y D2 (+3,3 VCD). 3. Verificar que los LED D7 y D8 del bus CAN estén parpadeando.
161	Flujo de refrigerante máximo excedido	El flujo de refrigerante sobrepasó 6,8 l/min en el caso del enfriador y 8,52 l/min en el caso del refrigerador.	1. Comprobar que el flujo de refrigerante sea el debido. 2. Buscar burbujas de aire en el refrigerante. 3. Verificar que el refrigerante tenga la proporción de mezcla correcta.
180	Intervalo CAN consola de selección **solo consola de gases automática**	La fuente de energía no recibió ningún mensaje CAN de la consola de selección en el intervalo de 1 segundo.	1. Verificar no estén dañados los cables CONTROL y POWER que van de la fuente de energía a la consola de selección y que estén bien conectados a la PCB3 y a la parte trasera de la consola de selección. 2. Verificar que en la PCB2 de la consola de selección estén encendidos D17 (+5 VCD) y D18 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. Verificar también que en la PCB2 de la consola de selección estén encendidos D26 (CAN – RX) y D27 (CAN – TX). Estos LED indican la comunicación entre la consola de selección y la fuente de energía. 3. Si la energía llega a PCB2 y PCB3 y los dos cables de la consola de selección están buenos, entonces una de las dos tarjetas (PCB2 o PCB3) está defectuosa. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar. 4. Comprobar que la tarjeta de circuito impreso de control y la de distribución de energía estén firmemente montadas en las cuatro esquinas del chasis de la consola de gas.

Localización de problemas – códigos de error 181, 182, 298 y 383

Número código de error	Nombre	Descripción	Medida correctiva
181	Intervalo CAN consola de dosificación **solo consola de gases automática**	La fuente de energía no recibió ningún mensaje CAN de la consola de dosificación en el intervalo de 1 segundo.	1. Verificar no estén dañados los cables CONTROL y POWER que van de la fuente de energía a la consola de dosificación y que estén bien conectados a la PCB3 y a la parte trasera de la consola de dosificación. 2. Verificar que en la PCB2 de la consola de dosificación estén encendidos D17 (+5 VCD) y D18 (+3,3 VCD). Estos LED indican que llega energía a la PCB2. Verificar también que en la PCB2 de la consola de dosificación estén encendidos D26 (CAN – RX) y D27 (CAN – TX). Estos LED indican la comunicación entre la consola de dosificación y la fuente de energía. 3. Si la energía llega a PCB2 y PCB3 y los dos cables de la consola de dosificación están buenos, entonces una de las dos tarjetas (PCB2 o PCB3) está defectuosa. Usar el comprobador CAN para chequear la tarjeta a reemplazar. 4. Comprobar que la tarjeta de circuito impreso de control y la de distribución de energía estén firmemente montadas en las cuatro esquinas del chasis de la consola de gas.
182	Retardo fuente de energía secundaria **solo HPR800XD**	La fuente de energía secundaria dejó de transmitir el error a la fuente de energía primaria.	1. El cable de comunicación CAN de la fuente de energía primaria a la fuente de energía secundaria se desconectó después de encender. 2. Hay interferencia eléctrica (ruido) en el cable o se ha afectado el apantallamiento.
298	Pérdida de fase de fuente de energía secundaria al inicializar **solo HPR800XD**	El sistema detectó voltaje de línea entrante al encender, antes de que se energizara el contactor.	1. Verificar el voltaje entre fases de la fuente de energía. 2. Desconectar la alimentación a la fuente de energía, quitar la tapa del contactor e inspeccionar los contactos por si hay demasiado desgaste. 3. Chequear el cable de alimentación, el contactor y la entrada al chopper en busca de conexiones flojas. 4. Chequear los fusibles de pérdida de fase del panel de distribución de energía. Reemplazar la tarjeta si los fusibles están fundidos. 5. Hacer prueba de pérdida de fase (ver sección *Mantenimiento*).
383	Ningún mensaje encendido gradual **solo HPR800XD**	La fuente de energía secundaria está lista para suministrar salida de corriente, pero no recibe la señal de control de la fuente de energía primaria.	1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema y volverla a poner en ON (encendido). 2. Hay interferencia eléctrica (ruido) en el cable o se ha afectado el apantallamiento.


Estados de la fuente de energía

Poner el interruptor 8 de la consola de gas en la posición STATUS (estado) para ver los números ID.

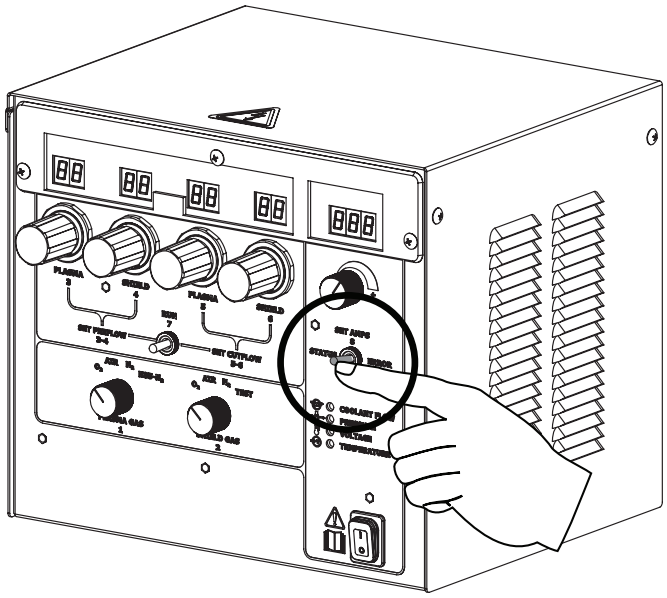


Código de estado	Nombre
00	Power-up (idle) [encender (libre)]
02	Purge (purga)
03	Ready for start (idle2) [listo para arranque (libre2)]
04	Preflow (preflujo)
05	Pilot arc (arco piloto)
06	Transfer (transferencia)
07	Ramp-up (encendido gradual)
08	Steady state (régimen estacionario)
09	Ramp-down (apagado gradual)
10	Final ramp-down (apagado gradual final)
11	Cycle complete (auto off) [ciclo terminado (auto OFF)]
12	Test cutflow (probar flujo de corte)
14	Shutdown (desconexión)
15	Restablecer
16	Maintenance (mantenimiento)
20	Test preflow (probar preflujo)
22	Manual pump control (control manual de bomba)
23	Inlet leak check (chequeo fugas de entrada)
24	System leak check (chequeo fugas del sistema)
25	Burkert valve flow check (chequeo flujo válvula Burkert)

Operación sistema de plasma con temporización de bomba

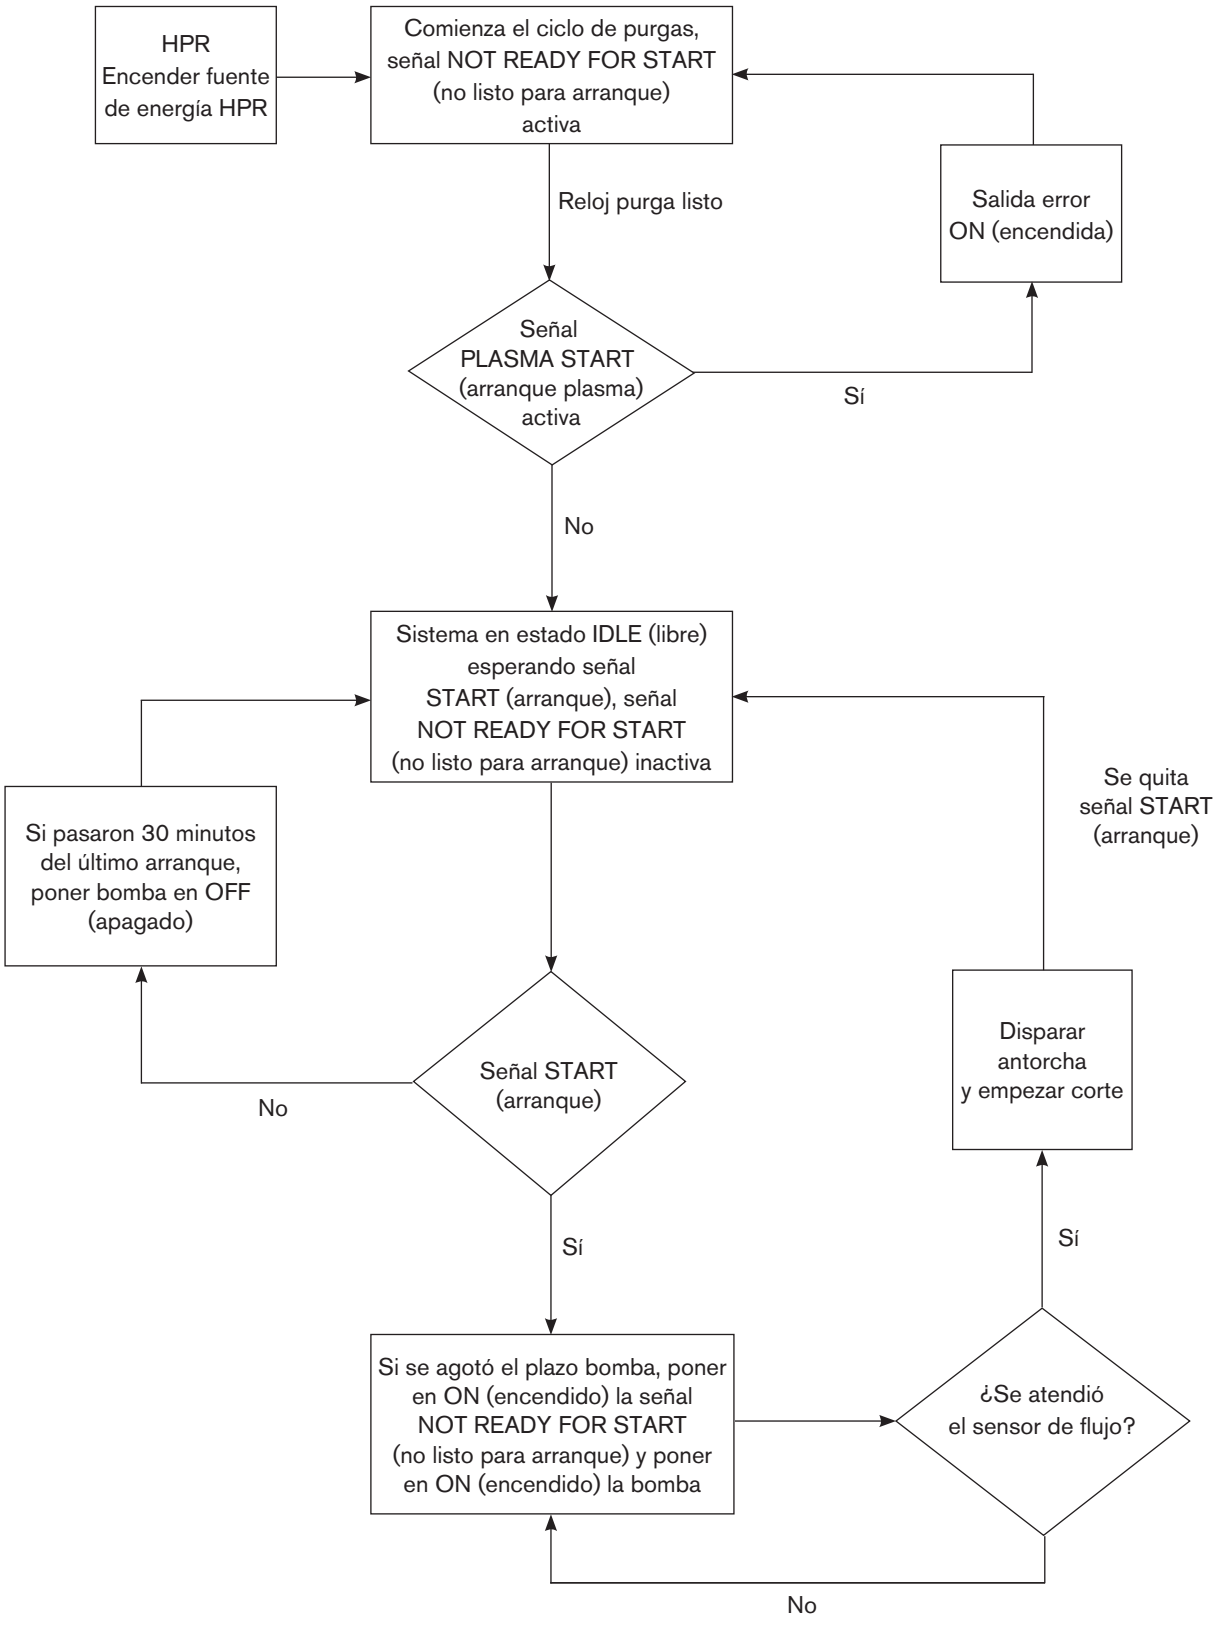


Operación CNC con temporización bomba

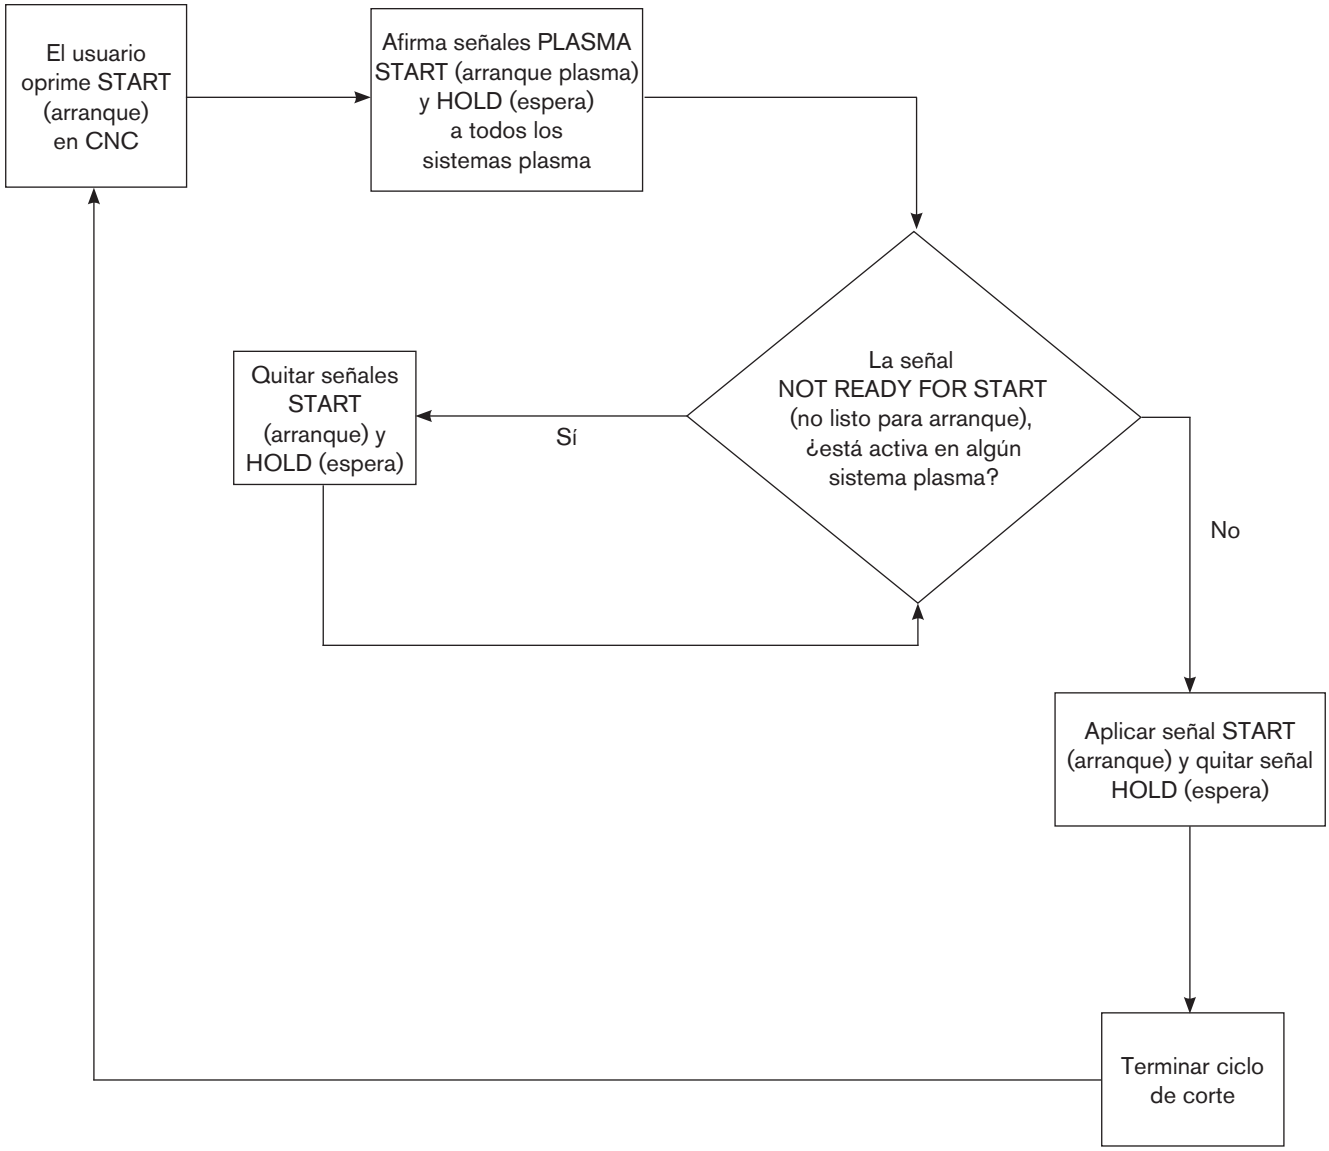

Chequeos iniciales

Antes de localizar problemas, hacer un chequeo visual y verificar que la fuente de energía, los transformadores y el panel de distribución de energía tengan los voltajes adecuados.

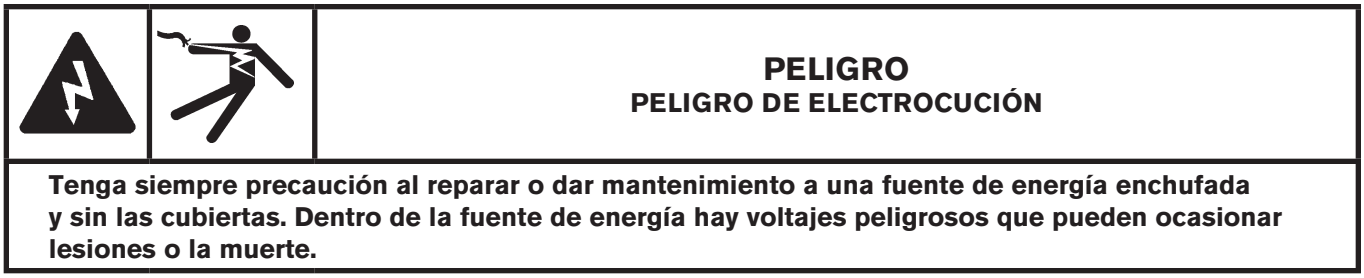

PELIGRO
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Tenga siempre precaución al reparar o dar mantenimiento a una fuente de energía enchufada y sin las cubiertas. Dentro de la fuente de energía hay voltajes peligrosos que pueden ocasionar lesiones o la muerte.

1. Desconectar la energía eléctrica poniendo en OFF (apagado) el interruptor de alimentación principal.

2. Quitarle el panel superior y los dos paneles laterales a la fuente de energía.

3. Inspeccionar la fuente de energía por dentro en busca de decoloración de las tarjetas de circuito impreso o cualquier otro deterioro evidente. Si hay algún componente o módulo evidentemente defectuoso, removerlo y reemplazarlo antes de hacer ninguna prueba. Consultar la sección *Lista de piezas* para identificar las piezas y los números correspondientes.


4. Si no hay ningún daño apreciable, conectarle la alimentación a la fuente de energía y poner en ON (encendido) el interruptor de alimentación principal.

5. Medir el voltaje entre los terminales W, V y U de TB1 que están a la derecha de la fuente de energía. Ver imagen en la página siguiente. Si es necesario, consultar también el diagrama eléctrico de la sección 7. El voltaje entre 2 de cualquiera de los 3 terminales deberá ser igual al voltaje de alimentación. Si hay algún problema en ese momento, desconectar la alimentación principal y chequear las conexiones, el cable de energía y los fusibles del disyuntor de línea. Reparar o reemplazar cualquier componente defectuoso.

Medición de la energía

PELIGRO
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Cuando el disyuntor de línea está puesto en ON (encendido), hay voltaje de línea en el contactor y el panel de distribución de energía (PCB2). Ponga extremo cuidado al medir la energía principal en estos lugares. Los voltajes existente en la placa de bornes y los contactores pueden ocasionar lesiones o la muerte.

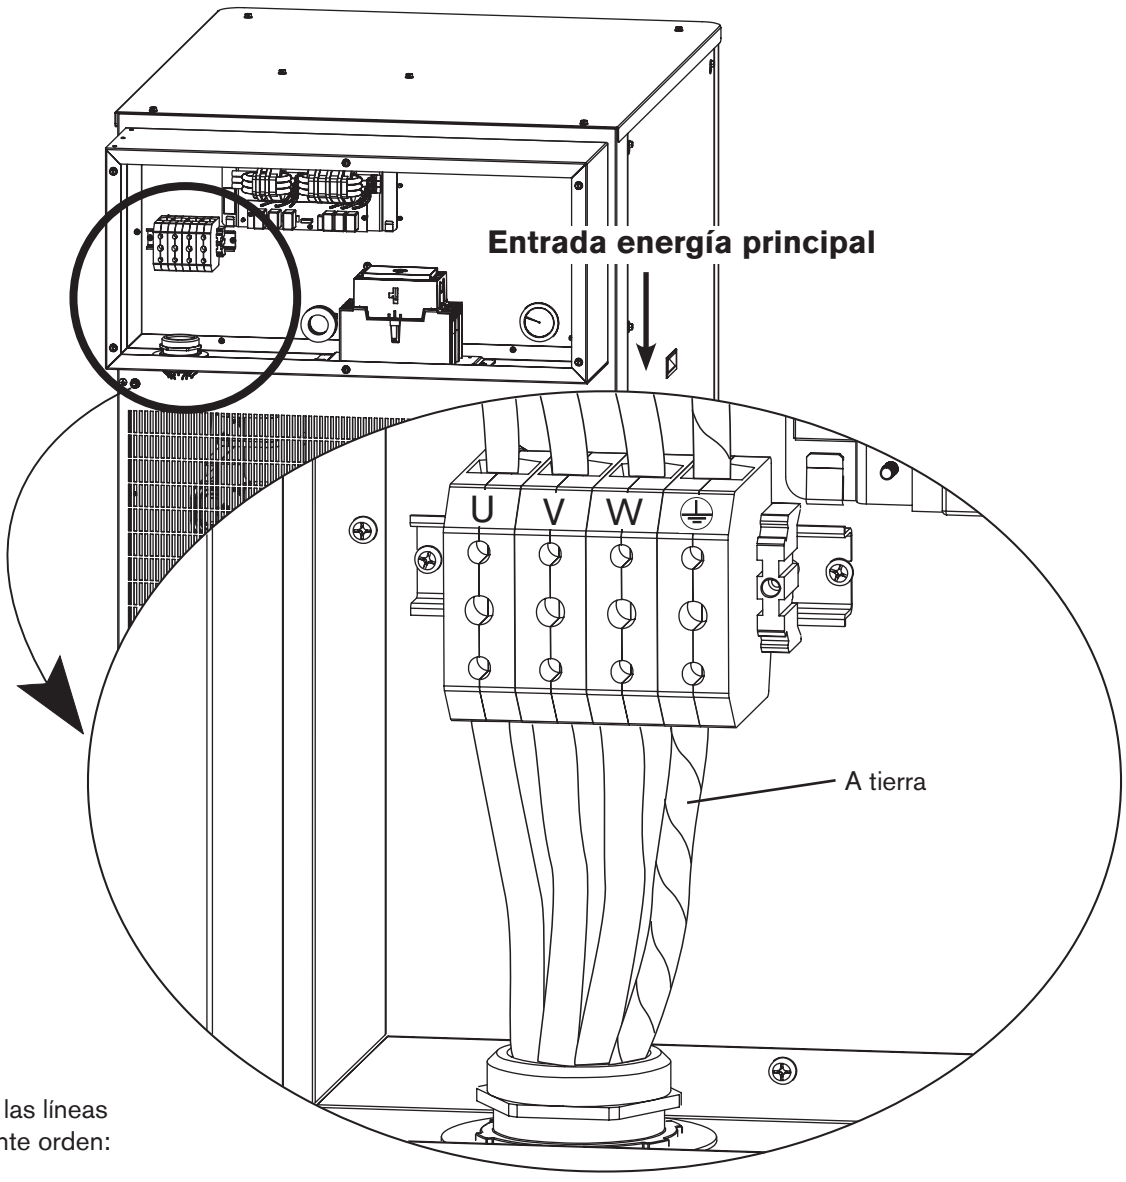


Nota: Comprobar las líneas en el siguiente orden:
U a V
U a W
V a W
Comprobar cada línea a tierra. Si una línea es mayor que las otras 2 en un 10% o más, poner esa pata en U.

Reemplazar elemento filtrante de aire

1. Poner en OFF (apagado) la energía eléctrica y desconectar la manguera de aire del filtro.


2. Quitar el recipiente de filtro dándole vueltas en sentido anti horario hasta que salga.

3. Tirar con firmeza de la caja transparente del filtro para removerla. La caja del filtro tiene un Oring por la parte de arriba. Aplicar al Oring una capa fina de lubricante de silicona para alargar su duración El Oring deberá verse lustrado, pero sin exceso ni acumulación de grasa.

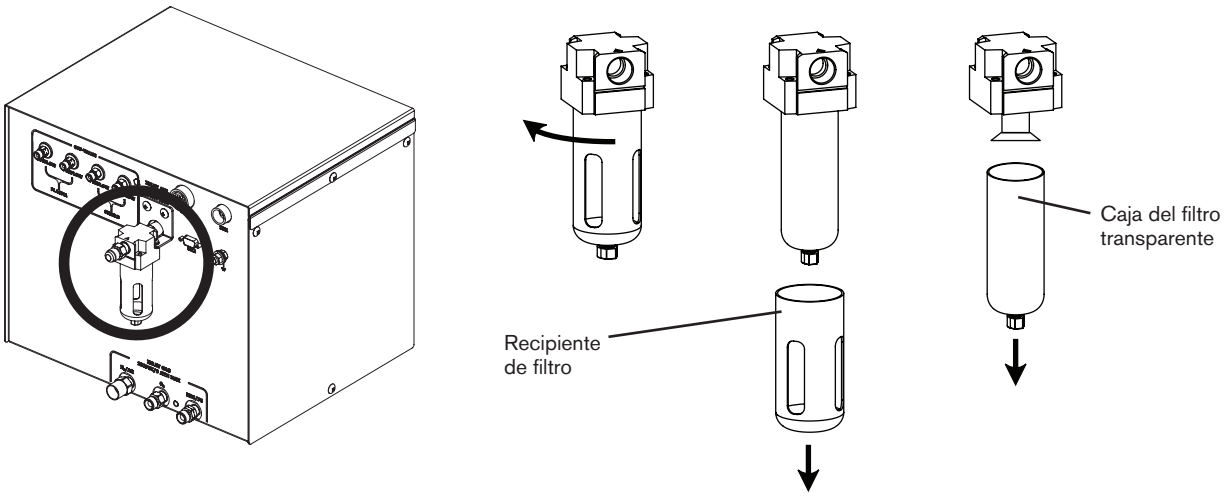

4. Usar un destornillador para remover el elemento filtrante de la caja del filtro. A continuación, instalar el nuevo elemento filtrante.

   Nota: no dejar que el elemento filtrante dé vueltas al aflojar el tornillo.

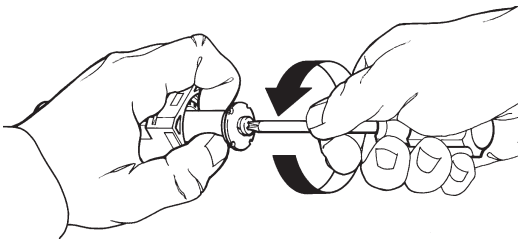


5. Poner de nuevo la caja del filtro transparente y el recipiente de filtro.

Mantenimiento del sistema del refrigerante


Drenar el sistema del refrigerante

1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.

2. Quitar la manguera de retorno del refrigerante (con una arandela roja en el conector) de la parte trasera del enfriador y ponerla en un recipiente de 20 litros.

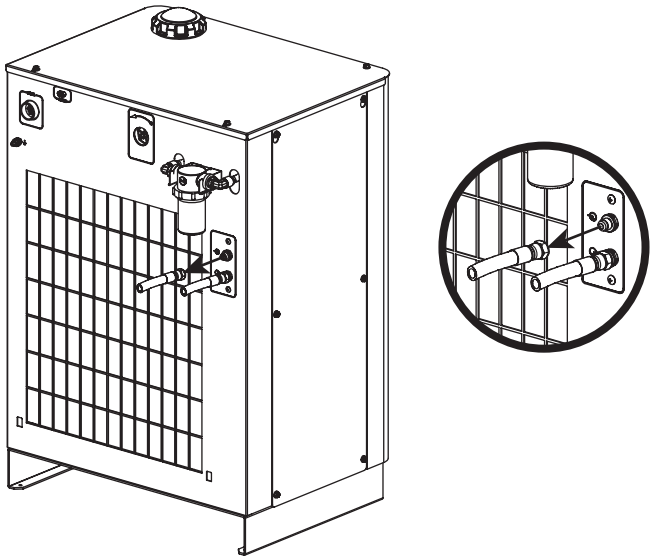

3. Oprimir la perilla de selección de corriente (8) y, sin soltarla, poner en ON (encendido) el interruptor de energía. La bomba funcionará sin interrupción mientras que (8) esté oprimida.

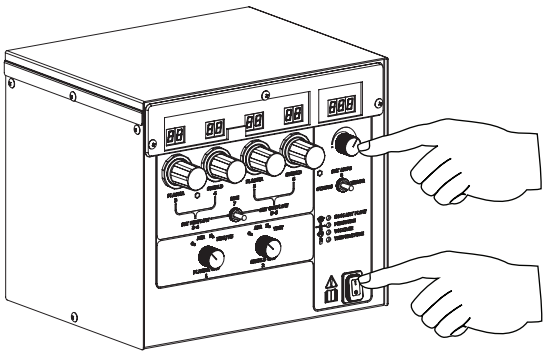

4. Dejar la bomba funcionando hasta que el refrigerante pare de fluir y soltar enseguida la perilla de selección de corriente (8).

Precaución: **al quitar la caja del filtro fluirá refrigerante. Drenar el refrigerante antes de darle mantenimiento al filtro.**

Filtro del sistema del refrigerante

Reemplazar el filtro

1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.
2. Quitar la caja.
3. Quitar el elemento filtrante y desecharlo.
4. Instalar el nuevo elemento filtrante 027664.
5. Ponerle de nuevo la caja.
6. Rellenar con refrigerante nuevo.


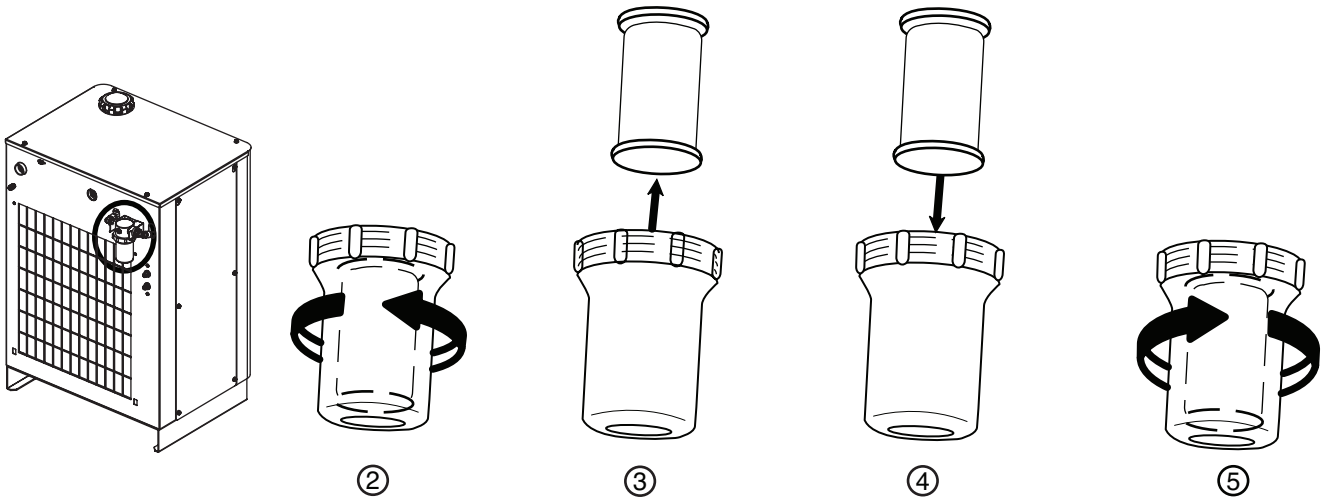


Diagrama de flujo localización de problemas flujo de refrigerante

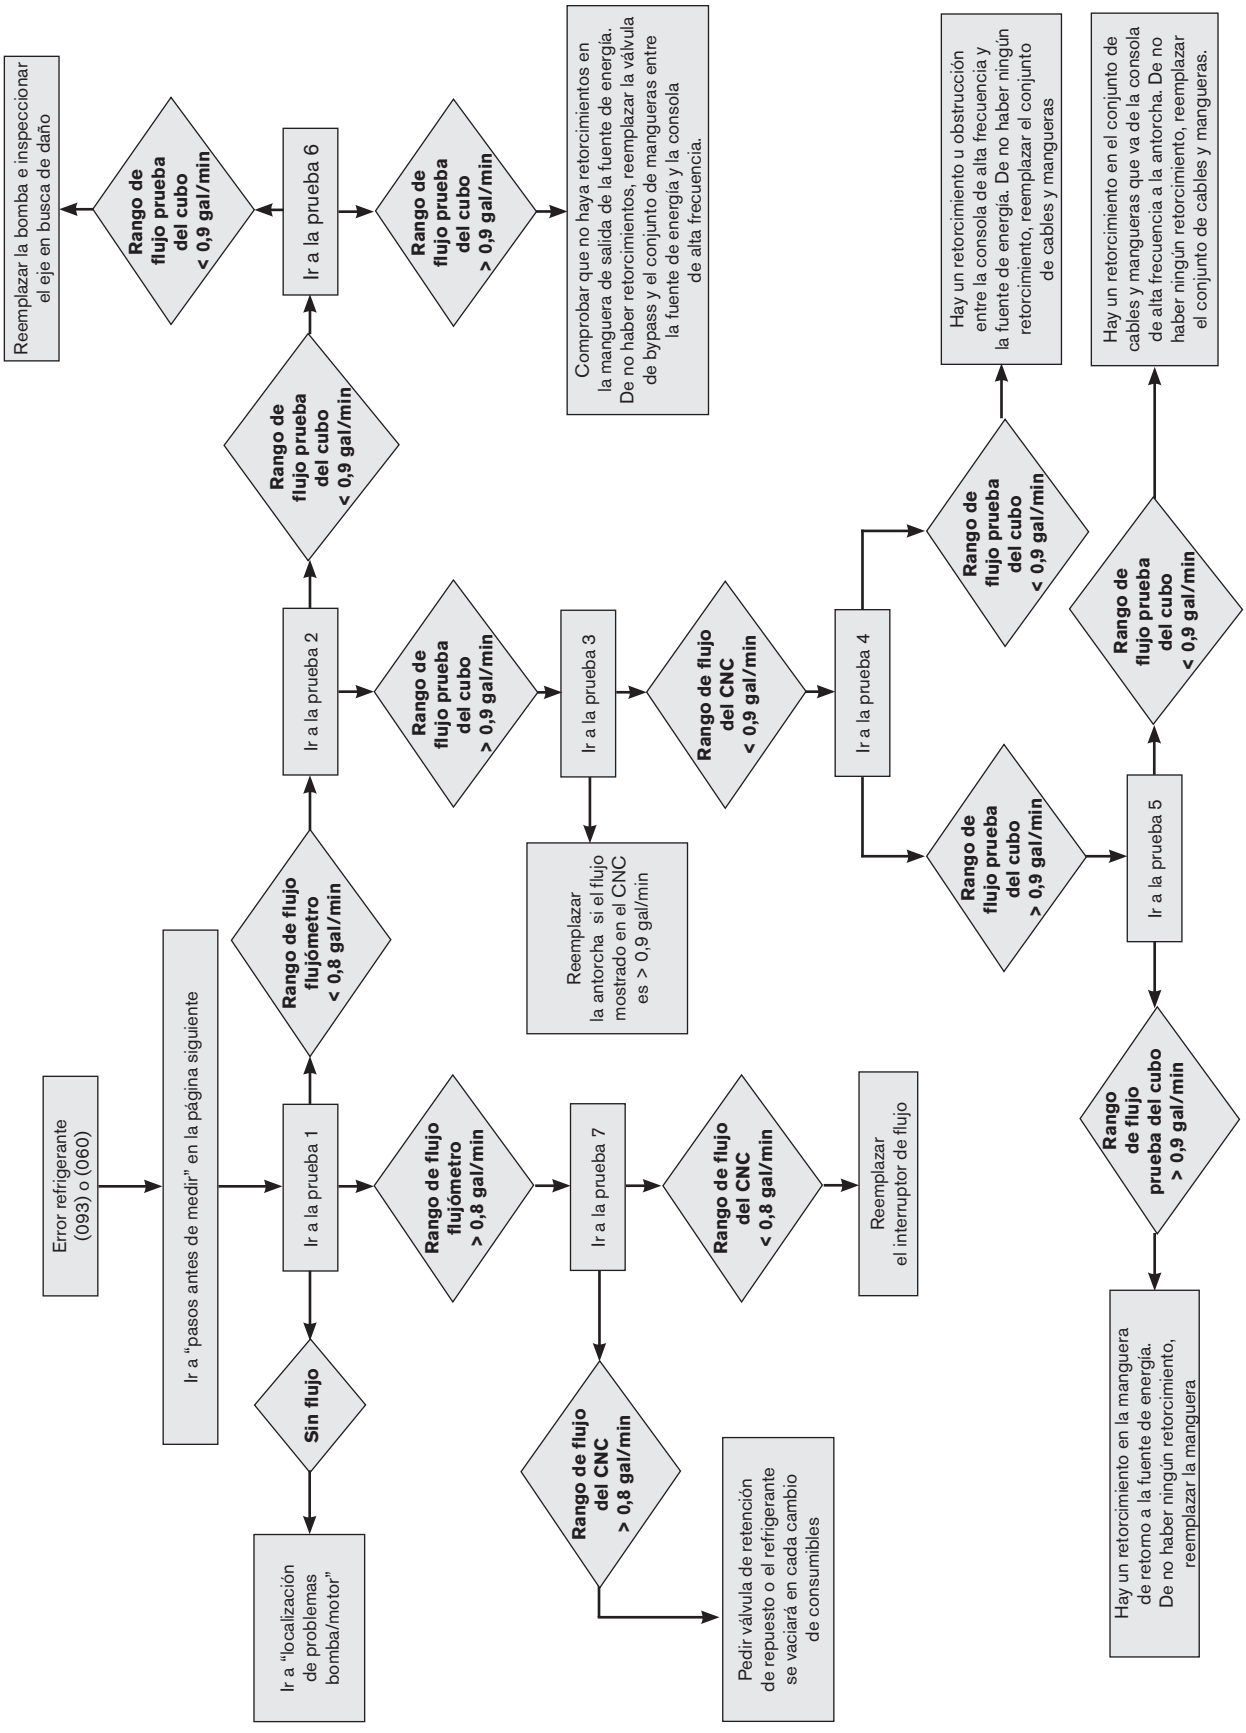

Pruebas flujo de refrigerante

Nota: las siguientes pruebas están destinadas a llevarse a cabo siguiendo el diagrama de flujo. No para ejecutarse independientemente.

Si la pantalla del CNC muestra un error flujo de refrigerante (093 ó 060), poner en OFF (apagado) el sistema y ponerlo de nuevo en ON (encendido) para borrarlo. A continuación, llevar a cabo las siguientes pruebas para buscar la causa del problema.


Un flujómetro en línea es la mejor forma de medir el rango de flujo, pero no se puede usar en todas las pruebas descritas sin conectores a la medida. Puede conseguir un flujómetro en línea (número de pieza 128933) en Hypertherm. Las siguientes pruebas del “cubo” dan una idea aceptable del rango de flujo.

Notas: es importante seguir los pasos de localización de problemas en el orden en que se muestran en el diagrama de flujo de la página anterior. Las pantallas del CNC que se muestran aquí se dan solo como referencia. Es posible que las pantallas con las que trabaje luzcan diferentes, pero tendrán las mismas funciones que se muestran aquí.

Antes de medir


Nota: Antes de limpiar el filtro de línea (paso 1 a continuación) se debe drenar el refrigerante del sistema. Tan pronto como se quite el filtro en línea el refrigerante se vaciará.

1. Limpiar el filtro de línea.
2. Reemplazar el elemento filtrante que está en la parte de atrás del enfriador.
3. Verificar que el sistema tenga el nivel de refrigerante correcto al rellenarlo después de culminar los pasos 1 y 2. Ver el acápite “llenar el enfriador con refrigerante” de la sección *Instalación*.

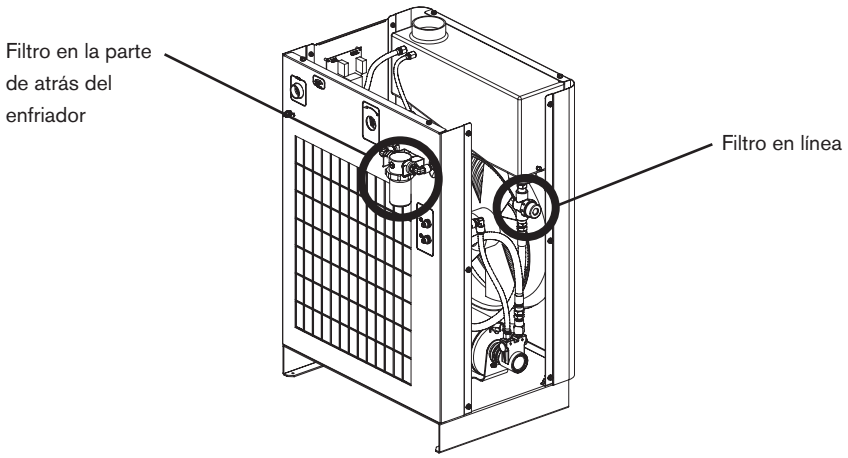

Verificación válvula de bypass


1. Quitarle la tapa de llenado al enfriador.
2. Pararse frente al enfriador con la bomba funcionando y mirar al interior del tanque de refrigerante.
3. El refrigerante deberá fluir por el orificio a la derecha. Si fluye por el orificio a la izquierda, buscar alguna obstrucción en la ruta del refrigerante. Si no hay ningún atascamiento, instalar una válvula de bypass nueva.

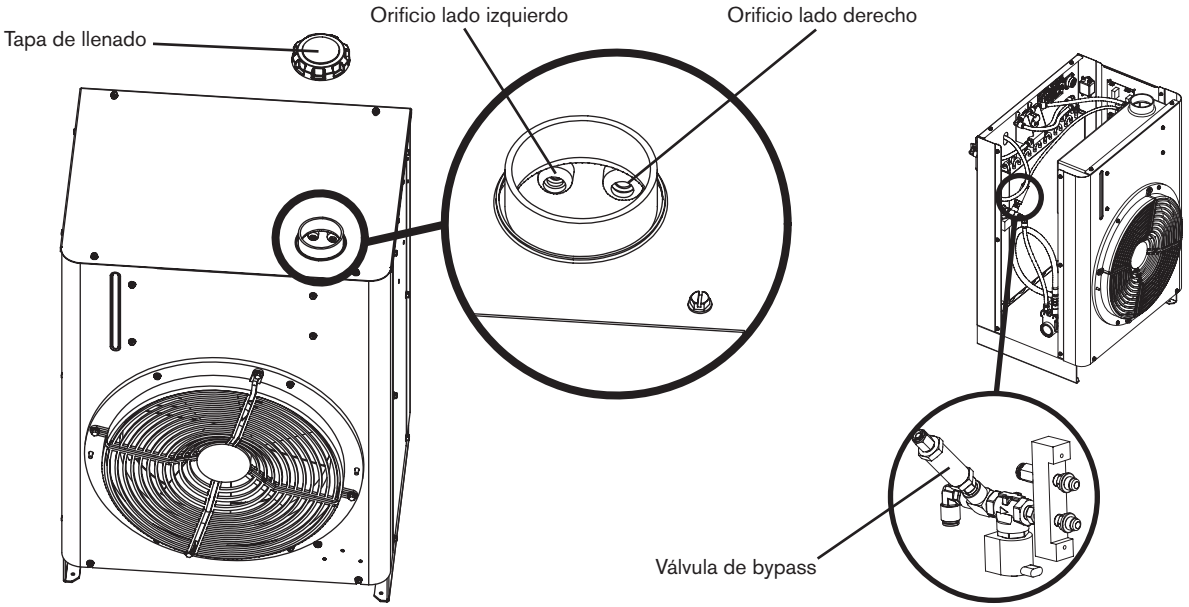

Usar el flujómetro de Hypertherm (128933)

Seguir estos pasos para lograr una lectura precisa del flujómetro.


1. Mantener el flujómetro vertical. A escuadra con ambos ejes.
2. Hacer la lectura por el borde que se muestra a continuación.

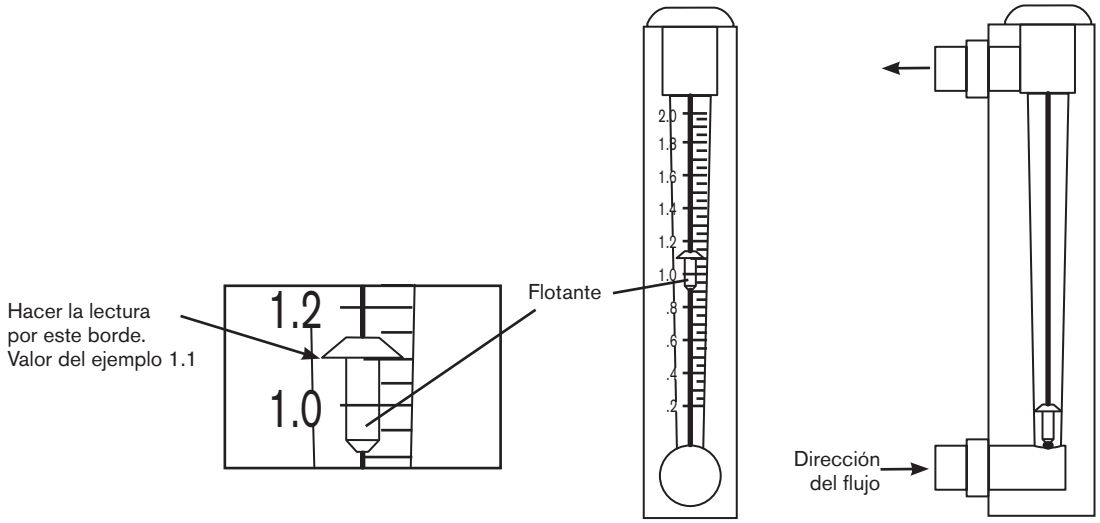



Operación manual de la bomba

Si la pantalla LED de la consola de gas muestra el error 093 flujo de refrigerante, la bomba debe ponerse manualmente en ON (encendido) en los 12 segundos siguientes a encender la fuente de energía, de lo contrario, habrá que poner la energía en OFF y después en ON de nuevo.

1. Poner la energía en ON (encendido). Para encender la bomba manualmente, oprimir la perilla de selección de corriente (8) y, sin soltarla, dejar que el refrigerante fluya por 60 segundos.



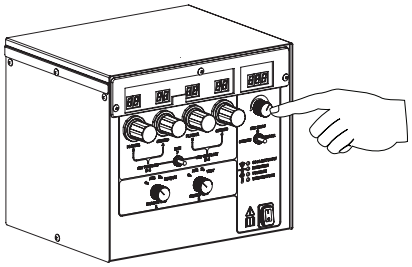

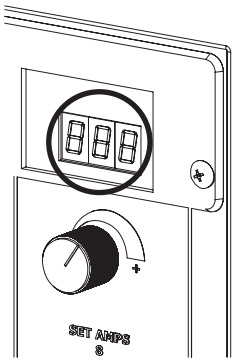

2. Anotar el rango de flujo de refrigerante que se muestra en la pantalla LED de la consola de gas. Este rango de flujo se usará como comparación en algunas de las pruebas. Para que el sistema opere, el flujo de refrigerante debe ser mayor que 2,3 l/min.


3. Soltar la perilla de selección de corriente (8) y, después, poner la energía en OFF (apagado).

Nota: en la hoja 17 de 21 del diagrama eléctrico 013373 se puede encontrar un diagrama de flujo.

Prueba 1 – línea de retorno

Nota: para efectuar esta prueba se necesita un flujómetro en línea.

1. Poner la energía en OFF (apagado). Quitar la línea de retorno del refrigerante (con una arandela roja en el conector) de la parte trasera del enfriador y conectarla al flujómetro para medir el rango de flujo.
2. Medir el rango de flujo con el flujómetro. Poner la energía en ON (encendido). Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”). Anotar el rango de flujo del flujómetro.
3. Volver a conectar la línea de retorno del refrigerante (con una arandela roja en el conector del enfriador).

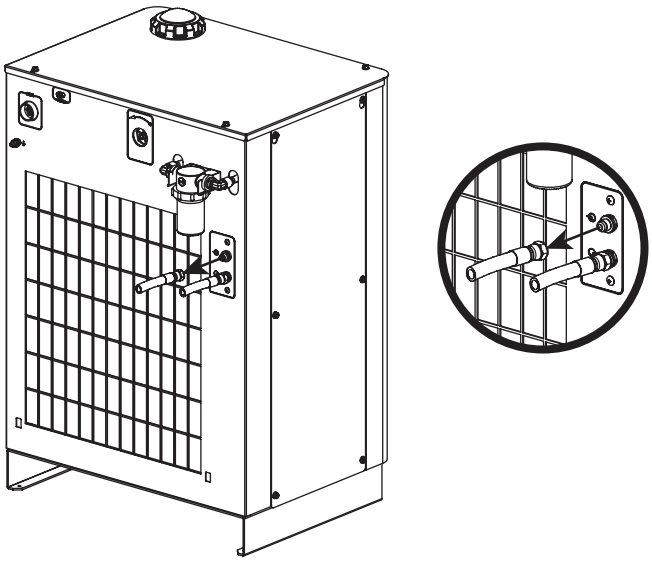


Si el rango de flujo es 0,8 gal/min o más, reemplazar el interruptor de flujo.

Si el rango de flujo es menor de 0,8 gal/min, ir a la prueba 2.


Si no hay flujo, ir a localización de problemas en la bomba y el motor.

Prueba 2 – línea de alimentación consola de ignición

Nota: quitar las mangueras de refrigerante del conjunto de cables y mangueras de la antorcha para acceder a la línea de alimentación.

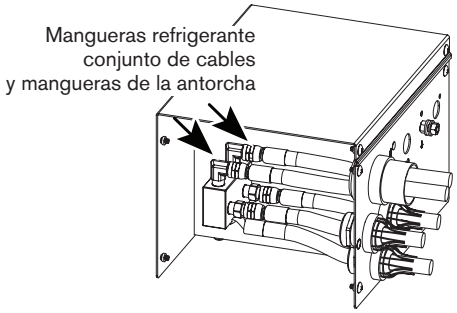

1. Poner la energía en OFF (apagado). Quitar la línea de alimentación de refrigerante (manguera azul con cinta verde) de la consola RHF/LHF (generador de alta frecuencia remoto/interno) y ponerla en un recipiente de 3,8 litros (1 galón). Uno de los recipientes de refrigerante de Hypertherm servirá para ello.
2. Medir el tiempo que demora el recipiente en llenarse. Poner la energía en ON (encendido). Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”). Anotar el tiempo que demora el recipiente en llenarse.
3. Volver a conectar las líneas de refrigerante.

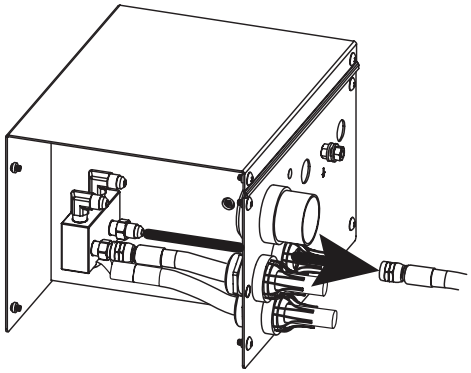

Si el recipiente se llena en 65 segundos o menos, ir a la prueba 3.

Si demora más de 65 segundos, ir a la prueba 6.

Prueba 3 – cambio de antorcha

1. Reemplazar la antorcha y los consumibles por otros nuevos.
2. Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”), dejarla funcionando unos 60 segundos y mirar el rango de flujo que marca la pantalla LED de la consola de gas.

Si el rango de flujo en la pantalla LED es 0,9 gal/min o más la antorcha está obstruida.

Si el rango de flujo todavía es menor que 0,9 gal/min, ir a la prueba 4.

Prueba 4 – línea de alimentación al receptáculo de la antorcha

1. Poner la energía en OFF (apagado). Quitar la línea de alimentación de refrigerante del receptáculo de la antorcha y ponerla en un recipiente de 3,8 litros (1 galón). Uno de los recipientes de refrigerante de Hypertherm servirá para ello.

Precaución: el refrigerante fluirá de la manguera con mucha rapidez.


2. Medir el tiempo que demora el recipiente en llenarse. Poner la energía en ON (encendido). Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”). Anotar el tiempo que demora el recipiente en llenarse.
3. Volver a conectar la línea de alimentación de refrigerante al receptáculo de la antorcha.

Si el recipiente demora más de 65 segundos en llenarse, buscar alguna obstrucción o retorcimiento de la manguera de refrigerante entre la antorcha y la consola LHF/RHF. De no haber ninguna obstrucción ni retorcimiento, reemplazar el conjunto de cables y mangueras de la antorcha.

Si el recipiente se llena en 65 segundos o menos, ir a la prueba 5.

Prueba 5 – línea de retorno del receptáculo de la antorcha (remover de la consola de ignición)

1. Poner la energía en OFF (apagado). Quitar la línea de retorno de refrigerante (manguera azul con cinta verde) de la consola RHF/LHF (generador de alta frecuencia remoto/interno) y ponerla en un recipiente de 3,8 litros (1 galón). Uno de los recipientes de refrigerante de Hypertherm servirá para ello.
2. Medir el tiempo que demora el recipiente en llenarse. Poner la energía en ON (encendido). Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”). Anotar el tiempo que demora el recipiente en llenarse.
3. Volver a conectar la línea de retorno de refrigerante.

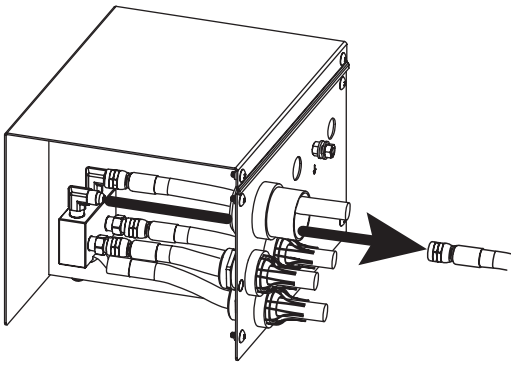

Si el recipiente demora más de 65 segundos en llenarse significa que hay una obstrucción en el receptáculo de la antorcha. Reemplazar el receptáculo de la antorcha.


Si el recipiente se llena en 65 segundos o menos significa que hay una obstrucción en la línea de retorno de refrigerante (entre la consola RHF/LHF y la fuente de energía). Reemplazar la línea de retorno de refrigerante.

Prueba 6 – prueba del cubo en la bomba

1. Poner la energía en OFF (apagado). Quitar la línea de refrigerante de la conexión de salida de la bomba y ponerla en un recipiente de 3,8 litros (1 galón). Uno de los recipientes de refrigerante de Hypertherm servirá para ello.
2. Medir el tiempo que demora el recipiente en llenarse. Poner la energía en ON (encendido). Poner manualmente en ON (encendido) la bomba (ver paso 1 de “Operación manual de la bomba”). Anotar el tiempo que demora el recipiente en llenarse.

Si el recipiente demora más de 65 segundos en llenarse, reemplazar la bomba y revisar el eje del motor en busca de daño.

Si demora menos de 65 segundos en llenarse, buscar algún retorcimiento de la línea de alimentación de refrigerante (entre la fuente de energía y la consola LHF/RHF). De no haber ningún retorcimiento, reemplazar la válvula de bypass y repetir la prueba. Si todavía demora más de 65 segundos en llenarse, reemplazar las mangueras entre la fuente de energía y la consola RHF/LHF.

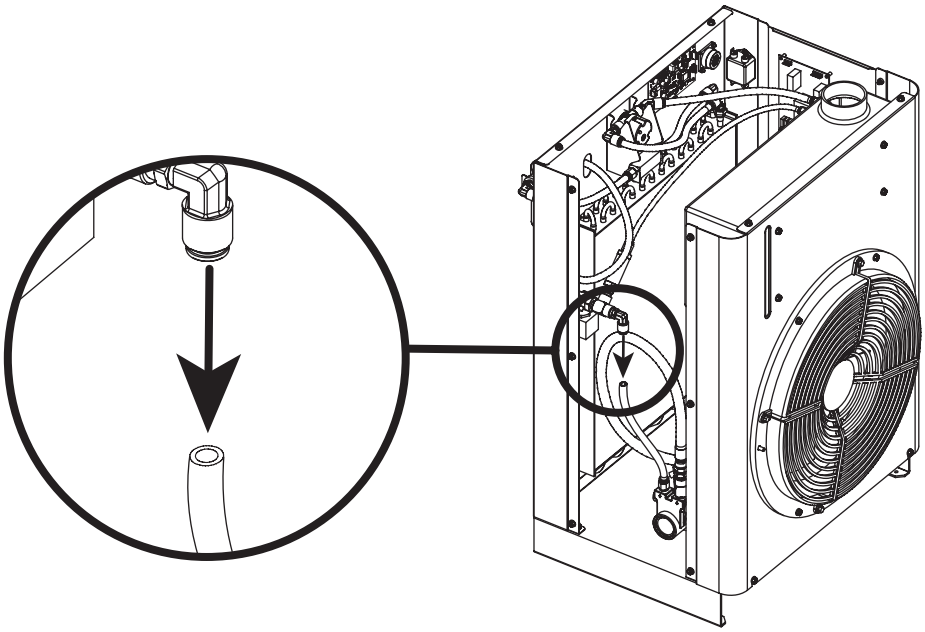


Localización de problemas en la bomba y el motor

¿Está encendido el LED del motor del panel de control?
¿Está puesto el motor en ON (encendido)?
Si el LED está encendido y la bomba no está funcionando, poner manualmente en ON (encendido) la bomba.
Si el motor no se pone en ON (encendido), comprobar el fusible y asegurarse de que llegue energía al motor.

Si todavía no llega flujo de la bomba, comprobar que la válvula solenoide y la válvula de alivio estén funcionando como es debido.

Medir el sensor de flujo

1. Poner la energía en ON (encendido).
2. Medir el voltaje VCD entre TP2 y TP9. TP9 ajusta al 67% el voltaje del sensor de flujo. El flujo normal es 3,8 l/min (1 gal/min), lo que equivale a 0,67 VCD en TP9.

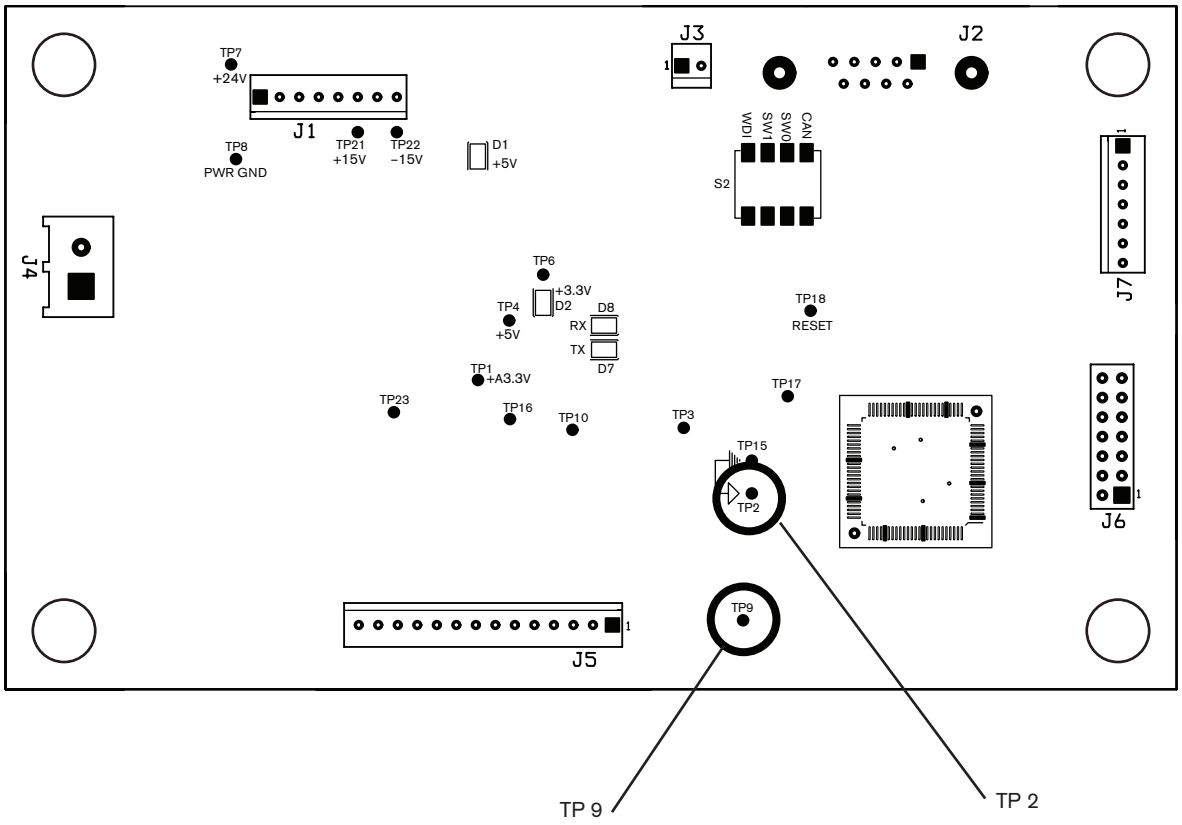

Pruebas de fuga de gas

El sistema tiene dos modos automáticos de prueba de fuga. Para empezar la prueba de fuga, el modo se activa cambiando el interruptor selector del gas de protección (2) a la posición TEST (prueba) y el interruptor RUN/SET (ejecutar/ajustar) (7) a SET PREFLOW (ajustar preflujo) o SET CUTFLOW (ajustar flujo de corte).

Modo 1 prueba de fuga – con el interruptor 7 en la posición SET PREFLOW (ajustar preflujo).

Las válvulas de entrada de la consola de gas se cierran y las de cierre se abren para dejar que escape cualquier gas retenido. Todas las válvulas de cierre se cerrarán pasados 20 segundos. En este momento no deberá haber presión entre la consola de gas y la válvula de cierre y la lectura mostrada deberá ser cero.

La prueba tiene por objetivo identificar si alguna de las válvulas de entrada de la consola de gas tiene un problema y no cierra como es debido, en cuyo caso la presión se incrementará en la válvula de cierre y se mostrará en la consola de gas. Esta prueba también permite comprobar fugas en las líneas de alimentación.

Modo 2 chequeo de fuga – interruptor 7 en posición SET CUTFLOW (ajustar flujo de corte).

Las válvulas de entrada abrirán y presurizarán las líneas de gas entre la válvula de cierre y la consola de gas. Pasados 20 segundos, todas las válvulas de entrada se pondrán en OFF (apagado). Las presiones mostradas deberán ser constantes.

Esta prueba tiene por objetivo identificar una fuga entre la consola de gas y la válvula de cierre.


Prueba de fuga 1


1. Poner el sistema de plasma en ON (encendido).
2. Terminada la purga de gas inicial, poner el interruptor selector de gas de protección (2) en TEST (prueba).
3. Seleccionar SET PREFLOW (ajustar preflujo) con el interruptor 7. La válvula de cierre se abre y expulsa el gas entre la consola de gas y la antorcha. Las válvulas de entrada de la consola de gas seguirán cerradas.
4. Pasados 20 segundos, la válvula de cierre se cerrará.
5. Cerrar las válvulas de alimentación de gas.
6. Monitorear la presión mostrada y los manómetros de alimentación de gas por 20 minutos. La presión mostrada deberá seguir en cero o cercana a cero y las presiones de entrada, constantes.
7. Si la presión mostrada aumenta, una o más de las válvulas de entrada de la consola de gas no cierra como es debido.
8. Si alguno de los manómetros de alimentación de gas indica una disminución de presión, pero la misma no se muestra en la consola de gas, debe haber una fuga en las mangueras de alimentación que van del cierre a la consola.

Prueba de fuga 2

1. Al terminar la prueba de fuga 1, poner de nuevo en ON (encendido) las válvulas de alimentación de gas y mover el interruptor 7 a SET CUTFLOW (ajustar flujo de corte). Las válvulas de entrada de la consola de gas se abren por 20 segundos y se cierran, mientras que la válvula de cierre sigue cerrada. Esto hace que la presión se contenga entre la consola de gas y la válvula de cierre.
2. Cerrar las válvulas de alimentación de gas.
3. Monitorear la presión mostrada en la consola de gas y los manómetros de alimentación de gas por 20 minutos. No debe haber ninguna variación en la presión mostrada ni en la que miden los manómetros de alimentación de gas.
4. Si la presión mostrada disminuye, es que hay una fuga en la línea que va de la consola de gas a la válvula de cierre.
5. Si alguno de los manómetros de alimentación de gas indica una disminución de presión, es que hay una fuga en las mangueras de alimentación que van del cierre a la consola de gas.

Tarjeta de control PCB3 fuente de energía

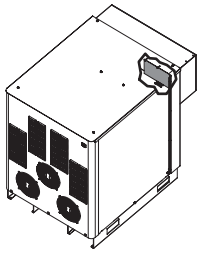

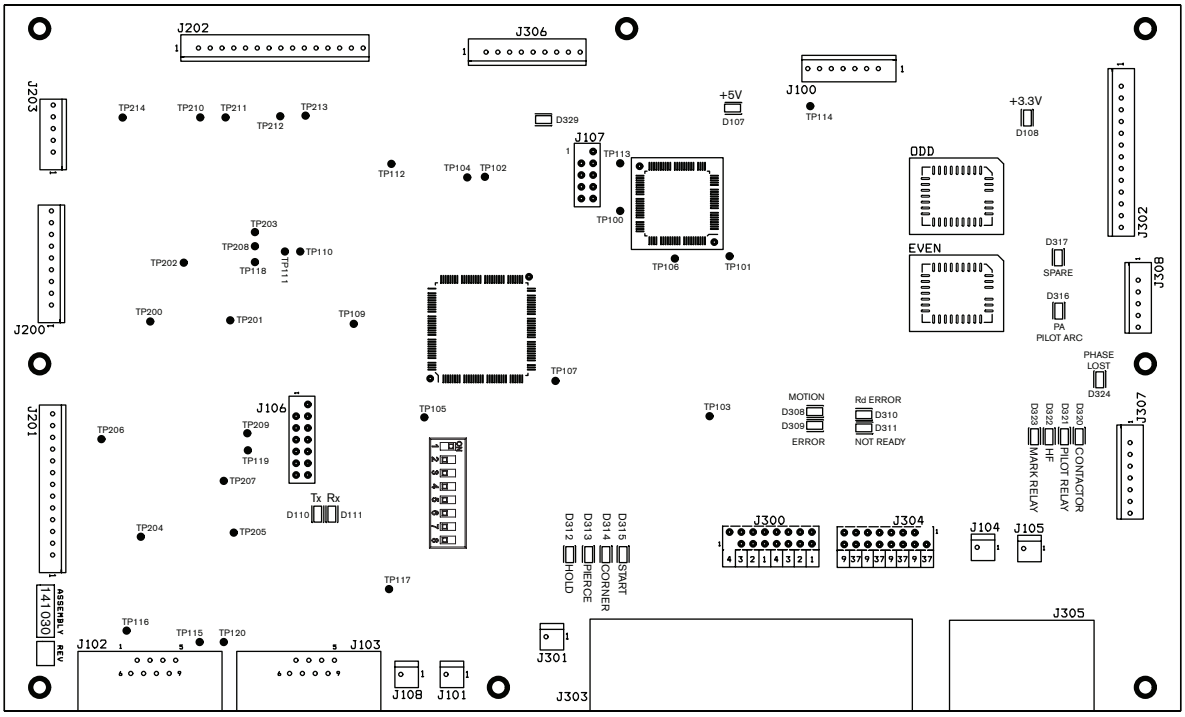



Lista de LED tarjeta de circuito impreso control					
LED	Descripción	Estado	LED	Descripción	Estado
D107	+ 5 V OK	Estable	D312	En espera	
D108	+ 3,3 V OK	Estable	D313	Perforación	
D110	LED transmisión CAN	Parpadeando	D314	Esquina	
D111	LED recepción CAN	Parpadeando	D315	Arranque redundante	
D308	Avance		D316	Habilitar arco piloto	
D309	Error		D317	Reserva	
D310	Error apagado gradual		D324	Pérdida fase	
D311	No listo		D329	Mando motor bomba OK	Estable si OK

Firmware	
Componente	Número de pieza
U110	081135 EVEN (par)
U109	081135 ODD (impar)

Puntos medición PCB control					
Número punto medición	Descripción	Número punto medición	Descripción	Número punto medición	Descripción
TP105	WDI	TP117	CAN a tierra	TP206	Entrada analógica chopper 4
TP108	Restablecer	TP118	CCA+	TP207	Control D chopper
TP109	Restablecer	TP119	CCC+	TP208	Salida A DAC
TP110	Digital a tierra	TP120	CRXD (CANL)	TP209	Salida B DAC
TP111	Analógico a tierra	TP200	Entrada analógica chopper 1	TP210	Sensor de temperatura A chopper
TP112	A + 3,3 V	TP201	Control A chopper	TP211	Sensor de temperatura B chopper
TP113	+ 3,3 V	TP202	Entrada analógica chopper 2	TP212	Sensor de temperatura C chopper
TP114	+ 5 V	TP203	Control B chopper	TP213	Sensor de temperatura D chopper
TP115	CANH	TP204	Entrada analógica chopper 3	TP214	Entrada analógica cable de masa
TP116	CANL	TP205	Control C chopper		

Panel de distribución de energía PCB2 fuente de energía

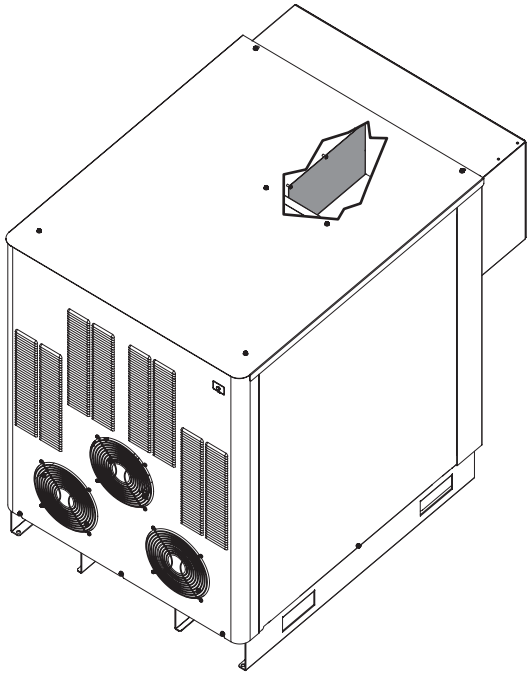

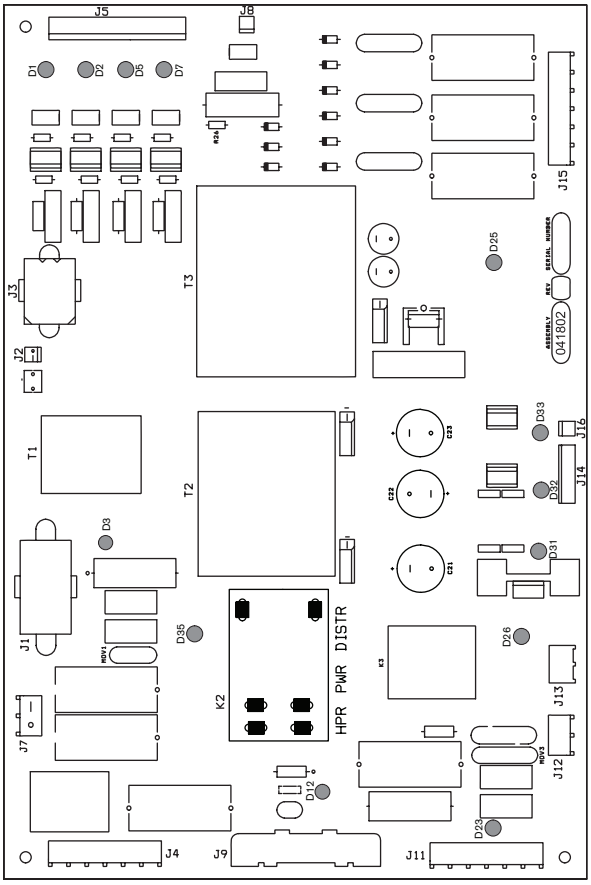

Lista LED tarjeta de circuito impreso distribución de energía		
LED	Salida	Color
D1	Contactor	Rojo
D2	Relé arco piloto	Rojo
D3	120 VCA (conmutado)	Verde
D5	Alta frecuencia ignición	Rojo
D7	Selector sobretensión	Rojo
D12	24 VCA (conmutado)	Verde
D23	240 VCA (conmutado)	Verde
D25	+ 24 VCD	Rojo
D26	Motor bomba	Verde
D31	+ 5 VCD	Rojo
D32	-15 VCD	Rojo
D33	+ 15 VCD	Rojo
D35	24 VCA	Verde

Circuito arranque PCB1


Operación

El circuito de arranque es un interruptor de alta velocidad que transfiere con rapidez la corriente proveniente del arco piloto al cable de masa. El circuito de arranque ejecuta 2 funciones:

1. Deja que la corriente inicial del arco piloto fluya con rapidez por el cable de arco piloto a baja impedancia.

2. Después de establecida la corriente inicial del arco piloto, el circuito de arranque introduce impedancia al cable de arco piloto para ayudarlo a transferir el arco a la pieza a cortar. Ver el diagrama eléctrico a continuación.


Diagrama eléctrico funcional circuito de arranque

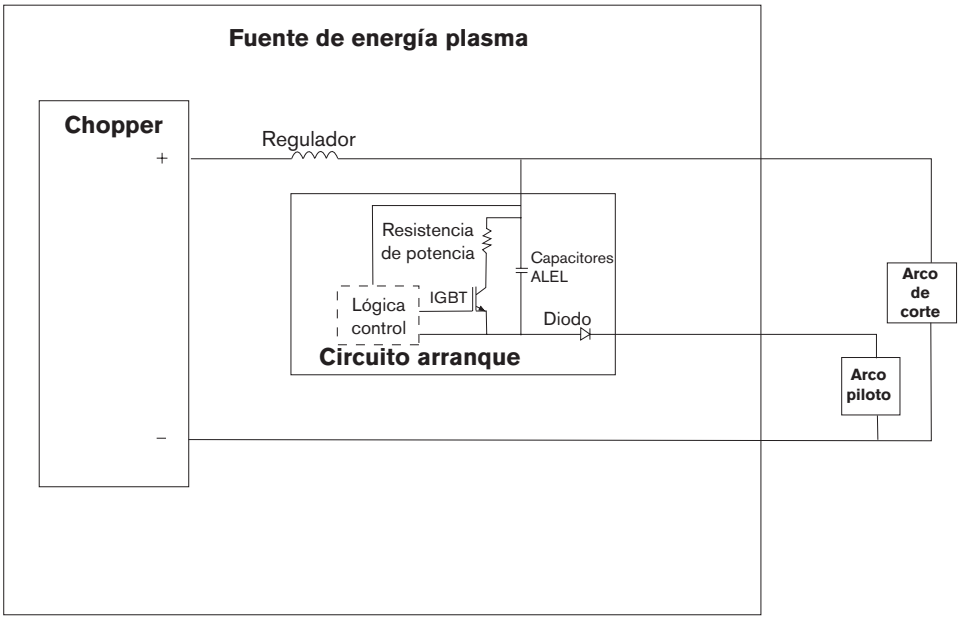

Localización de problemas circuito de arranque

PELIGRO
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Tenga siempre precaución al reparar o dar mantenimiento a una fuente de energía enchufada y sin las cubiertas. Dentro de la fuente de energía hay voltajes peligrosos que pueden ocasionar lesiones o la muerte.

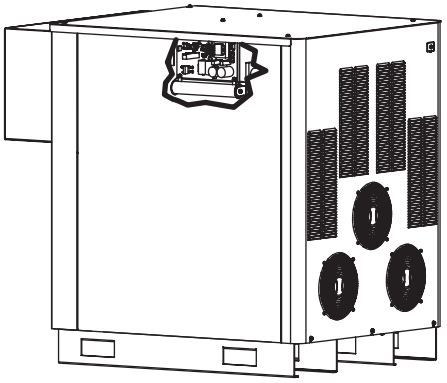


D2 debería estar siempre encendido cuando la fuente de energía plasma esté encendida. Si D2 no está iluminado:

1. Verificar que la tarjeta reciba energía.
2. Si está recibiendo energía, reemplace la tarjeta.

D1indica que la tarjeta del circuito de arranque está recibiendo una señal de control. También se ilumina tan pronto la antorcha dispara y se apagará al hacerse la transferencia del arco a la pieza a cortar. El indicador luminoso puede que no encienda si la transferencia del arco es instantánea.

Si no hay arco en la antorcha o el arco no se transfiere:

1. Poner en OFF (apagado) toda alimentación al sistema.
2. Inspeccionar la tarjeta del circuito de arranque en busca de componentes quemados/rotos o conexiones flojas. Si hay daños, reemplace la tarjeta de arranque.
3. Comprobar que la resistencia entre H8 y D50 (–) esté entre 4,0 kΩ y 4,5 kΩ (la estándar es 4,27 kΩ). Si la lectura está fuera de este rango, reemplazar la tarjeta de arranque.
4. La lectura de resistencia entre el amortiguamiento y H8 debe leerse entre 14,5 kΩ y 15,5 kΩ (la estándar es 15,1 kΩ). Si la lectura está fuera de este rango, reemplazar la tarjeta de arranque.

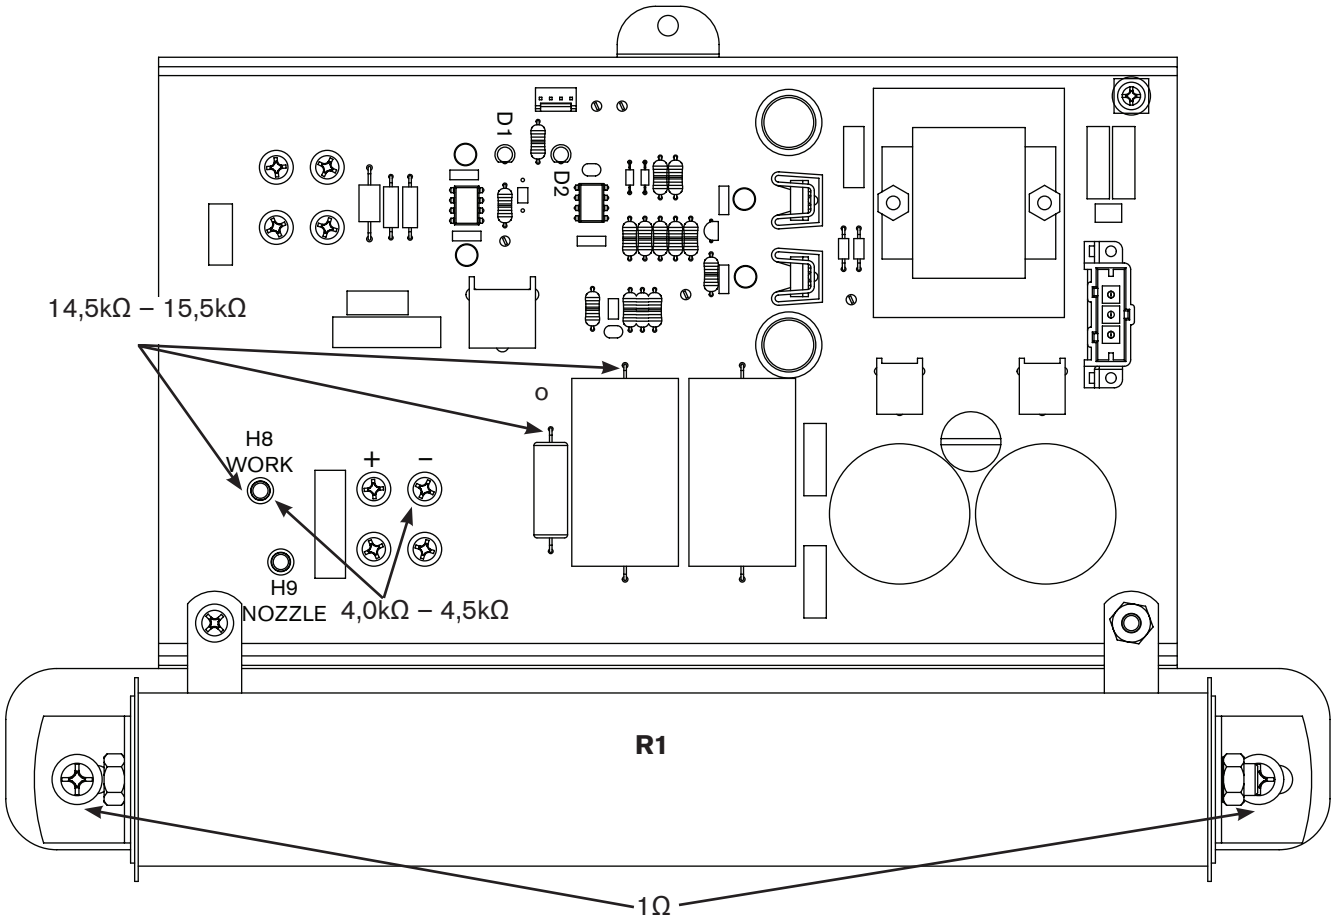


Niveles de corriente del arco piloto

El nivel de corriente del arco piloto variará según la corriente de arco seleccionada y el proceso. Ver la siguiente tabla.

Corriente arco piloto								
Gas plasma	30 A	45 A	50 A	80 A	130 A	200 A	260 A	400 A
O_2	25	30	30	30	30	40	40	60
N_2	25	30	30	30	35	40	40	60
H35	25	30	30	30	35	40	40	60
F5	25	30	30	30	35	40	40	60
Aire	25	30	30	30	35	40	40	60


Corriente de transferencia								
Gas plasma	30 A	45 A	50 A	80 A	130 A	200 A	260 A	400 A
O_2	10	10	10	10	15	20	20	30
N_2	10	10	10	10	15	20	20	30
H35	10	10	10	10	15	20	20	30
F5	10	10	10	10	15	20	20	30
Aire	10	10	10	10	15	20	20	30


Cableado del relé arco piloto

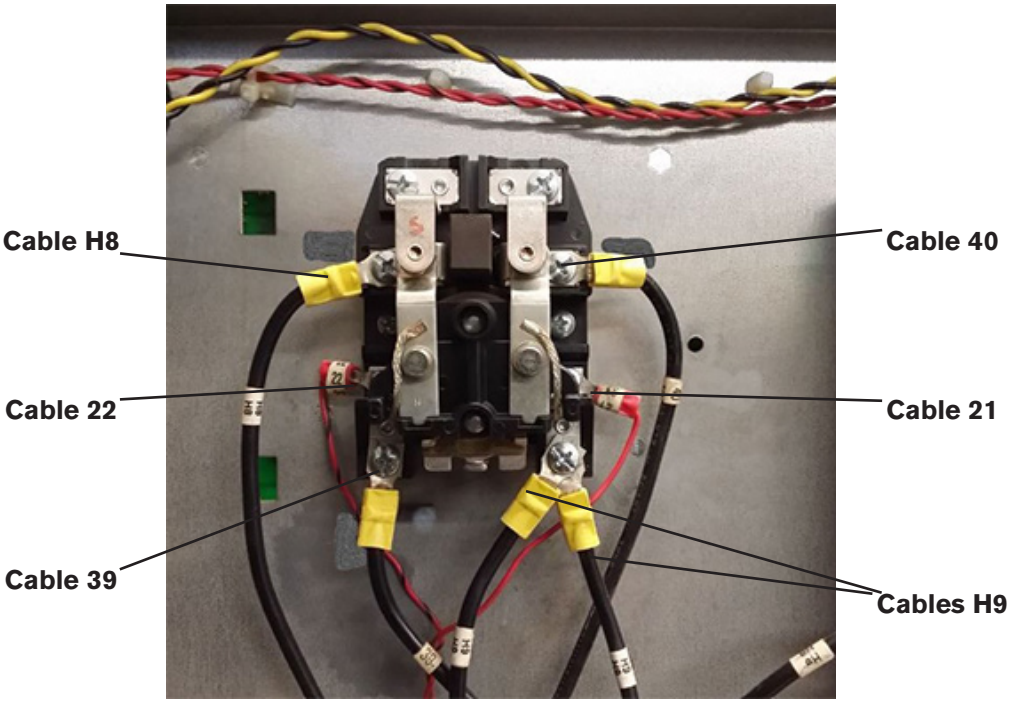

Tarjeta PCB7 mando motor de la bomba

Nota: el inductor de la tarjeta del mando motor de la bomba hace un ruido al operar descrito como “zumbido”, “silbido” y “chasquido”. Este ruido es normal y puede ignorarse.

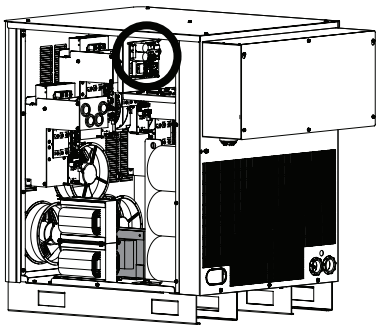


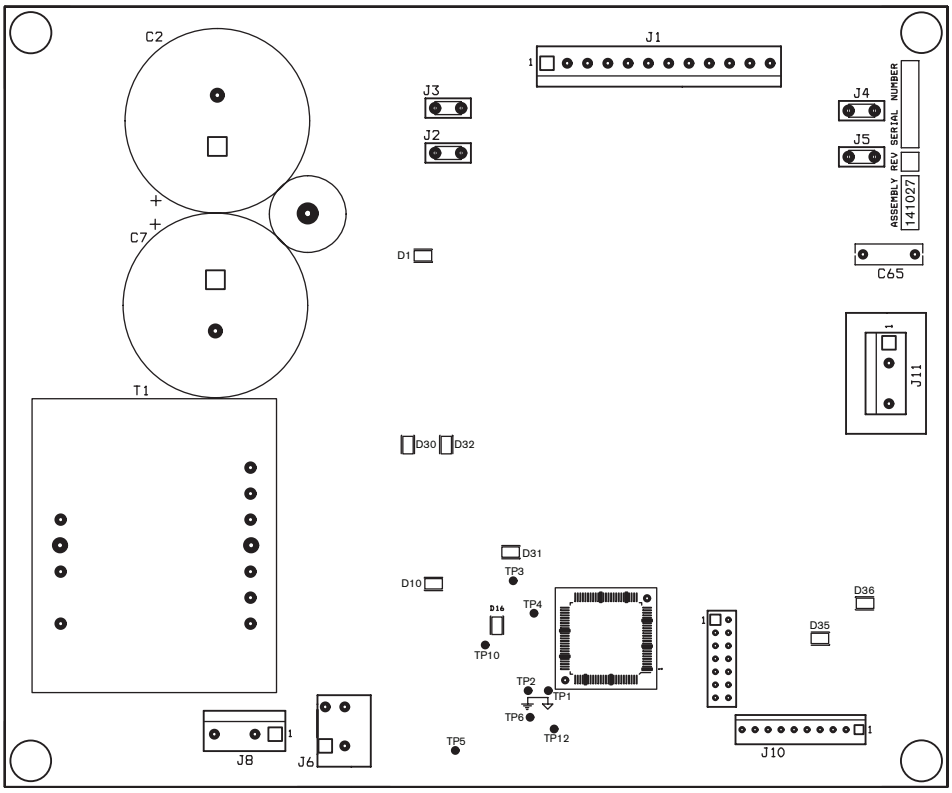


Lista de LED tarjeta de circuito impreso control		
LED	Descripción	Estado
D1	+ 15 V OK	ON (encendido) cuando el voltaje +15 es OK
D10	+ 5 V OK	ON (encendido) cuando el voltaje +5 es OK
D16	+ 3,3 V OK	Encendido cuando el voltaje +3.3 es OK
D30	Salida alarma temperatura velocidad de corte (pulg/min)	OFF (apagado) si OK. ON (encendido) si hay una condición de sobrecorriente permanente
D31	Temperatura	OFF (apagado) si OK. ON (encendido) si hay una falla de temperatura
D32	Salida alarma velocidad de corte (pulg/min)	OFF (apagado) si OK. ON (encendido) si hay sobrecalentamiento o sobrecorriente internos o voltaje de compuerta de mando incorrecto
D35	Mando motor de la bomba OK	ON (encendido) si el mando motor bomba está OK
D36	Habilitar mando motor bomba	ON (encendido) si está habilitado

Puntos medición PCB control					
Número punto medición	Descripción	Número punto medición	Descripción	Número punto medición	Descripción
TP1	Analógico a tierra	TP5	+ 5 V	TP9	Digital a tierra
TP2	Digital a tierra	TP6	A + 3,3 V	TP10	+ 3,3 V
TP3	Restablecer\	TP7	+ 3,3 V	TP11	SCIRXD
TP4	Restablecer	TP8	SCITXD	TP12	LINEFB +


Panel de distribución de energía PCB1 enfriador

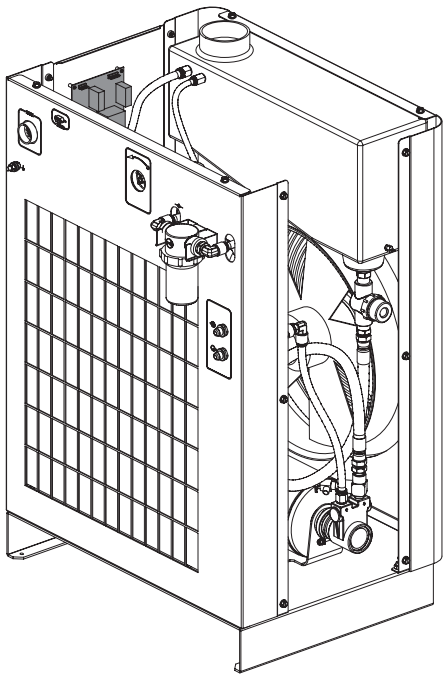


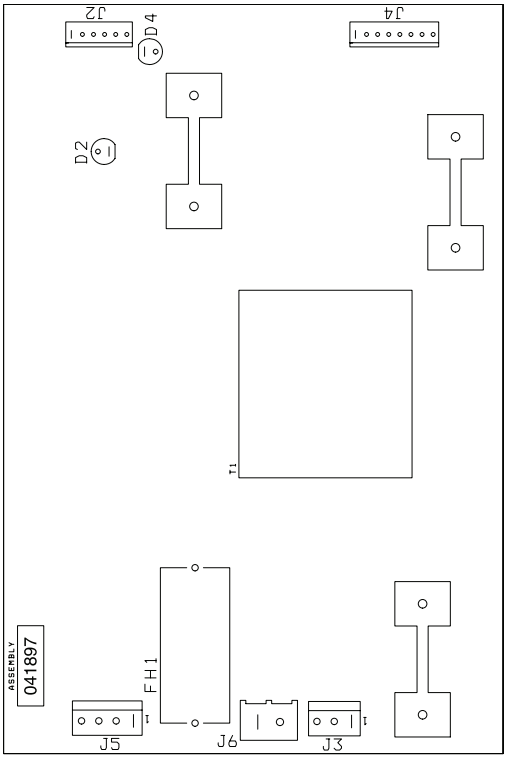

Lista de indicadores luminosos del panel de distribución de energía del enfriador		
LED	Nombre señal	Color
D2		Rojo
D4	+ 5 VCD	Verde

Tarjeta PCB2 sensor enfriador

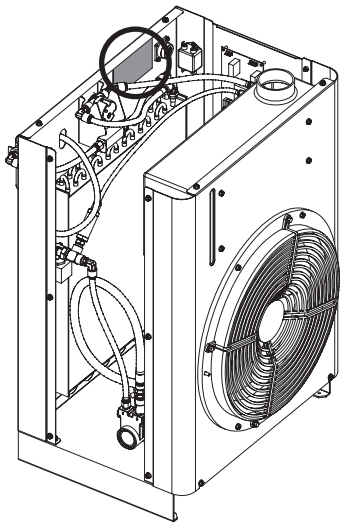


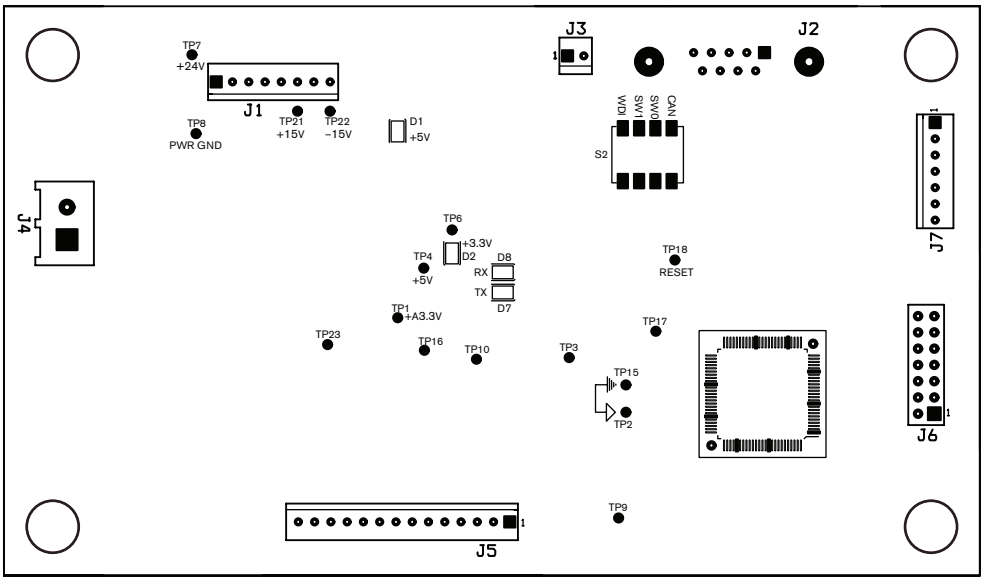


Lista de indicadores luminosos de la tarjeta del sensor del enfriador		
LED	Nombre señal	Color
D1	+ 5 VCD	Rojo
D2	+ 3,3 VCD	Verde
D7	CAN TX	
D8	CAN RX	

Puntos medición PCB control			
Número punto medición	Descripción	Número punto medición	Descripción
TP1	A + 3,3 V	TP12	Digital a tierra
TP2	Analógico a tierra	TP13	+ 3,3 V
TP3	Sensor de presión (para uso ulterior)	TP14	SCIRXD (transmisión RS422)
TP4	+ 5 V	TP15	Digital a tierra
TP6	+ 3,3 V	TP16	Analógico a tierra
TP7	+ 24 V	TP17	Restablecer\
TP8	Energía a tierra	TP18	Restablecer
TP9	Entrada sensor flujo de refrigerante	TP21	+ 15 V
TP10	Entrada flujo refrigerador (para uso ulterior)	TP22	– 15 V
TP11	SCIRXD (recepción RS422)	TP23	Entrada voltaje de línea

Panel de control PCB2 consola de gas

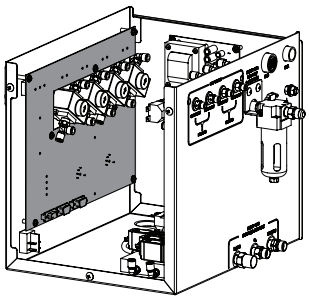

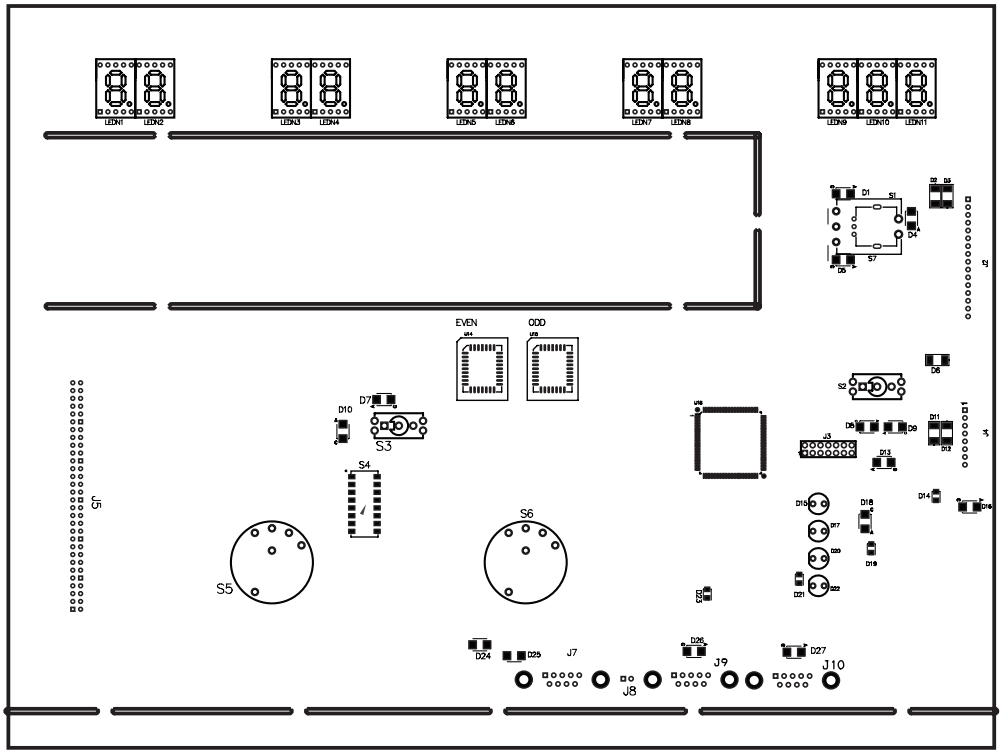



Lista firmware PCB2 de control	
Componente	Número de pieza
U14	081109 EVEN (par)
U15	081109 ODD (impar)

Lista LEDNpanel de control consola de gas		
LEDN	Nombre señal	Color
LEDN1	Dígito izquierda, preflujo plasma	Rojo
LEDN2	Dígito derecha, preflujo plasma	Rojo
LEDN3	Dígito izquierda, flujo de corte plasma	Rojo
LEDN4	Dígito derecha, flujo de corte plasma	Rojo
LEDN5	Dígito izquierda, preflujo protección	Rojo
LEDN6	Dígito derecha, preflujo protección	Rojo
LEDN7	Dígito izquierda, flujo de corte protección	Rojo
LEDN8	Dígito derecha, flujo de corte protección	Rojo
LEDN9	Dígito izquierda, corriente	Rojo
LEDN10	Dígito centro, corriente	Rojo
LEDN11	Dígito derecha, corriente	Rojo

Lista de LED panel de control consola de gas		
LED	Nombre señal	Color
D14	+ 5 VCD	Verde
D19	+ 3,3 VCD	Verde
D15	Error refrigerante	Amarillo
D17	Error presión	Amarillo
D21	CAN – TX	Verde
D23	CAN – RX	Verde
D20	Error voltaje	Amarillo
D22	Error temperatura	Amarillo


Panel de distribución de energía PCB1 consola de gas

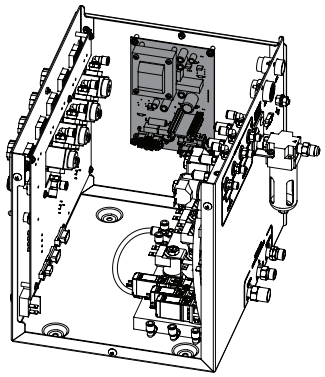


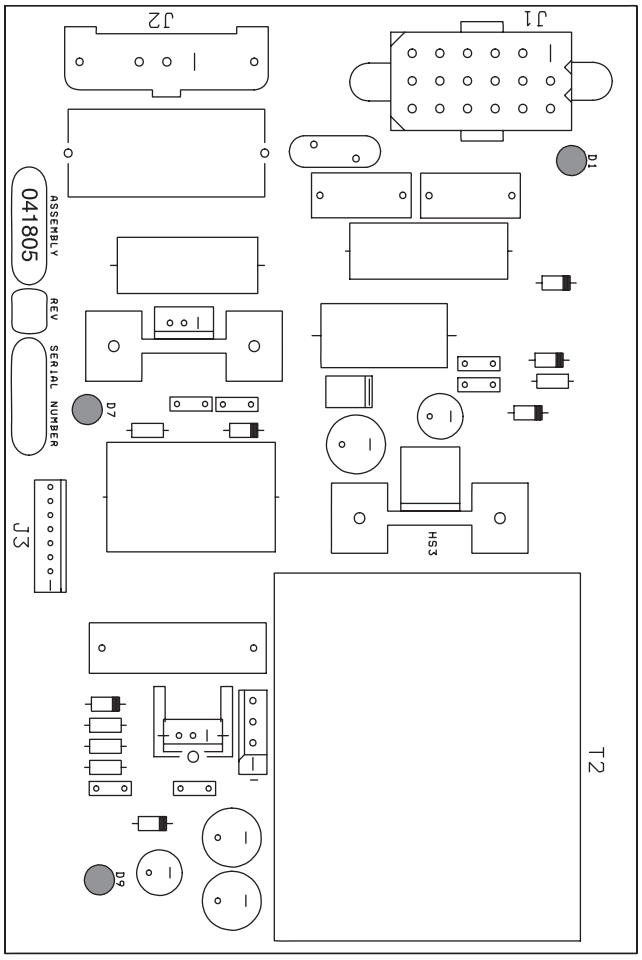


Lista de indicadores luminosos del panel de distribución de energía de la consola de gas		
LED	Nombre señal	Color
D1	120 VCA (conmutado)	Verde
D7	+ 5 VCD	Rojo
D9	+ 24 VCD	Rojo


Tarjeta de mando-válvula CA PCB3, consola de gas

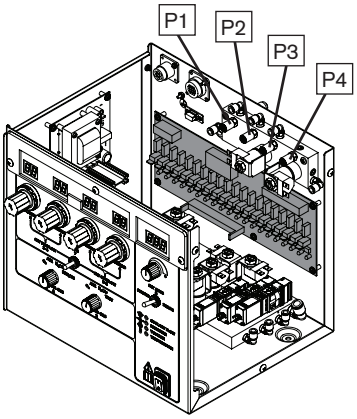

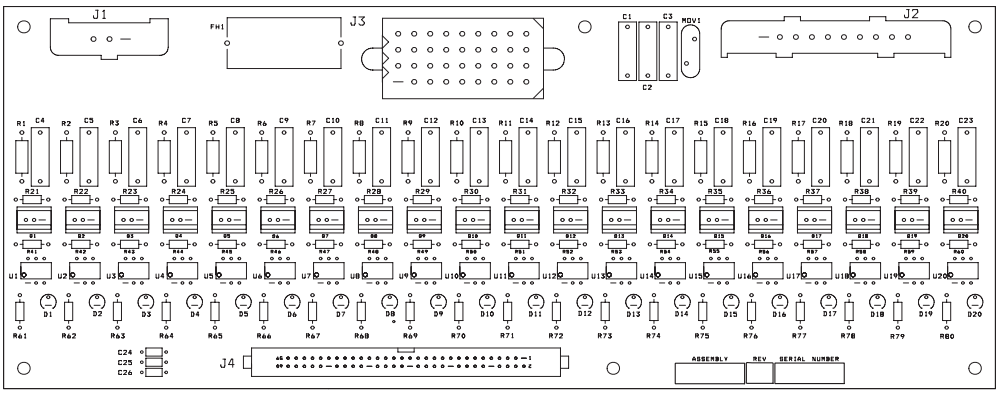

LED	Nombre señal	Color	LED	Nombre señal	Color
D1	SV1	Rojo	D11	SV11	Rojo
D2	SV2	Rojo	D12	SV12	Rojo
D3	SV3	Rojo	D13	SV13	Rojo
D4	SV4	Rojo	D14	SV14	Rojo
D5	SV5	Rojo	D15	SV15	Rojo
D6	SV6	Rojo	D16	SV16	Rojo
D7	SV7	Rojo	D17	SV17	Rojo
D8	SV8	Rojo	D18	SV18	Rojo
D9	SV9	Rojo	D19	SV19	Rojo
D10	SV10	Rojo	D20	SV20	Rojo

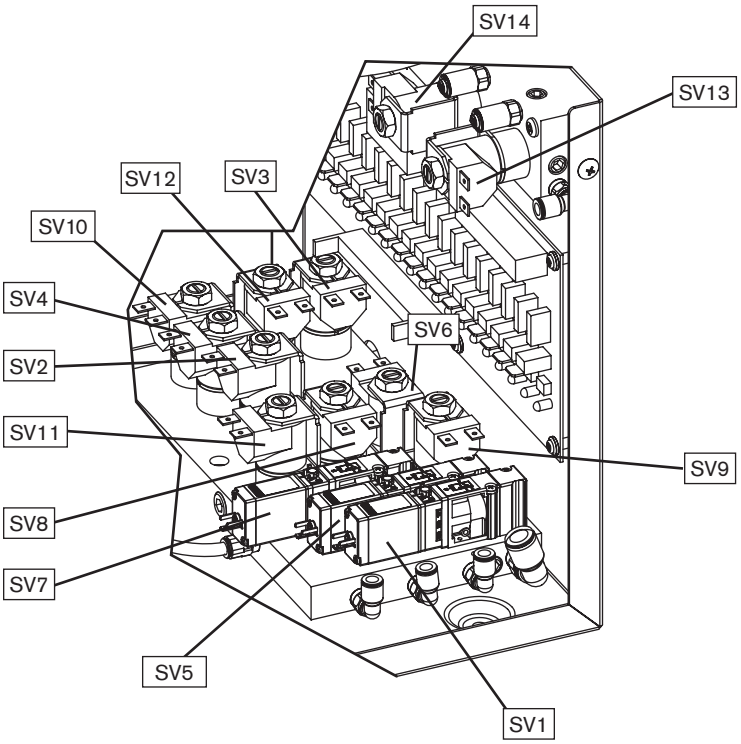

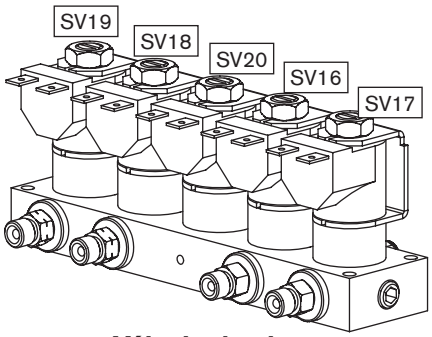

Válvula de cierre

Pruebas al chopper

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Tenga mucho cuidado al trabajar en las cercanías de los módulos chopper. Cada capacitor electrolítico grande (cilindro azul) almacena grandes cantidades de energía como voltaje eléctrico. Aun con la energía en OFF (apagado), hay voltajes peligrosos en los terminales del capacitor, en el chopper y en los disipadores de calor de los diodos. No descargue nunca un capacitor con un destornillador u otra herramienta..., puede producir una explosión, daños a la propiedad y/o lesiones personales.

Pruebas automáticas al chopper al encender

Al poner la energía en ON (encendido), el contactor se cerrará y se probará automáticamente cada chopper por orden (1, 3, 2 y 4). Si el estado cambia a 3, todos los choppers pasaron la prueba. Al concluir las pruebas, la unidad pasará al ciclo de purga, salvo se detecte un error en alguno de los choppers.

A medida que cada chopper se ponga en ON (encendido), la corriente fluirá al circuito de sobretensión y se medirán sus límites máximo y mínimo. Si el chopper pasa la prueba, se sigue al próximo chopper.

Si el chopper 1 pasa la prueba y uno de los demás choppers no lo hace, es posible asumir que el contactor principal, la energía de entrada y el circuito de sobretensión están OK.

Códigos de error:

Chopper 1 – código de error 105 baja corriente
Chopper 1 – código de error 103 alta corriente


Chopper 2 – código de error 106 baja corriente
Chopper 2 – código de error 104 alta corriente

Chopper 3 – código de error 075 baja corriente
Chopper 3 – código de error 107 alta corriente


Chopper 4 – código de error 076 baja corriente
Chopper 4 – código de error 095 alta corriente

Falla chopper 1


1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.
2. Quitarle la cubierta al contactor principal (CON1) y revisar los contactos en busca de arco o daño.
   - Si los contactos están deteriorados, reemplazar el contactor.
   - Si los contactos están bien, reemplazar la cubierta, poner la energía en ON (encendido) y seguir con el paso 3.

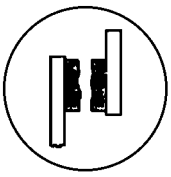

Bien

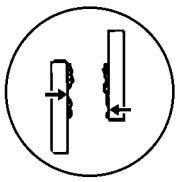

Desgaste excesivo

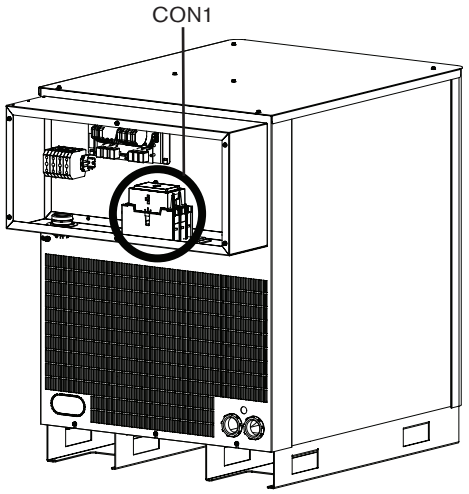

3. Localizar el interruptor DIP S301 de la tarjeta de control (PCB3) y poner el interruptor 5 en la posición ON (encendido). El interruptor debe volver a su posición original antes del corte.
4. Medir el voltaje en circuito abierto (OCV). Conectar los cables de medición del voltímetro CC a los terminales NEG y WORK de la tarjeta E/S. Poner la energía en ON (encendido) para empezar la prueba al chopper. Después de que el contactor (CON1) cierre, leer el OCV, el que debe ser cerca de 360 VCD.
   - Si el OCV es 0, lo más probable es que el chopper esté defectuoso. Intercambiar los chopper 1 y 2 para comprobarlo. Si el chopper 1 está defectuoso, el código de error cambiará al 106. Reemplazar el chopper 1
   - Si el OCV es aproximadamente 360 VCD, seguir con el paso 5.
5. Intercambiar los sensores de corriente CS1 y CS2. Mover el sensor, pero dejar el cable de energía y la conexión de control en su lugar.
   - Si sigue dando error el chopper 1, reemplazar la tarjeta de circuito impreso E/S.
   - Si el error pasa al chopper 2, reemplazar el CS1.

Falla chopper 2, 3 ó 4


1. Intercambiar el sensor de corriente del chopper defectuoso con el del chopper que le sigue.
   - Si el error pasa al próximo chopper, reemplazar el sensor de corriente del chopper defectuoso.
   - Si el chopper original sigue dando error, seguir al paso 2.
2. Medir el voltaje en circuito abierto (OCV)
   - Las salidas del chopper están conectadas en paralelo a la tarjeta E/S y los choppers se prueban por orden (1, 3, 2 y 4). Esto significa que al medir el OCV en los terminales NEG y WORK de un HPR400XD en perfecto estado, el voltaje dará 0 hasta que el contactor (CON1) cierre. El chopper 1 se pondrá en ON (encendido) y se medirán 360 VCD. El chopper 1 se pondrá en OFF (apagado) y el voltaje bajará a 0. Seguidamente, se pondrá en ON (encendido) el chopper 3 (1, 3, 2 y 4), el voltaje aumentará a 360 VCD y bajará a 0 al ponerse en OFF (apagado) este chopper. Esa secuencia se repetirá hasta probar los 4 choppers.

   Ejemplo:
   si se obtiene un error 075 o 107, se sabrá que el chopper 3 no pasó la prueba. Dado que el chopper 1 pasó la prueba, se sabe que la alimentación de entrada y la tarjeta E/S están OK. Al medir el OCV en los terminales NEG y WORK de la tarjeta E/S, observará que el ciclo de voltaje pasará de 0 a 360, luego retornará a 0 porque el chopper 1 está OK. Si no se obtiene la tercera lectura de 360 VCD del chopper 3, ello significa que está defectuoso. Puede intercambiar el chopper 3 con el chopper 2 para comprobar. Si el chopper 3 está defectuoso, el código de error pasará a ser el del chopper 2. Si el código de error no cambia o se mide un voltaje OCV de aproximadamente 360 VCD para el chopper 3, comunicarse con el Servicio Técnico de Hypertherm llamando al 800-643-9878.


   Nota: volver a poner el interruptor 5 del S301 en OFF (apagado) para retornar a la operación de corte normal.

Prueba de detección pérdida de fase


1. Poner el sistema en OFF (apagado) y quitarle la cubierta al CON1.

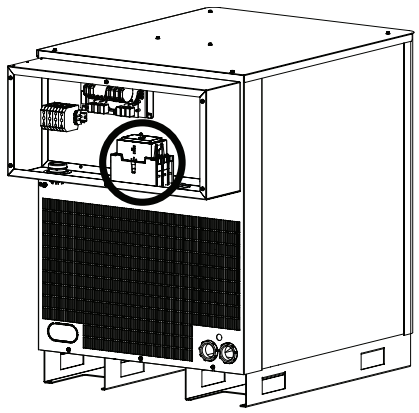

2. Comprobar el estado de los 3 contactos en busca de desgaste excesivo. Si hay uno o más contactos muy desgastados, reemplazar CON1 y reiniciar el sistema. Si el error persiste, hacer lo siguiente.

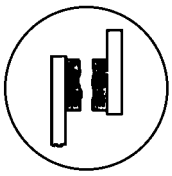


Bien

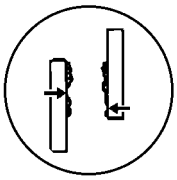

Desgaste excesivo

3. Probar los fusibles F5, F6 y F7 del panel de distribución de energía (PCB2). De haber algún fusible fundido, reemplazar PCB2.

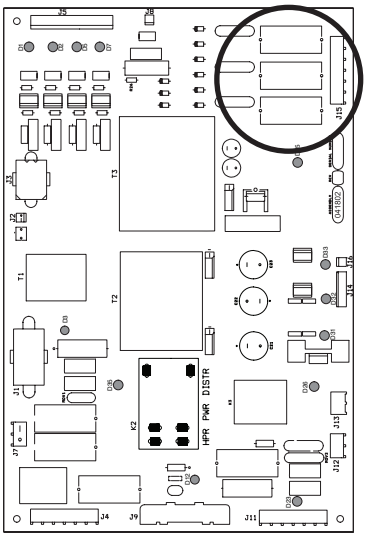


4. Quitarle el J2.8 a la PCB2 y hacer un puente entre los pines 1 y 2 del conector del cable.
   a. Hacer un corte de prueba. Si el error de fase persiste, comprobar la conexión entre el J2.8 de la PCB2 y el J3.302 de la PCB3 verificando la continuidad:
      – del pin 1 de J2.8 al pin 14 de J3.302
      – del pin 2 de J2.8 al pin 15 de J3.302
   b. Si la conexión está bien, reemplazar la PCB3. Si hay algún cable dañado, repararlo o reemplazarlo.
   c. Si el error de pérdida de fase desaparece al puentear el J2.8, hacer otro corte y medir el voltaje entre fases de los fusibles F5, F6 y F.7 El voltaje deberá ser 220 VCA +/-15%. Si una de las 3 lecturas de voltaje es inferior a 187 VCA, chequear los contactos del contactor y si hay conexiones flojas entre el cable de alimentación, el contactor, el transformador de energía y el chopper.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN


Tenga siempre precaución al reparar o dar mantenimiento a una fuente de energía enchufada y sin las cubiertas. Dentro de la fuente de energía hay voltajes peligrosos que pueden ocasionar lesiones o la muerte.

Prueba de continuidad entre la boquilla y la pieza a cortar


1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.
2. Quitar los paneles laterales.
3. Localizar el conjunto del circuito de arranque.

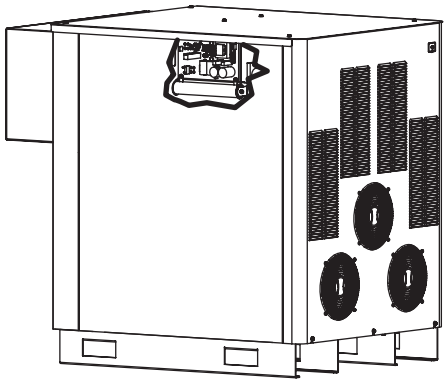


4. Instalar provisionalmente un cable puente entre H8 (WORK) y H9 (NOZZLE) de la PCB1 del circuito de arranque.

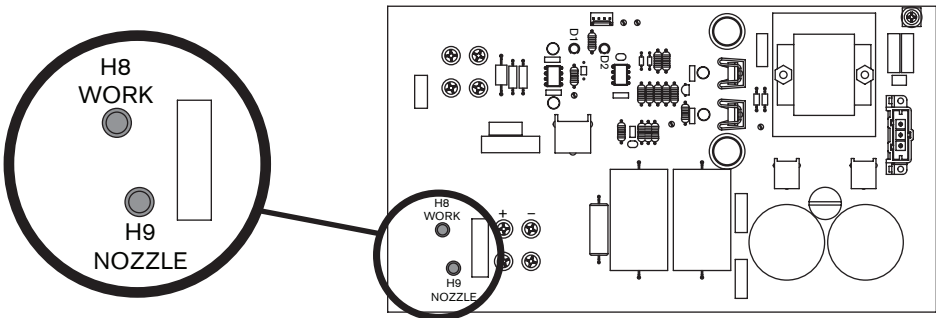

5. Localizar el relé de arco piloto (CR1) y quitarle el tapapolvo.

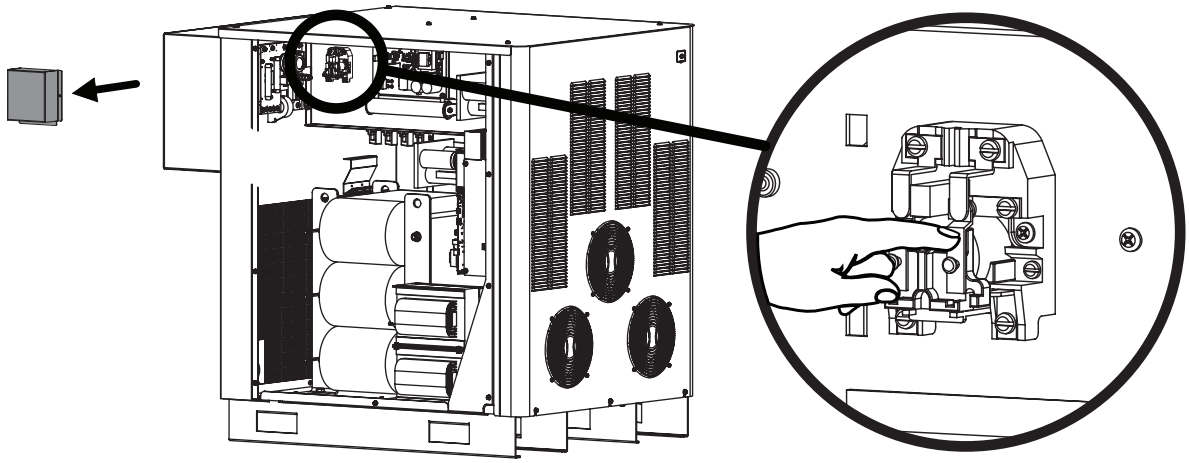

6. Medir la resistencia en Ω entre la boquilla y la placa (2 lecturas)
   6a. Sin el relé de arco piloto presionado, la lectura debería ser de 9800 ohmios.
   6b. Con una segunda persona oprimiendo el relé de arco piloto, la lectura deberá ser menor que 3 ohmios.

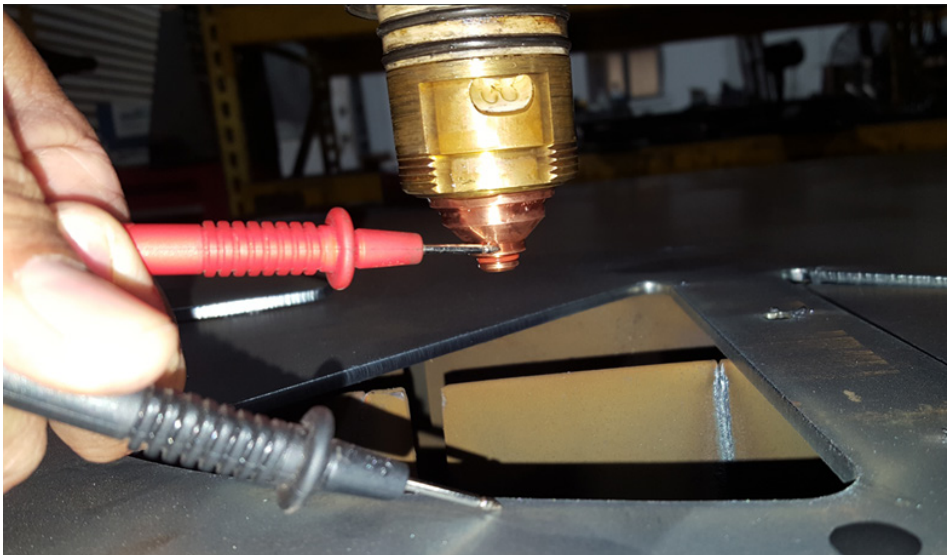

7. Comprobar que no esté deteriorado el cable de arco piloto del conjunto de cables y mangueras de la antorcha. Si está dañado, reemplazar el conjunto de cables y mangueras. Si no lo está, reemplazar el cabezal de la antorcha.

Mantenimiento preventivo

Hypertherm creó un programa de mantenimiento preventivo (PMP) específicamente para su sistema plasma. EL PMP tiene dos partes: una programación de limpieza e inspección y una programación de reposición de componentes.

Ver el *Manual de instrucciones programa de mantenimiento preventivo HPR400XD Manual Gas (808650)* para los números de pieza.

De tener preguntas en cuanto a la forma de mantener su sistema plasma, comunicarse con su fabricante de equipo original o equipo de servicio técnico regional Hypertherm. Puede encontrar la información de contacto de cada oficina regional en: www.hypertherm.com/global en la página “Contacto” después de elegir su idioma.

Este documento lo remite al manual de instrucciones de su sistema. Si no tiene el manual de instrucciones, puede encontrarlo en la biblioteca Hypertherm.

1. Ir a www.hypertherm.com/global
2. Elija su idioma.
3. Haga clic en Biblioteca.
4. Entrar el número de pieza de su manual de instrucciones en el campo Número de pieza.
   - Manual de instrucciones HPR400XD Manual Gas: 806173

Esta página se dejó en blanco con toda intención

Sección 6

LISTA DE PIEZAS


En esta sección:

Fuente de energía 6-2
Enfriador 6-6
Consola de ignición 6-8
Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional) 6-9
    Consola de ignición a los cables y mangueras de la caja de conexiones 6-10
Consola de gas 6-11
Válvula de cierre 6-12
Antorcha HyPerformance 6-13
    Conjunto de cables y mangueras de la antorcha 6-13
    Cables y mangueras de la antorcha 6-14
    Cable de contacto óhmico 6-14
Juegos de piezas consumibles 6-15
Consumibles para corte de imagen especular 6-17
    Corte recto 6-17
    Corte en bisel 6-19
Piezas de repuesto recomendadas 6-21
    Etiqueta de advertencia – 110647 6-23

Fuente de energía


Fuentes de energía		
Sin Hypernet	**Con Hypernet**	**Voltaje (CA)**
078523	078570	200/208
078524	078571	220
078525	078572	240
078526	078573	380
078527	078574	400
078528	078575	440
078529	078576	480
078530	078577	600


Nota: la opción Hypernet se usa actualmente con el control de altura de la antorcha ArcGlide®. Para más información, ver el manual de instrucciones del ArcGlide (806450).

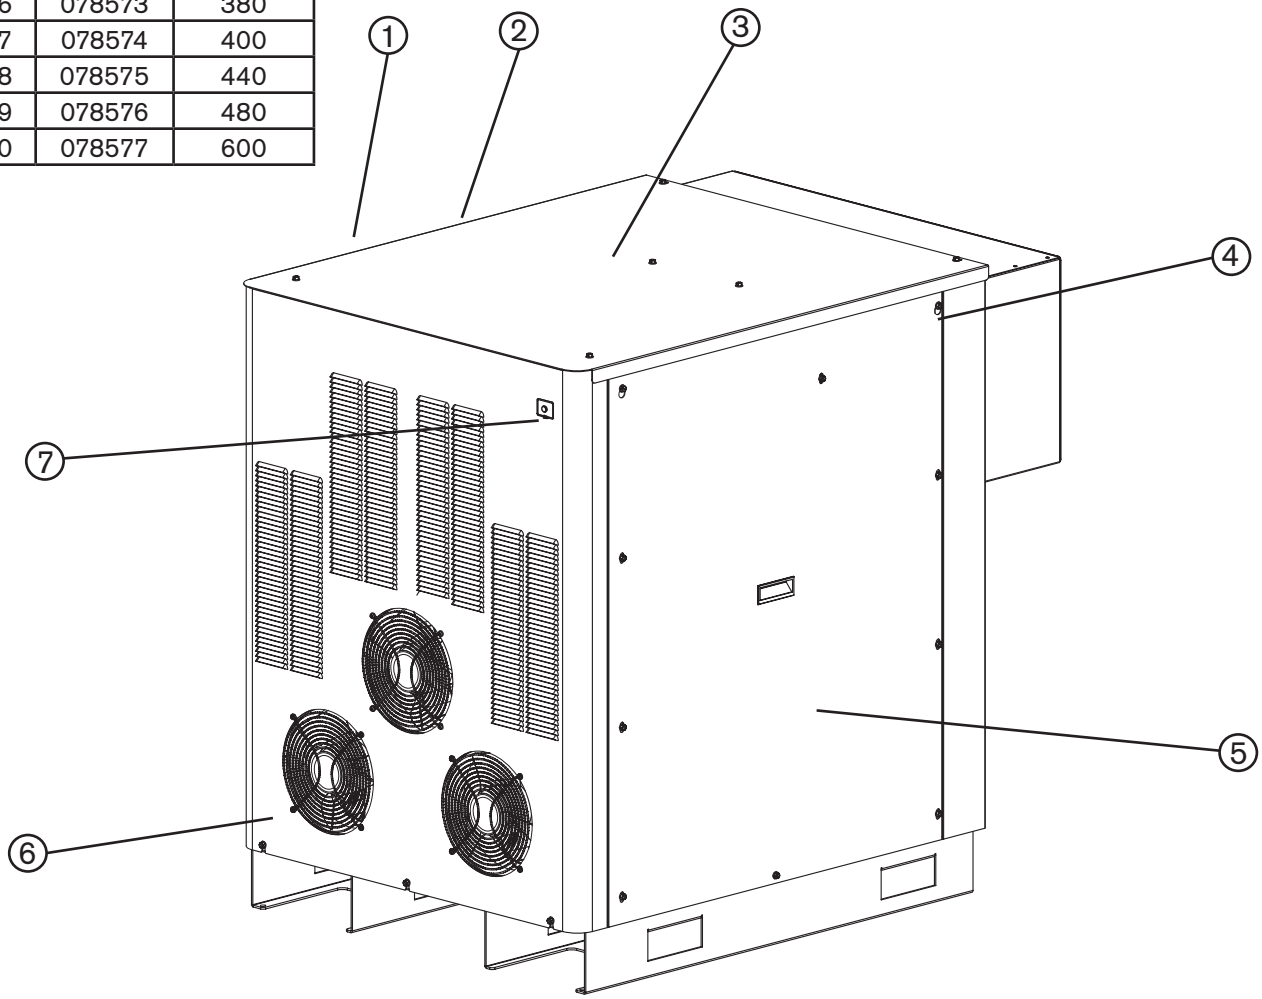

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	Ver tabla anterior	Fuente de energía		
2	228363	Panel: lado izquierdo, con etiquetas y manijas (no se muestran)		1
3	228362	Panel: tapa, con etiquetas		1
4	075241	Tornillos lámina de metal		1
5	228395	Panel: lado derecho, con etiquetas y manijas		1
6	228361	Panel: frontal, con etiquetas		1
7	129633	Conjunto indicador verde de energía		
8	228604	Juego: actualización Hypernet (no se muestra)		1

Fuente de energía

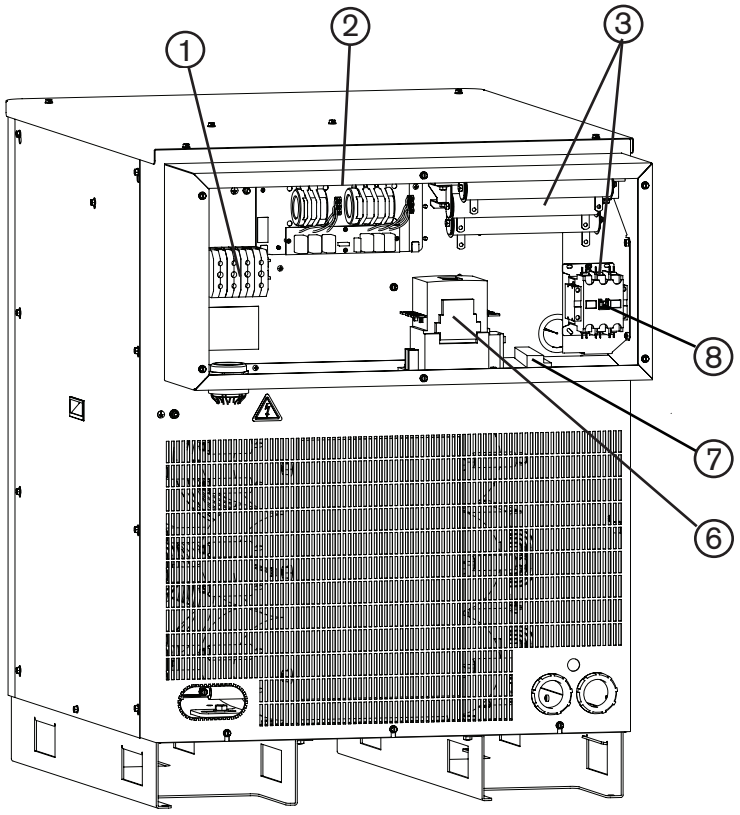

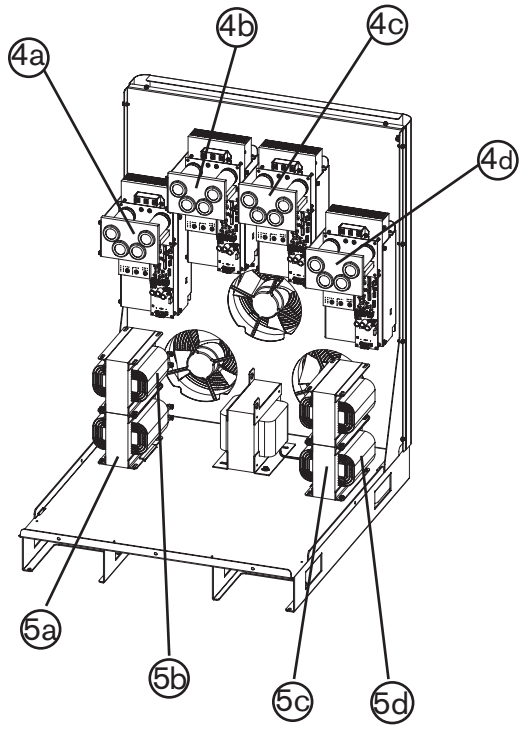

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	229214*	Placa de bornes: potencia de alimentación	TB1	1
	229033**	Placa de bornes: potencia de alimentación	TB1	1
2	229195	filtro IEM (de interferencia electromagnética) (fuente de energía 400 V solamente)		1
3	428064	Juego: Circuito de supresión de sobrecorriente para HPR400XD/800XD		1
4a	129792	Conjunto chopper	CHA	1
4b	129792	Conjunto chopper	CHB	1
4c	129792	Conjunto chopper	CHC	1
4d	129792	Conjunto chopper	CHD	1
	127039	Ventilador 6 pulg.: 230 pie3/min, 115 VAC, 50-60 Hz		8
5a	014080	Inductor: 100 A, 4 mH	L1	1
5b	014080	Inductor: 100 A, 4 mH	L2	1
5c	014080	Inductor: 100 A, 4 mH	L3	1
5d	014080	Inductor: 100 A, 4 mH	L4	1
6	003218*	Contactor principal	CON1	1
	003233**	Contactor principal	CON1	1
7	428382†	Juego: TCI de sobrecorriente para HPR400XD/800XD		1
9	003249	Contactor de sobrecorriente		1


* Fuentes de energía de 200, 220 y 240 V

** Fuentes de energía de 380, 400, 440, 480 y 600 V

*** Si su fuente de energía no tiene un circuito de supresión de sobrecorriente, puede agregarlo con el juego 428064.

† Si su fuente de energía tiene un circuito de supresión de sobrecorriente, puede instalar el juego 428382 para actualizarlo a una TCI de sobrecorriente.


Fuente de energía

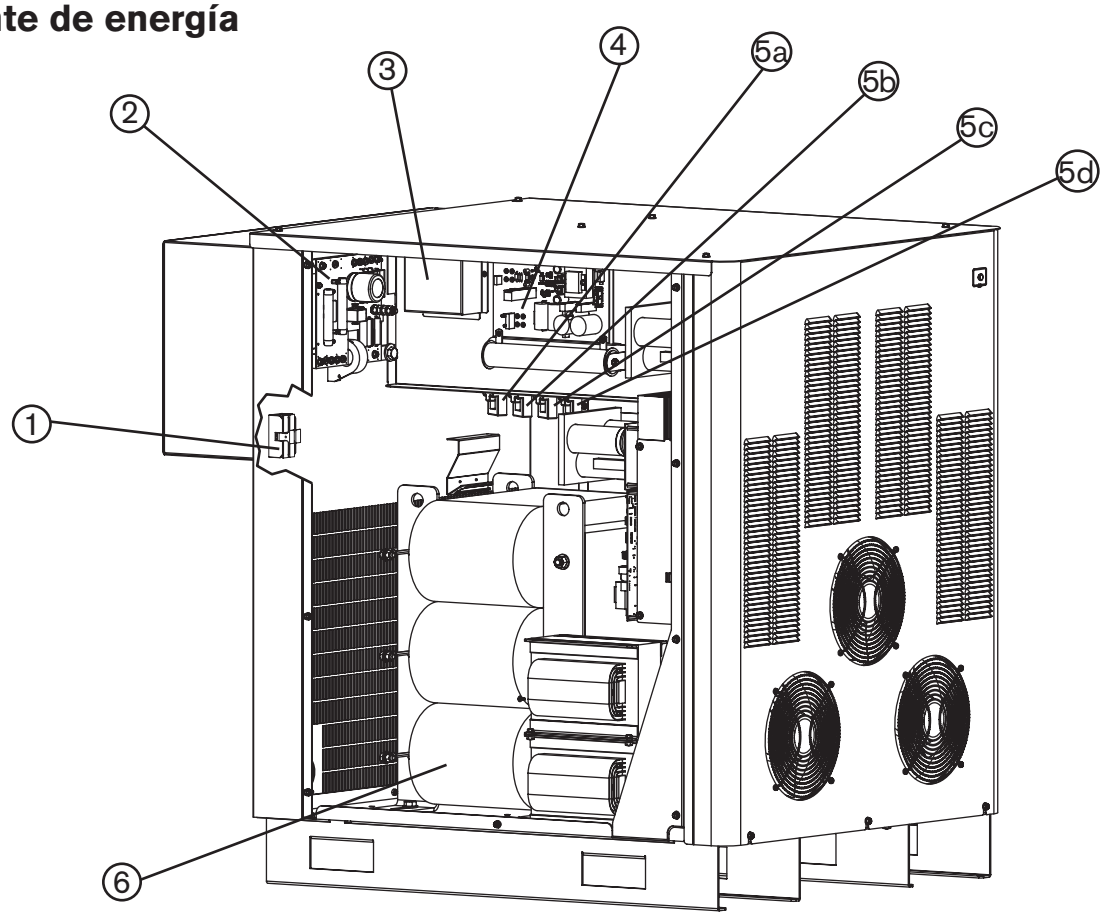


Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	108847*	Fusible: 7,5 A, 600 V, sobretensión alta	F1, F2	2
	008709**	Fusible: 20 A, 500 V, fusión lenta	F1, F2	2
2	229213	Tarjeta de circuito impreso (TCI): E/S		1
3	003149***	Relé: arco piloto, 120 VCA	CR1	1
4	229238	Conjunto circuito de arranque	PCB1	1
5a	109004	Sensor de corriente: Hall 100 A, 4 V	CS1	1
5b	109004	Sensor de corriente: Hall 100 A, 4 V	CS2	1
5c	109004	Sensor de corriente: Hall 100 A, 4 V	CS3	1
5d	109004	Sensor de corriente: Hall 100 A, 4 V	CS4	1
6	014321	Transformador principal 200 V: 80 kW, 3-F, 50 Hz	T2	1
	014322	Transformador principal 220 V: 80 kW, 3-F, 50 Hz		1
	014323	Transformador principal 240 V: 80 kW, 3-F, 60 Hz		1
	014324	Transformador principal 380 V: 80 kW, 3-F, 50 Hz		1
	014325	Transformador principal 400 V: 80 kW, 3-F, 50 Hz		1
	014326	Transformador principal 440 V: 80 kW, 3-F, 50 Hz		1
	014327	Transformador principal 480 V: 80 kW, 3-F, 60 Hz		1
	014328	Transformador principal 600 V: 80 kW, 3-F, 60 Hz		1
	228309	Juego: termistor de repuesto para transformador principal		1

* Fuentes de energía de 380, 400, 440, 480 y 600 V
** Fuentes de energía de 200, 220 y 240 V
*** CR1 está ubicado debajo de la cubierta

Fuente de energía

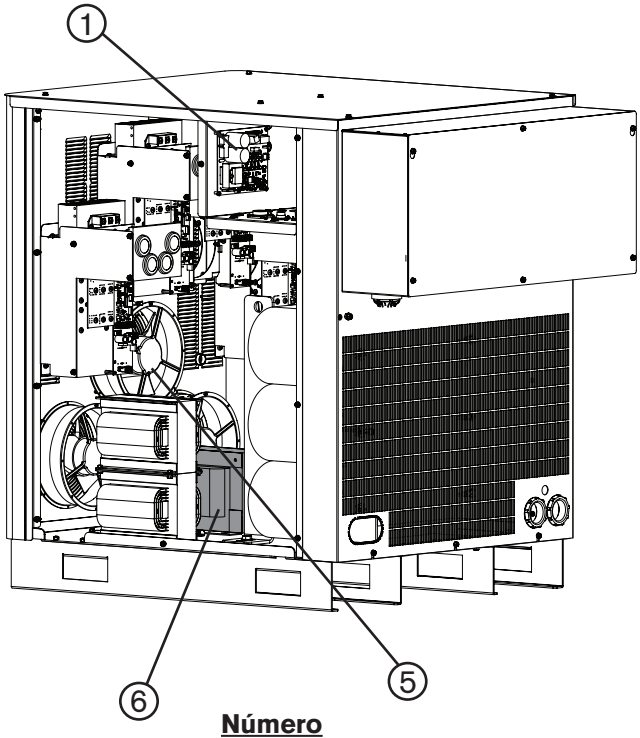


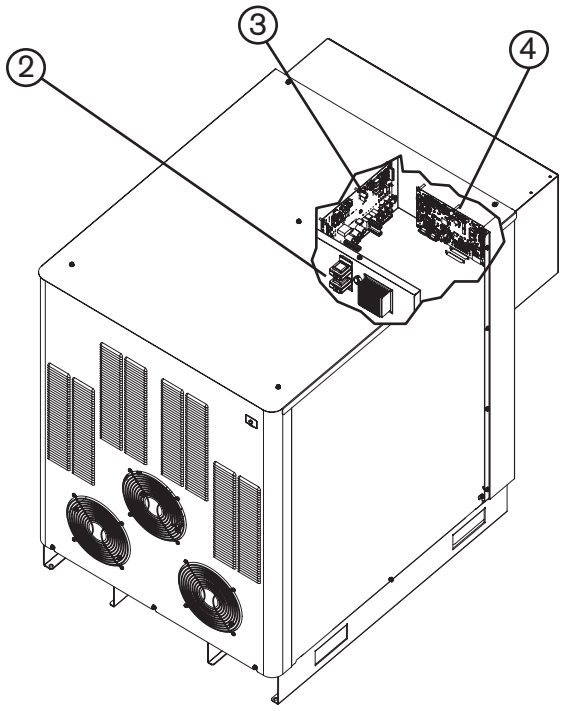

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	141027	Tarjeta de circuito impreso (TCI): mando motor bomba	PCB7	1
2	229212	Inductor: 5 A, 1,4 mH		2
3	041802	TCI **sin diseño Eco**: Distribución de energía	PCB2	1
		Una fuente de energía con el número de serie **HPR400-008826** o anterior tiene esta TCI		
	108028	Fusible: 3 A, 250 V	F5, F6, F7	3
	108075	Fusible: 6,3 A, 250 V (fusión lenta)	F1, F2, F3	3
	108709	Fusible: 10 A, 250 V	F4	1
	229339	Mazo de cables sin diseño Eco		1
3	10078615	TCI **con diseño Eco:** Distribución de energía	PCB2	1
		Una fuente de energía con el número de serie **HPR400-010001** o posterior tiene esta TCI		
	108028	Fusible: 3 A, 250 V	F5, F6, F7	3
	108075	Fusible: 6,3 A, 250 V (fusión lenta)	F1, F2, F3	3
	108709	Fusible: 10 A, 250 V	F4	1
	10081508	Mazo de cables Eco – Necesario con la TCI de distribución de energía 10078615*		1
4	141030	Tarjeta de circuito impreso (TCI): control	PCB3	1
5	027079	Ventilador 10 pulg.: 450-550 pie^3/min, 120 VAC 50-60 Hz		3
6	229225	Transformador de control: 400 V, 50- 60 Hz	T2	1
	229226	Transformador de control: 380 V, 50- 60 Hz		1
	229227	Transformador de control: 480 V, 60 Hz		1
	229228	Transformador de control: 600 V, 60 Hz		1
	229230	Transformador de control: 240 V, 60 Hz		1
	229231	Transformador de control: 200 y 208 V, 50-60 HZ		1
	229232	Transformador de control: 440 V, 50- 60 Hz		1
	229233	Transformador de control: 220 V, 50- 60 Hz		1


* Necesita el mazo de cables 10081508 para hacer conexiones entre la TCI de distribución de energía 10078615 y la TCI de control 141030 El mazo de cables 229339 no es compatible con la TCI de distribución de energía 10078615.

Enfriador

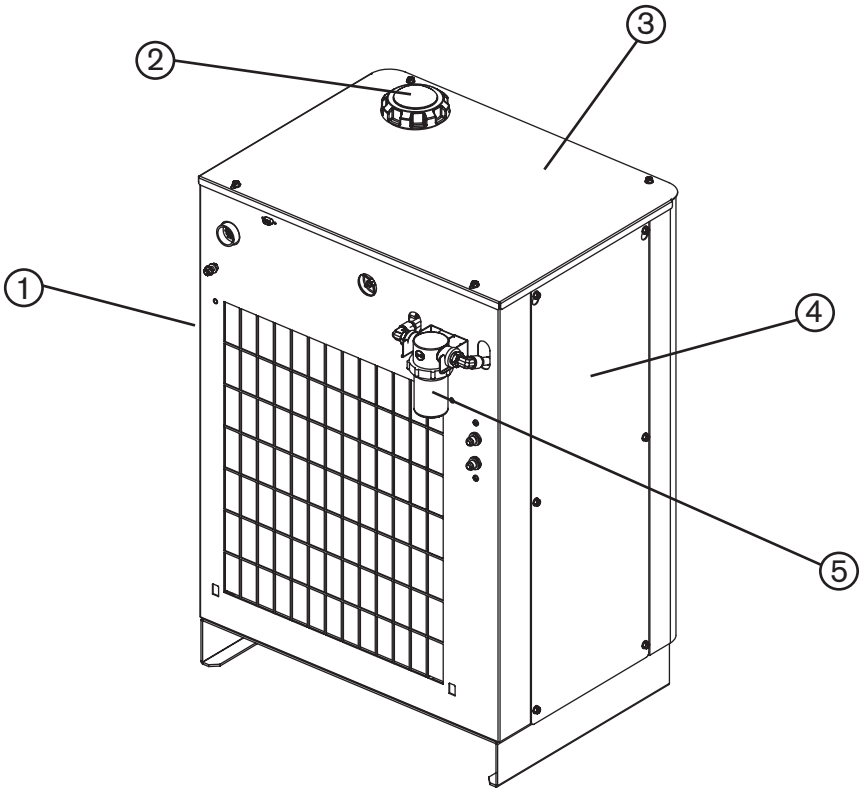


Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
	078531	**Enfriador**		
1	101022	Panel: lado derecho		1
2	127014	Tapa de llenado		1
3	228366	Panel: tapa, con etiquetas		1
4	101001	Panel: lado izquierdo		1
5	027634	Caja del filtro		1
	027664	Elemento filtrante		1

Enfriador

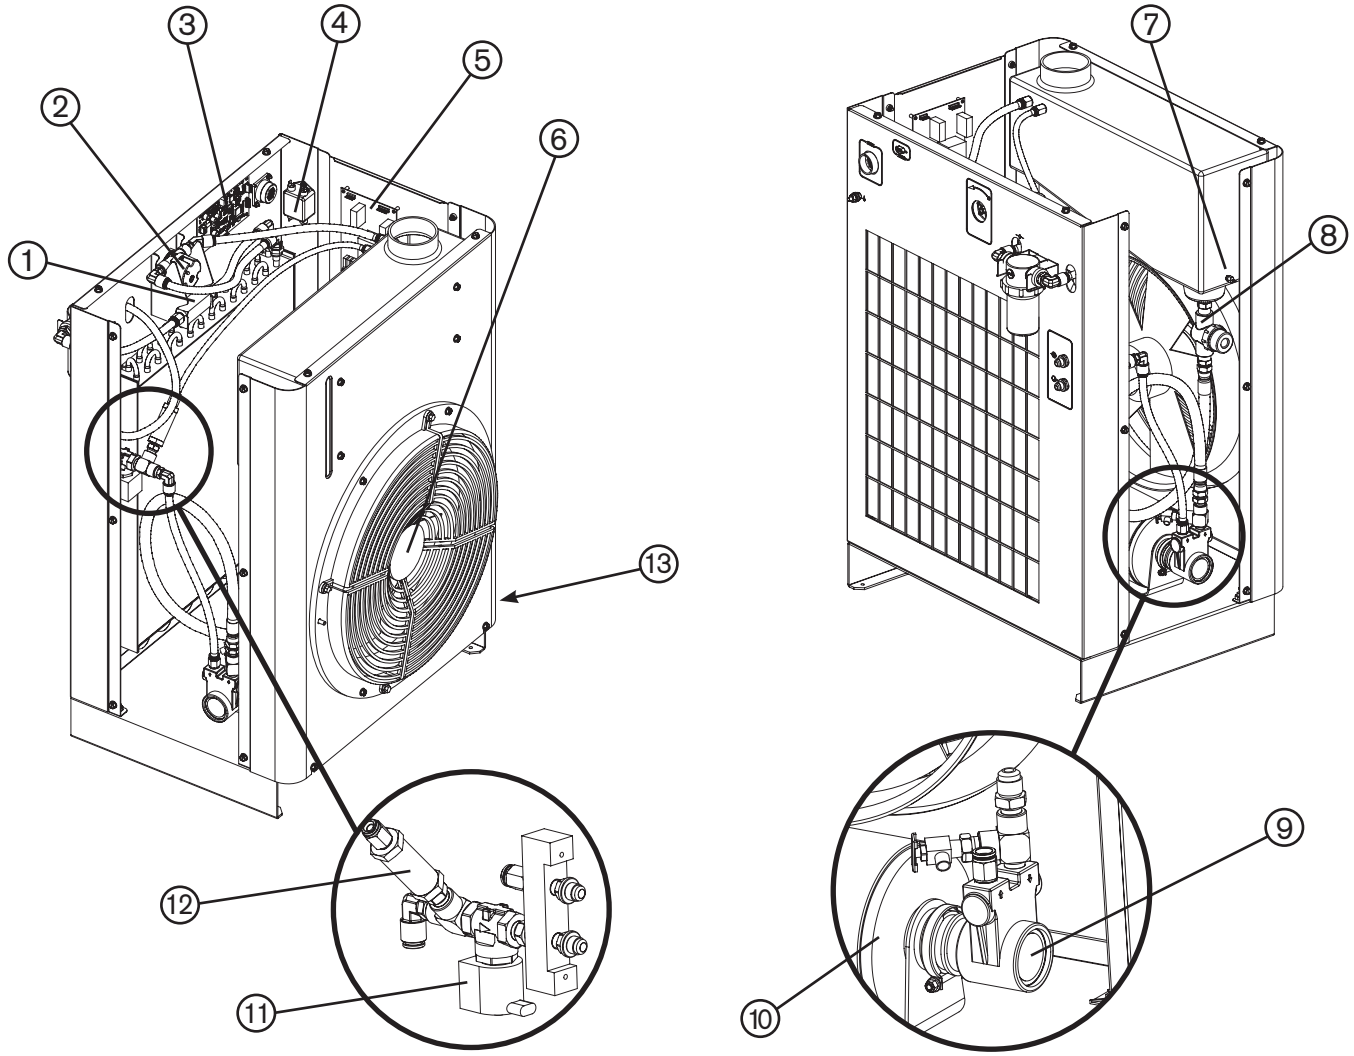


Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	006113	Válvula de retención		1
2	229235	Sensor de flujo: 23 l/min (6 gal/min)	FS1	1
3	141033	Tarjeta de circuito impreso (TCI): sensor enfriador		1
4	009040	Filtro IEM (de interferencia electromagnética) 250 VCA, 2 A, 1-F		1
5	041897	Tarjeta de circuito impreso (TCI): distribución de energía consola		1
	008756	Fusible: 5 A, 250 V (fusión lenta)	F1	1
6	129634	Ventilador: 240 V, 240 W, 2910 pie3/min		1
7	229224	Sensor de temperatura	TS1	1
8	027926	Conjunto de filtro: NPT (rosca americana cónica), bajo perfil, 1/2 pulg.		1
9	228171	Juego: bomba y abrazadera		1
10	228230	Juego: motor y abrazadera, 1/3 HP		1
11	229229	Válvula solenoide		1
12	006132	Válvula de retención (válvula de bypass): NPT 1/4 pulg., 200 lb/pulg^2		1
13	109207	Capacitor (no visible)		1
	031122	Bomba al acople del eje del motor (no se muestra)		1

Consola de ignición

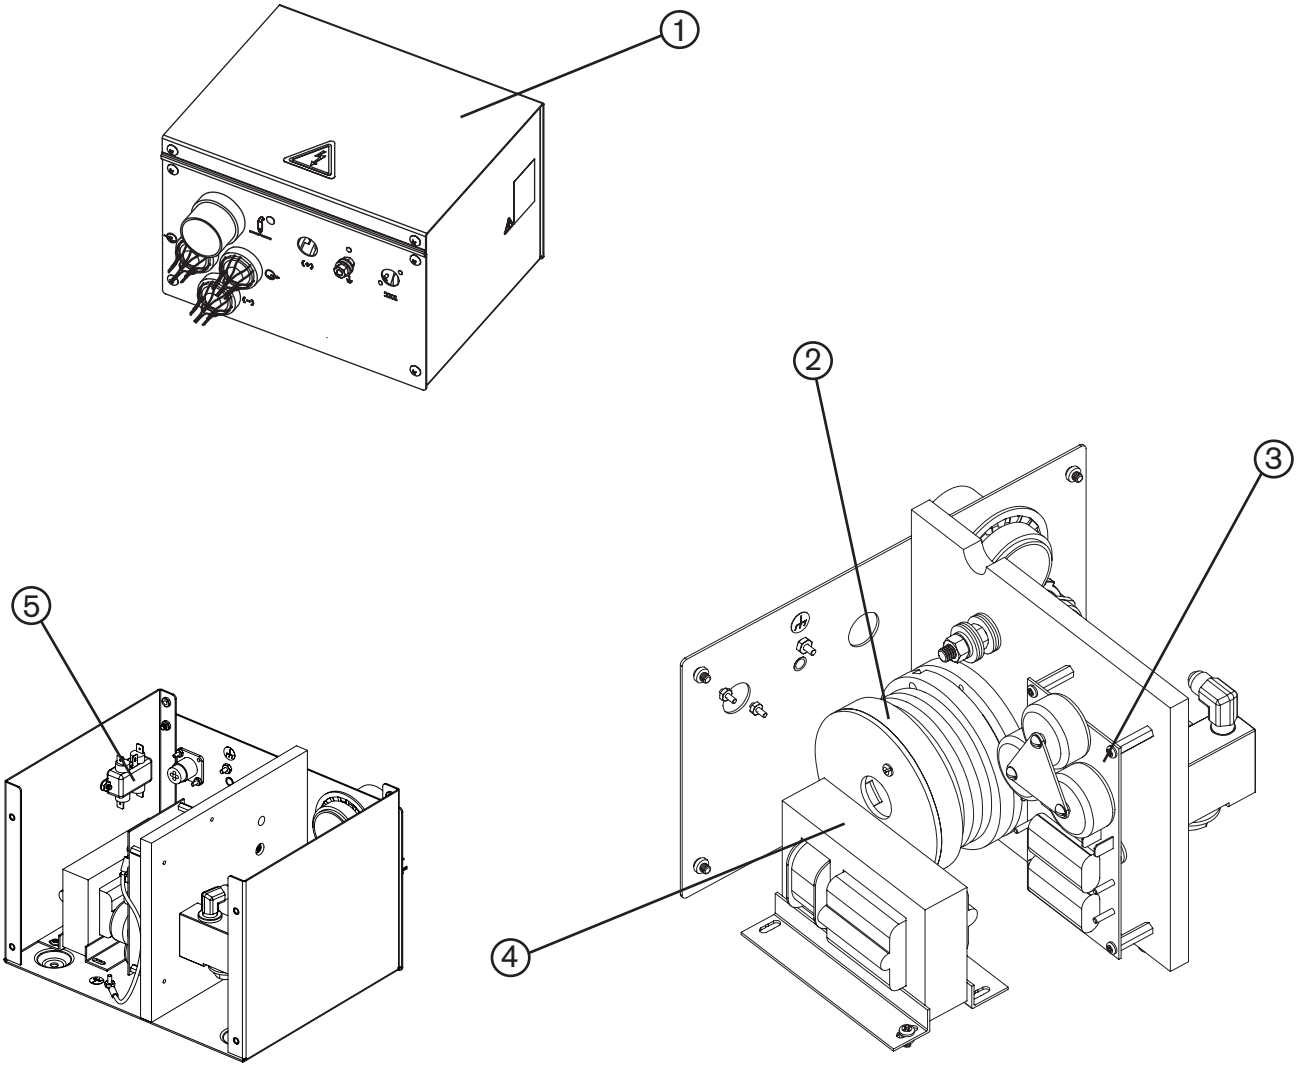

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	**078172**	**Consola de ignición**		
2	129831	Conjunto bobina	T2	1
3	041817	TCI ignición HF/HV	PCB IGN	1
4	129854	Transformador	T1	1
5	009045	Filtro IEM (de interferencia electromagnética)		1

Caja de conexiones para cables y mangueras de la antorcha (opcional)

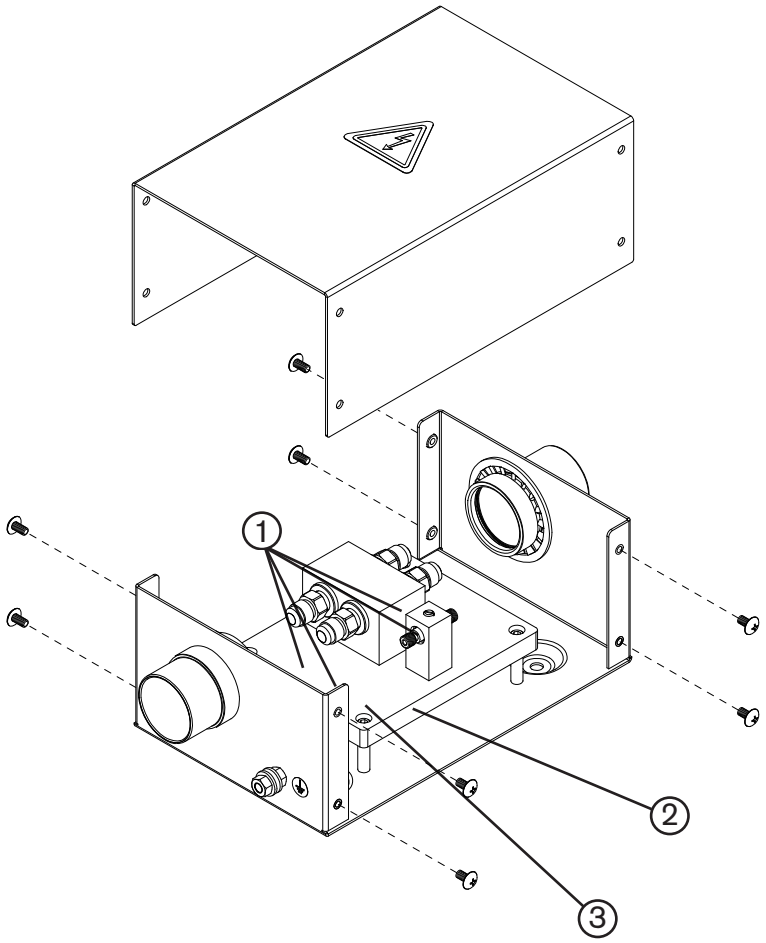


Componente	Número de pieza	Descripción	Cant.
	078619	**Caja de conexiones HPRXD**	1
1	015007	Conector refrigerante	4
2	104763	Conector arco piloto	1
3	104762	Bloque refrigerante	1

Consola de ignición a los cables y mangueras de la caja de conexiones

Precaución: **El cable que va de la consola de ignición a la antorcha tiene una longitud total menor o igual a:**
20 m para HPR130XD / HPR260XD
15 m para HPR400XD / HPR800XD


No. pieza	Descripción	No. pieza	Descripción
428420	3 m	428425	10 m
428421	4,5 m	428426	12,2 m
428339	5,5 m	428427	13,7 m
428422	6 m	428428	15 m
428423	7,5 m	428429	16,8 m
428424	9,1 m		

Consola de gas

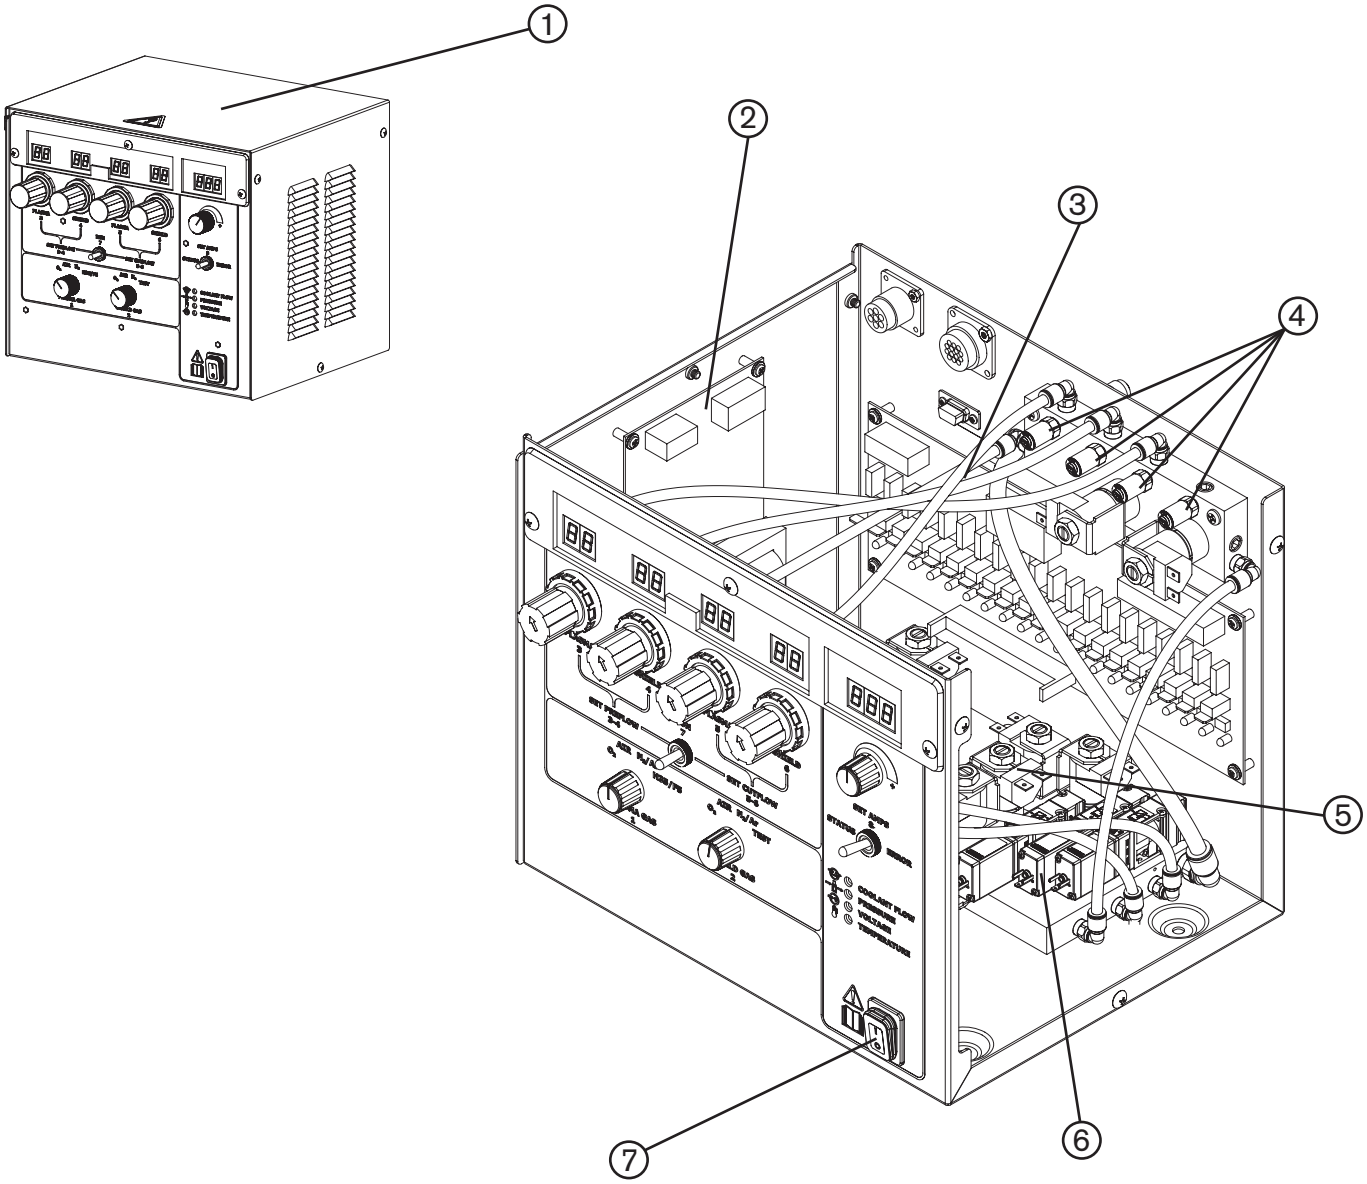

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	**078532**	**Consola de gas**		
2	041805	TCI distribución de energía	PCB1	1
	008756	Fusible: 5 A, 250 V		1
3	041822	TCI mando válvula	PCB3	1
	008756	Fusible: 5 A, 250 V		1
4	005263	Sensor de presión	PT1-PT4	4
5	006109	Válvula solenoide	SV2, SV3, SV4, SV6, SV8-SV14	11
6	228984	Válvula solenoide	SV1, SV5, SV7	3
7	005262	Interruptor de energía iluminado	SW1	1


Consola de gas

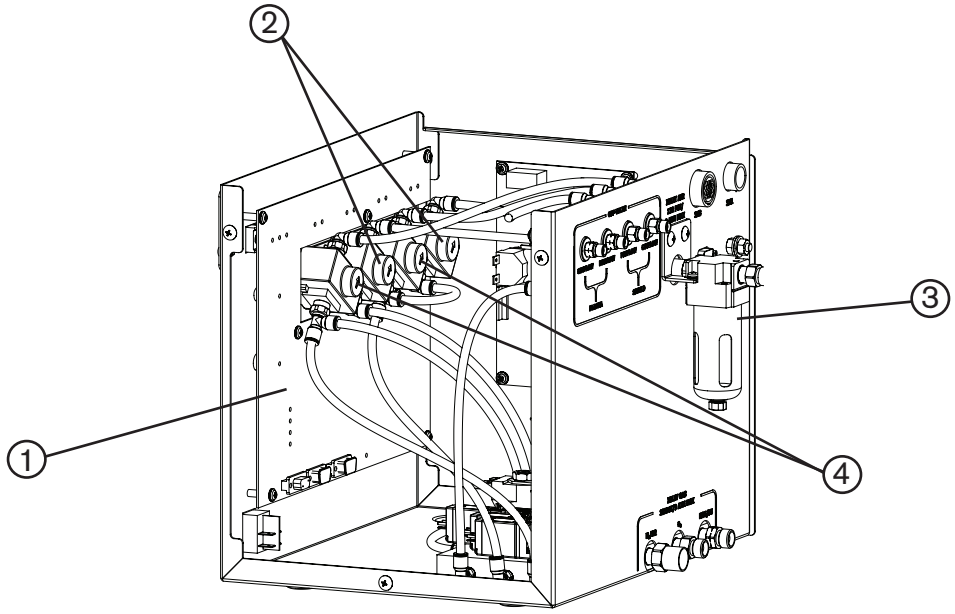

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
1	141036	TCI control	PCB2	1
2	229128	Conjunto regulador y codo	PR3, PR4	2
3	011109	Caja del filtro de aire		1
	011110	Elemento filtrante de aire		1
4	229129	Conjunto regulador, codo y T	PR1, PR2	2


Válvula de cierre

Componente	Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
	078534	**Conjunto válvula de cierre**		**1**
1	006109	Válvula solenoide	V16-V20	5
2	123748	Cable válvula de cierre		1

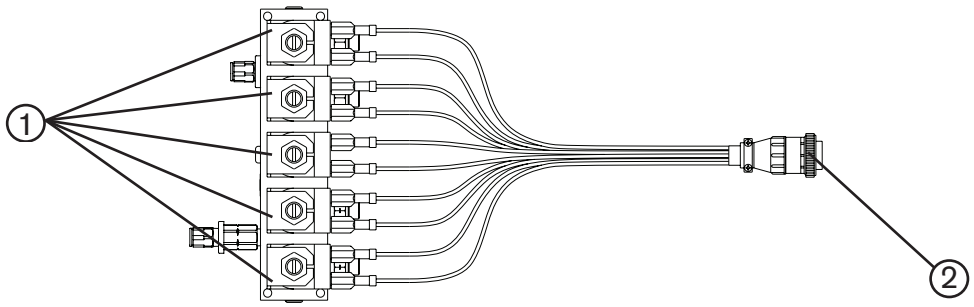


Antorcha HyPerformance

Conjunto de cables y mangueras de la antorcha

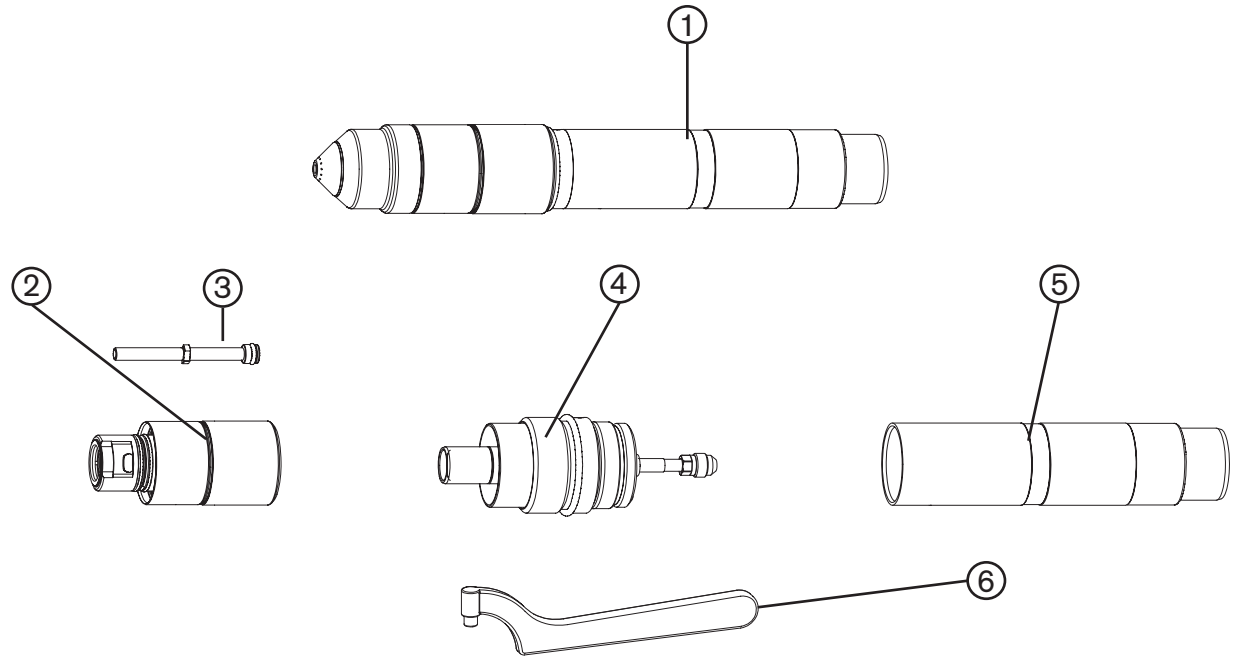

Componente	Número de pieza	Descripción
1	228354	**Conjunto de cables y mangueras de la antorcha mecanizada HPR400XD**
2	220706	Antorcha de desconexión rápida
3	220571	Tubito del refrigerante
4	220705	Receptáculo de desconexión rápida
5	220789	Conjunto camisa de montaje antorcha: estándar, 181 mm
	220788	Conjunto camisa de montaje antorcha: corto, 114 mm
	220790	Conjunto camisa de montaje antorcha: largo, 248 mm
6	104269	Llave de gancho 2 pulg.
	128879	Juego antorcha: Orings, tubito del refrigerante y junta estanca (sello)
	128880	Juego desconexión rápida: Oring y conector

Cables y mangueras de la antorcha




No. pieza	Descripción
228291	2 m
228292	3 m
228293	4,5 m
228294	6 m
228295	7,5 m
228296	10 m
228297	15 m

Nota: Para los sistemas HPR400XD no se ofrecen cables y mangueras de la antorcha de 20 m

Cable de contacto óhmico

(no es una pieza del sistema HPR400XD. Se muestra solo como referencia).

Nota: la extensión de contacto óhmico del apéndice C se utiliza solo en aplicaciones robóticas

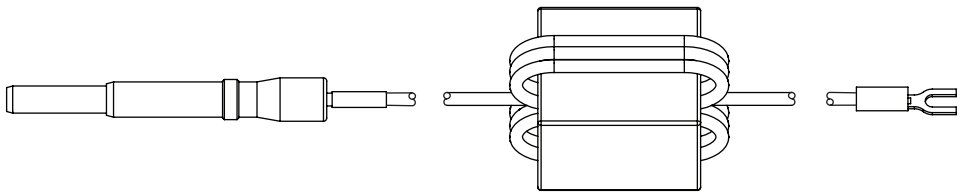

No. pieza	Longitud
123983	3 m
123984	6 m
123985	7,5 m
123986	9 m
123987	12 m
123988	15 m
123989	23 m
123990	30 m
123991	45 m

Juegos de piezas consumibles

Nota: para aplicaciones en específico, consulte *Selección de consumibles* o *Tablas de corte* de la sección 4.

Juego de piezas para acero al carbono – 228367

Número de pieza	Descripción	Cant.
026009	Oring: 0.208 pulg. X 0.070 pulg.	5
027055	Lubricante: tubo de silicona 1/4 oz	1
044028	Oring: 1.364 pulg. X 0.070 pulg.	2
104119	Herramienta: quitar/reemplazar consumibles	1
104269	Llave: de gancho	1
220179	Anillo distribuidor: 80 A/130 A	1
220180	Anillo distribuidor: 30 A	1
220181	Electrodo: 130 A	2
220182	Boquilla: 130 A	3
220183	Escudo frontal: 130 A	2
220187	Electrodo: 80 A	2
220188	Boquilla: 130 A	2
220189	Escudo frontal: 80 A	1
220192	Electrodo: 30 A	2
220193	Boquilla: 30 A	2
220194	Escudo frontal: 30 A	1
220340	Tubito del refrigerante con Oring	1
220352	Electrodo: 200 A	2
220353	Anillo distribuidor: 200 A	1
220354	Boquilla: 200 A	3
220435	Electrodo: 260 A	2
220436	Anillo distribuidor: 260 A	1
220439	Boquilla: 260 A	3
220552	Electrodo: 50 A	2
220553	Anillo distribuidor: 50 A	1
220554	Boquilla: 50 A	2
220555	Escudo frontal: 50 A	1
220571	Tubito del refrigerante con oring (bisel)	1
220629	Electrodo: 400 A	3
220631	Anillo distribuidor: 400 A	1
220632	Boquilla: 400 A	3
220635	Capuchón de retención boquilla: 400 A	1
220636	Escudo frontal: 400 A	2
220637	Escudo de protección: 400 A	1
220665	Electrodo SilverPlus: 130 A	1
220666	Electrodo SilverPlus: 200 A	1
220668	Electrodo SilverPlus: 260 A	1
220747	Escudo de protección: 130 A	1
220754	Capuchón de retención boquilla: 30 A	1
220756	Capuchón de retención boquilla: 130 A	1
220757	Capuchón de retención boquilla: 200 A	1
220760	Capuchón de retención boquilla: 260 A	1
220761	Escudo frontal: 200 A	2
220764	Escudo frontal: 260 A	2


Juego de piezas para acero inoxidable y aluminio – 228368

Número de pieza	Descripción	Cant.
026009	Oring: 0.208 pulg. X 0.070 pulg.	5
027055	Lubricante: tubo de silicona 1/4 oz	1
044028	Oring: 1.364 pulg. X 0.070 pulg.	2
104119	Herramienta: quitar/reemplazar consumibles	1
104269	Llave: de gancho	1
220179	Anillo distribuidor: 80 A/130 A acero al carbono	1
220180	Anillo distribuidor: 30 A acero al carbono	2
220181	Electrodo: 130 A acero al carbono	1
220197	Boquilla: 130 A acero inoxidable	2
220198	Escudo frontal: 130 A acero inoxidable	1
220307	Electrodo: 130 A acero inoxidable	4
220337	Boquilla: 80 A acero inoxidable	2
220338	Escudo frontal: 80 A acero inoxidable	1
220339	Electrodo: 80 A acero inoxidable	4
220340	Tubito del refrigerante con Oring	1
220342	Anillo distribuidor: 200 A acero inoxidable	1
220343	Boquilla: 200 A acero inoxidable	2
220346	Boquilla: 200 A aluminio	1
220405	Anillo distribuidor: 260 A acero inoxidable/aluminio	1
220406	Boquilla: 260 A acero inoxidable/aluminio	2
220571	Tubito del refrigerante con oring (bisel)	1
220637	Escudo de protección: 400 A	1
220707	Escudo frontal: 400 A acero inoxidable	2
220708	Boquilla: 400 A acero inoxidable	3
220709	Electrodo: 400 A acero inoxidable	3
220712	Capuchón de retención boquilla: 400 A acero inoxidable	1
220747	Escudo de protección: 130 A	1
220755	Capuchón de retención boquilla: 130 A CCW	1
220756	Capuchón de retención boquilla: 130 A acero al carbono, CW	1
220758	Capuchón de retención boquilla: 260 A acero inoxidable	1
220759	Capuchón de retención boquilla: 200 A aluminio	1
220762	Escudo frontal: 200 A acero inoxidable	1
220763	Escudo frontal: 260 A acero inoxidable/aluminio	1
220814	Capuchón de retención boquilla: 60 A HDi	1
220815	Escudo frontal: 60 A HDi, acero inoxidable	1
220847	Boquilla: 60 A HDi, acero inoxidable	2


Consumibles para corte de imagen especular

Corte recto

Acero al carbono

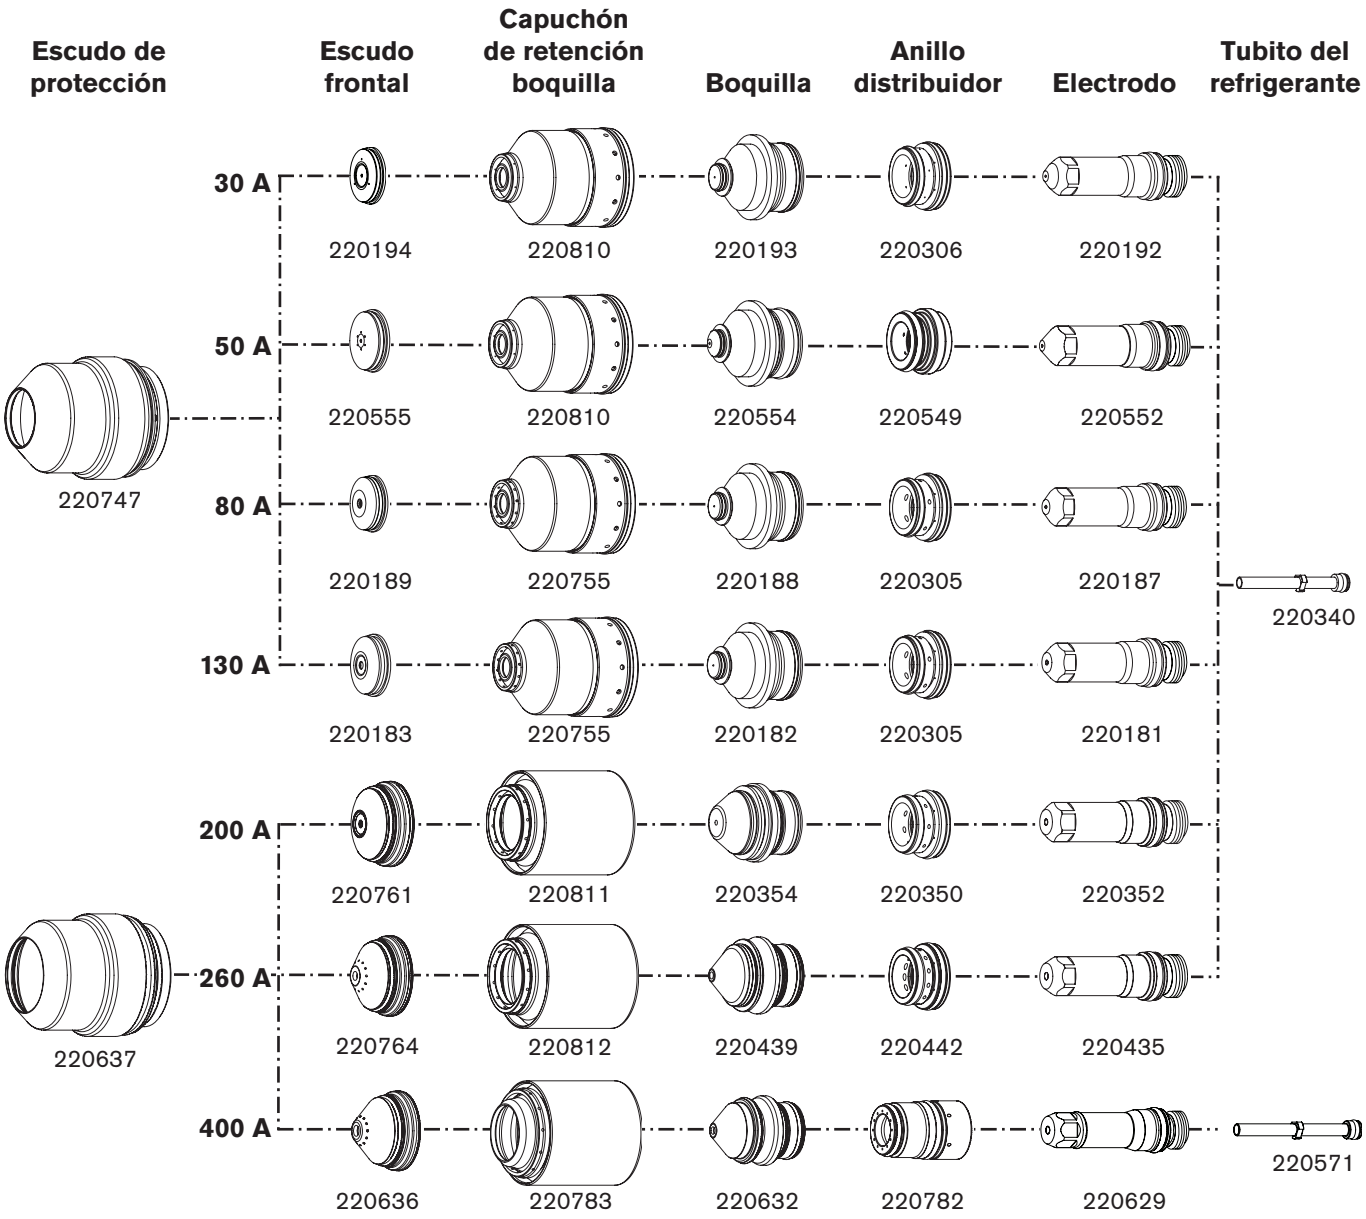


Acero inoxidable

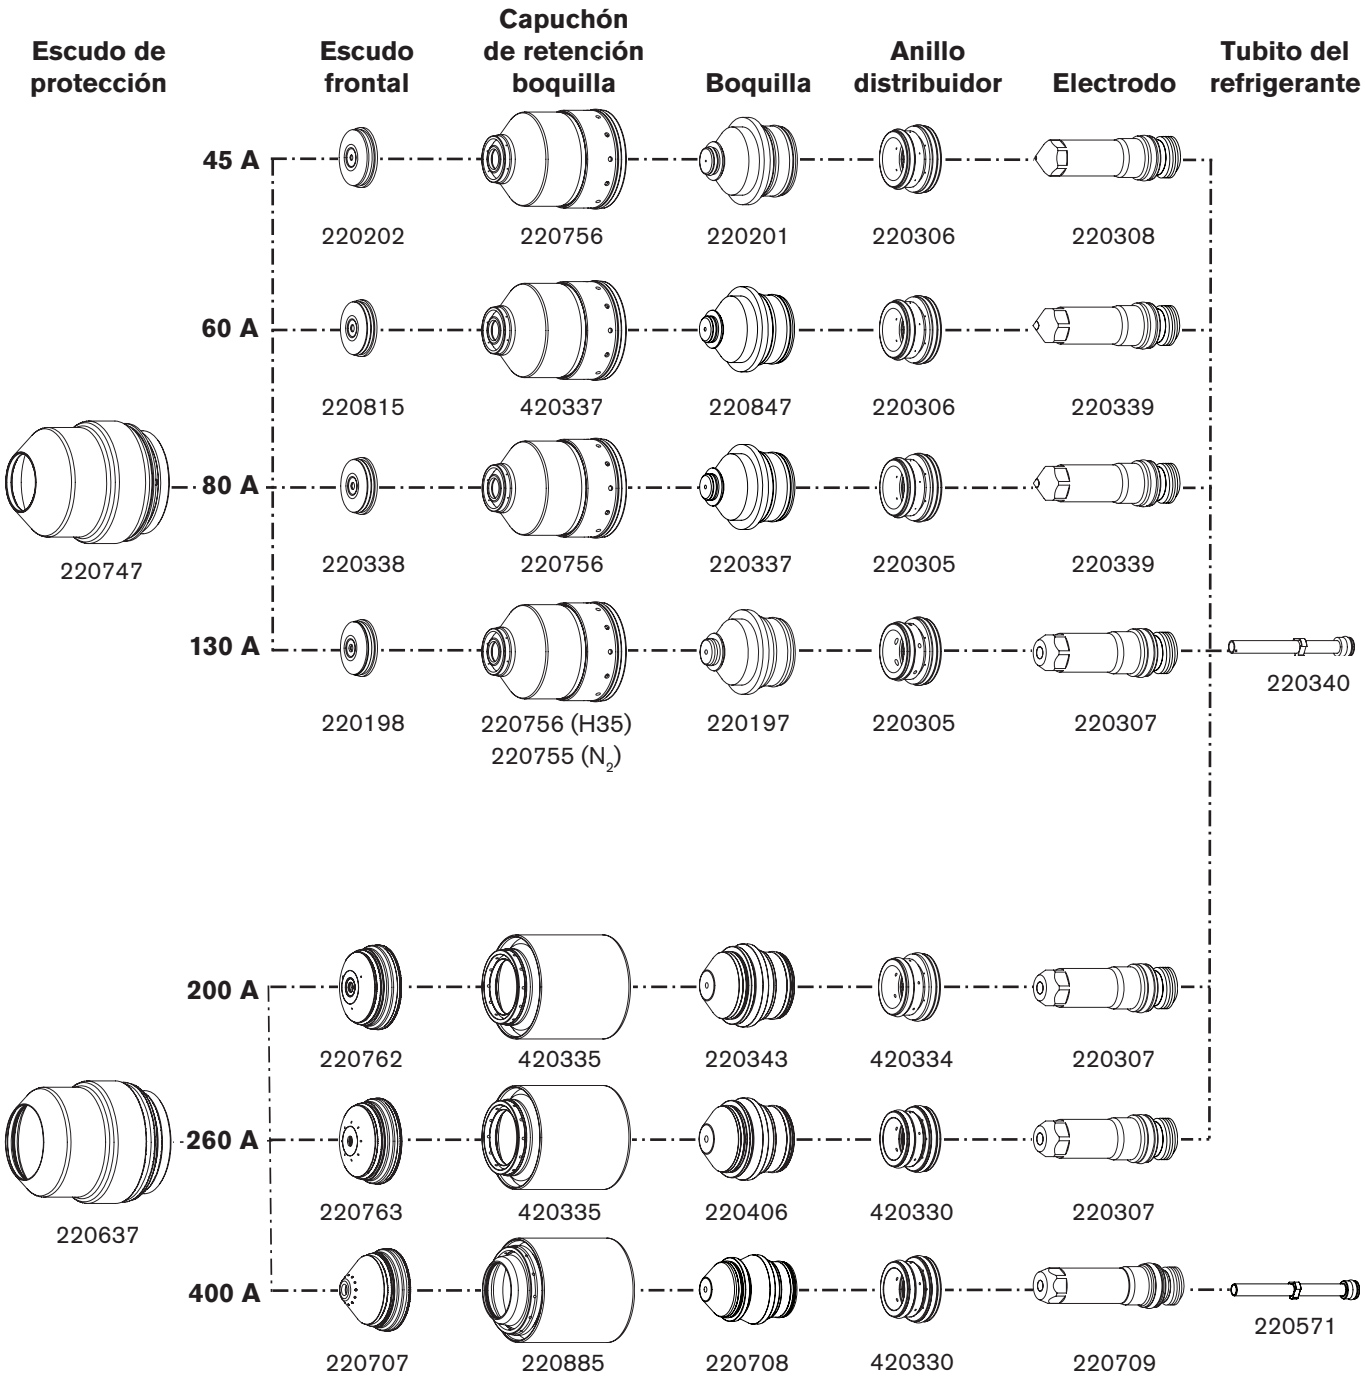


Corte en bisel

Acero al carbono

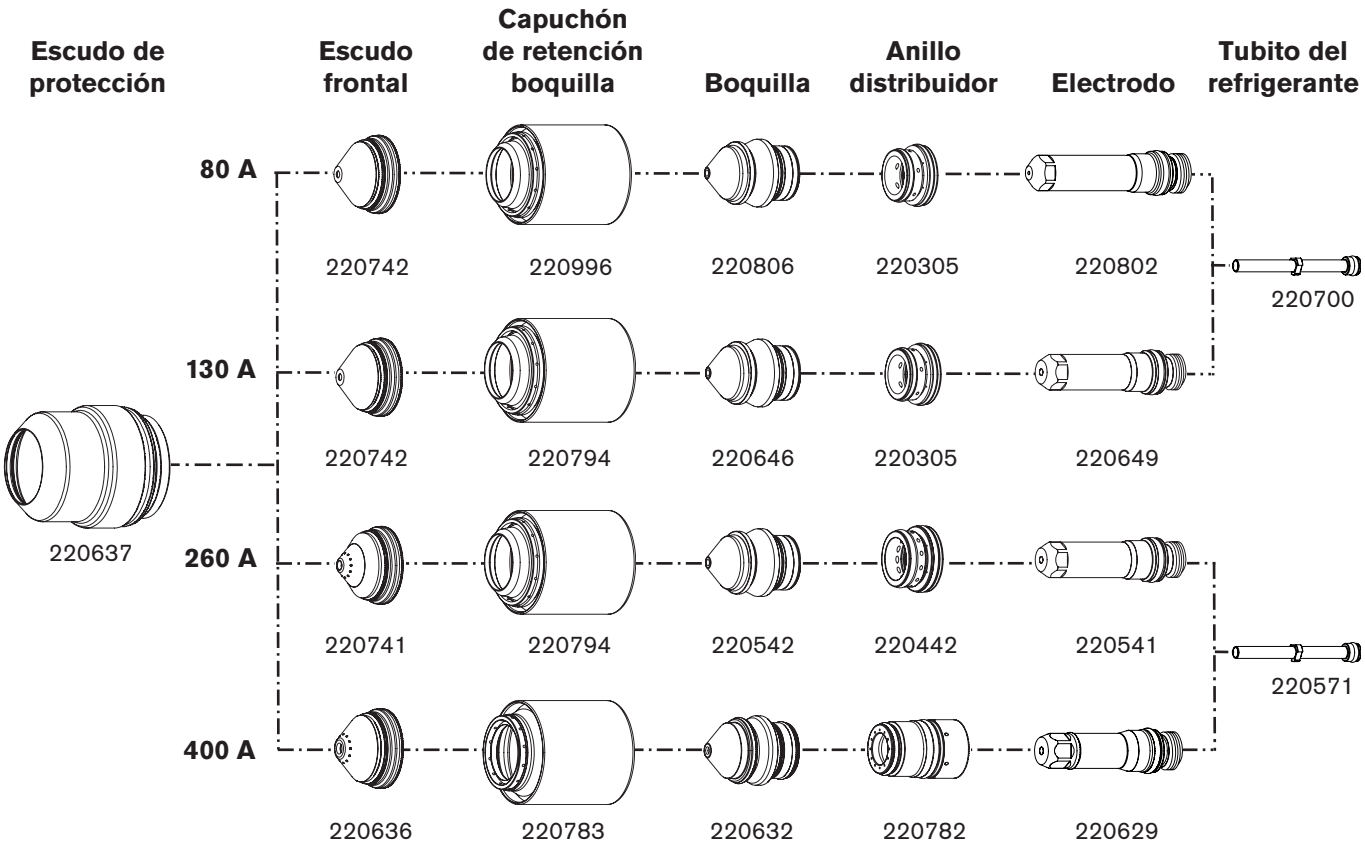

Acero inoxidable

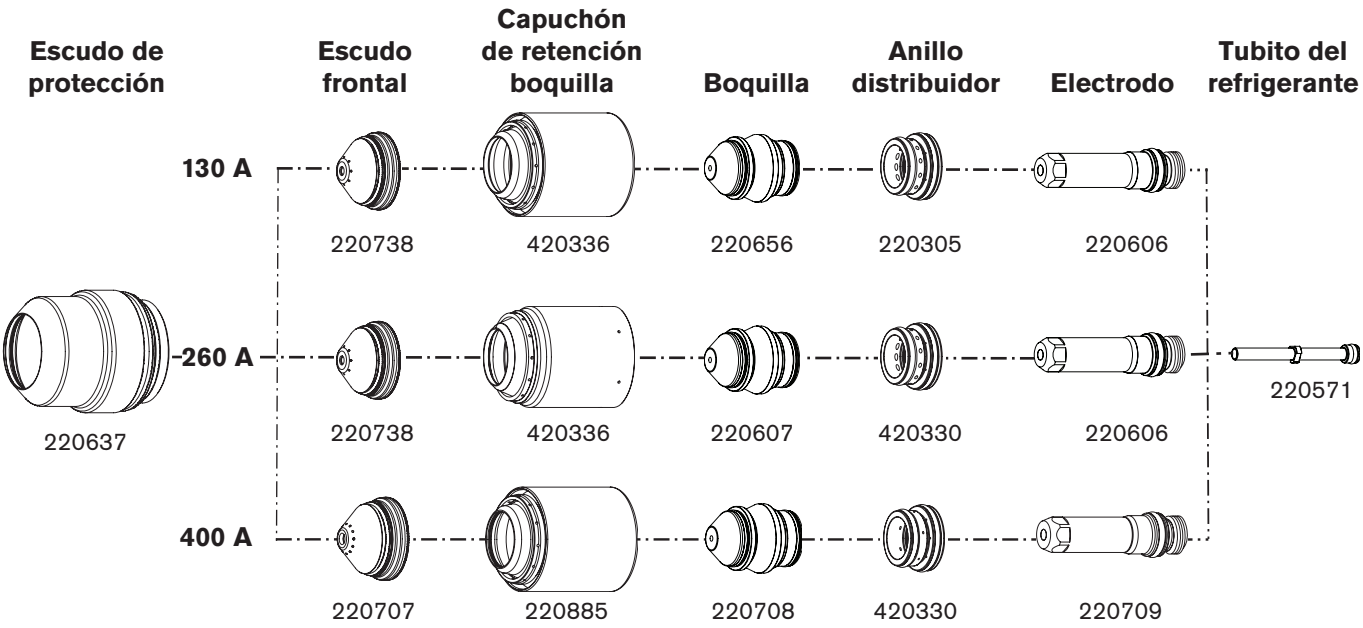

Piezas de repuesto recomendadas

Fuente de energía

Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
128858	Conjunto indicador verde de energía		1
129792	Conjunto chopper	CH1, CH2, CH3, CH4	1
127039	Ventilador 6 pulg.: 230 pie3/min, 115 VAC, 50-60 Hz		1
027079	Ventilador 10 pulg.: 450-550 pie3/min, 120 VAC 50-60 Hz		1
003149	Relé: arco piloto, 120 VCA	CR1	1
229213	Tarjeta de circuito impreso (TCI): E/S		1
003232*	Contactor	CON1	1
003228**	Contactor	CON1	1
109004	Sensor de corriente: Hall 100 A, 4 V	CS1, CS2, CS3, CS4	1
229238	Conjunto circuito de arranque	PCB1	1
008551	Fusible: 7,5 A, 600 V (fusión lenta)	F1, F2	2
141030	Tarjeta de circuito impreso (TCI): control	PCB3	1
041802	Tarjeta de circuito impreso (TCI): distribución de energía	PCB2	1
108028	Fusible: 3 A, 250 V	F5, F6, F7	3
108075	Fusible: 6,3 A, 250 V (fusión lenta)	F1, F2, F3	3
108709	Fusible: 10 A, 250 V	F4	1
228171	Juego: bomba y abrazadera		1
228230	Juego: motor y abrazadera		1
141027	Tarjeta de circuito impreso (TCI): mando motor bomba	PCB7	1

* Fuentes de energía de 200/208, 220 y 240 V
** Fuentes de energía de 380, 400, 440, 480 y 600 V

Enfriador

Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
041897	Tarjeta de circuito impreso (TCI): distribución de energía consola		1
008756	Fusible: 5 A, 250 V (fusión lenta)	F1	1
027634	Caja del filtro (panel trasero del enfriador)		1
027664	Elemento filtrante		1
027926	Caja del filtro (debajo del tanque de refrigerante)		1
229235	Sensor de flujo	FS1	1
006113	Válvula de retención: FPT 3/8 pulg.		1
229229	Válvula solenoide		1
141033	Tarjeta de circuito impreso (TCI): sensor enfriador		1

Consola de ignición

Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
041817	TCI ignición HF/HV		1
129854	Transformador	T1	1

Consola de gas

Número de pieza	Descripción	Referencia	Cant.
041805	TCI distribución de energía	PCB1	1
041822	TCI mando válvula	PCB3	1
005263	Sensor de presión	PT1-PT4	1
006109	Válvula solenoide	SV2, SV3, SV4, SV6, SV8-SV14	2
228984	Válvula solenoide	SV1, SV5, SV7	1
005262	Interruptor de energía iluminado	SW1	1
011109	Caja del filtro de aire (panel trasero consola de selección)		1
011110	Elemento filtrante de aire		1

Etiqueta de advertencia – 110647

Determinadas fuentes de energía llevan esta etiqueta de advertencia. Es importante que el operador y el técnico de mantenimiento entiendan las ideas que transmiten estos símbolos de advertencia. La numeración de los textos se corresponde con la de los recuadros en la etiqueta.



1. Las chispas del corte pueden originar explosiones o incendios.

1.1 No cortar cerca de sustancias inflamables.

1.2 Tener a mano un extintor de incendio, listo para usar.

1.3 No usar un tanque ni ningún otro recipiente cerrado como mesa de corte.

2. El arco de plasma puede ocasionar lesiones y quemaduras; no apuntar la boquilla hacia usted. El arco arranca inmediatamente al apretar el gatillo.

2.1 Para desarmar la antorcha, poner la energía en OFF (apagado).

2.2 No agarrar la pieza a cortar próximo a la ruta de corte.

2.3 Usar traje de protección integral.

3. Voltaje peligroso. Riesgo de descarga eléctrica o quemadura.

3.1 Usar guantes aislantes. Reemplazarlos si están húmedos o deteriorados.

3.2 Protegerse de las descargas eléctricas aislándose del trabajo y la puesta a tierra.

3.3 Poner la energía en OFF (apagada) para hacer cualquier reparación o dar mantenimiento. No tocar las piezas por las que pase electricidad (conductores vivos).

4. Los humos del corte por plasma pueden ser peligrosos.

4.1 No inhalar los humos.

4.2 Usar ventilación forzada o extracción local para remover los humos.

4.3 No operar el sistema en espacios confinados. Remover los humos por extracción.

5. La radiación del arco puede quemar los ojos y la piel.

5.1 Usar los debidos medios de protección individual de la cabeza, ojos, oídos, manos y cuerpo que correspondan. Abotonarse el cuello de la camisa. Proteger los oídos del ruido. Usar careta de soldar de sombra o filtro correcto.

6. Capacitarse. Este equipo solo deberá operarlo personal calificado. Usar las antorchas especificadas en el manual. Mantener alejados a los niños y al personal no calificado.

7. No quitar, destruir ni tapar esta etiqueta. Reemplazarla si falta, se daña o está raída.

Esta página se dejó en blanco con toda intención


Sección 7

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

Introducción

Esta sección contiene los diagramas eléctricos del sistema. Al seguir el recorrido de una señal o consultar las secciones *Lista de piezas* o **Localización de problemas**, tener en cuenta el siguiente formato que le facilitará entender la organización de los diagramas eléctricos:

- la numeración de las hojas está en la esquina inferior derecha.
- las referencias a otras páginas se hacen de la siguiente manera:

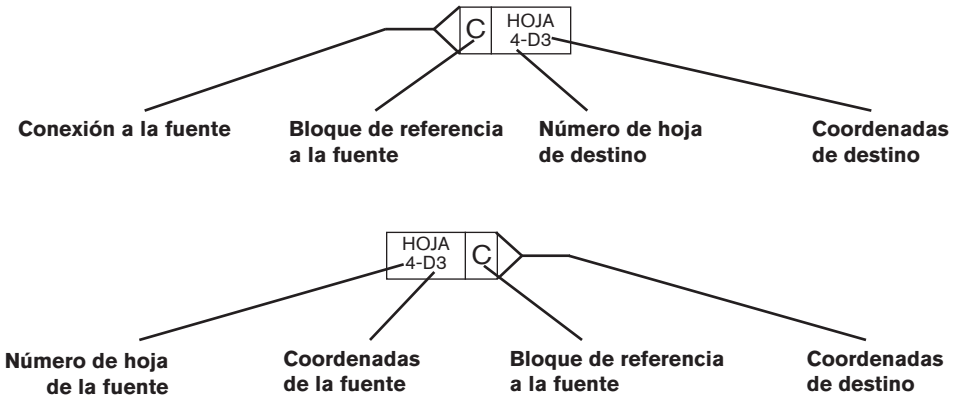

Las **coordenadas de destino** y **fuente** se refieren a las letras A-D del eje Y y a los números 1-4 del eje X de cada hoja. Alinear las coordenadas lo llevará a los bloques de fuente o destino (similar a un mapa vial).


Símbolos del diagrama eléctrico


En esta sección, los símbolos y su leyenda preceden a los diagramas eléctricos del sistema.

Batería
Capacitor, polarizado
Capacitor, no polarizado
Capacitor, pasante
Interruptor
Blindaje coaxial
Sensor de corriente
Sensor de corriente
Alimentación CC
Diodo
Bloqueo de seguridad puerta
Ventilador
Filtro LC feedthru
Filtro, CA
Fusible
Pinza de masa
Tierra, chasis
Tierra
IGBT (transistor bipolar de compuerta aislada)
Inductor
LED
Lámpara
MOV (varistor de metal óxido)
Pin
Zócalo
Enchufe
Transistor PNP
Potenciómetro
Botón pulsador, normalmente cerrado
Botón pulsador, normalmente abierto
Receptáculo
Relé, bobina
Relé, normalmente cerrado
Relé, normalmente abierto
Relé, estado sólido, CA
Relé, estado sólido, CC
Relé, estado sólido, seco
Resistencia
Tiristor SCR
Escudo frontal
Shunt
Explosor

Símbolos de antorcha

Funcionalidad salida discreta

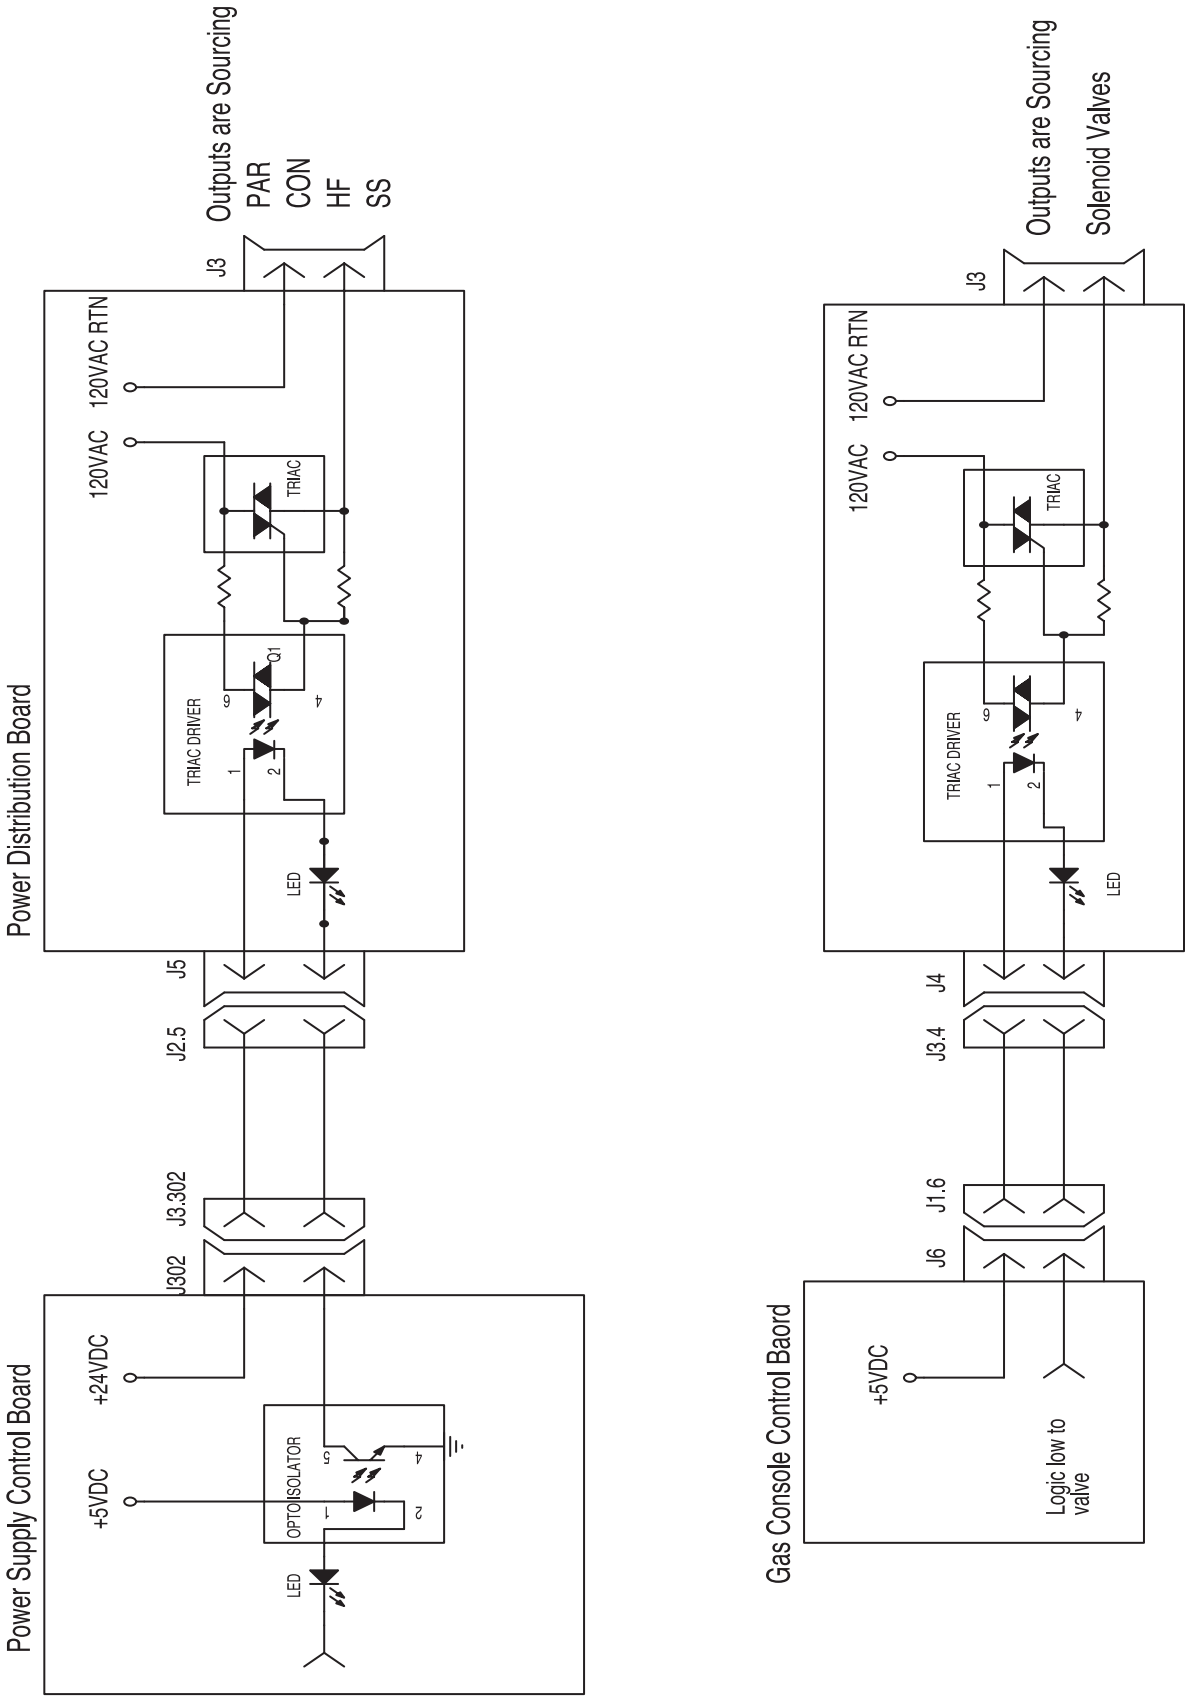


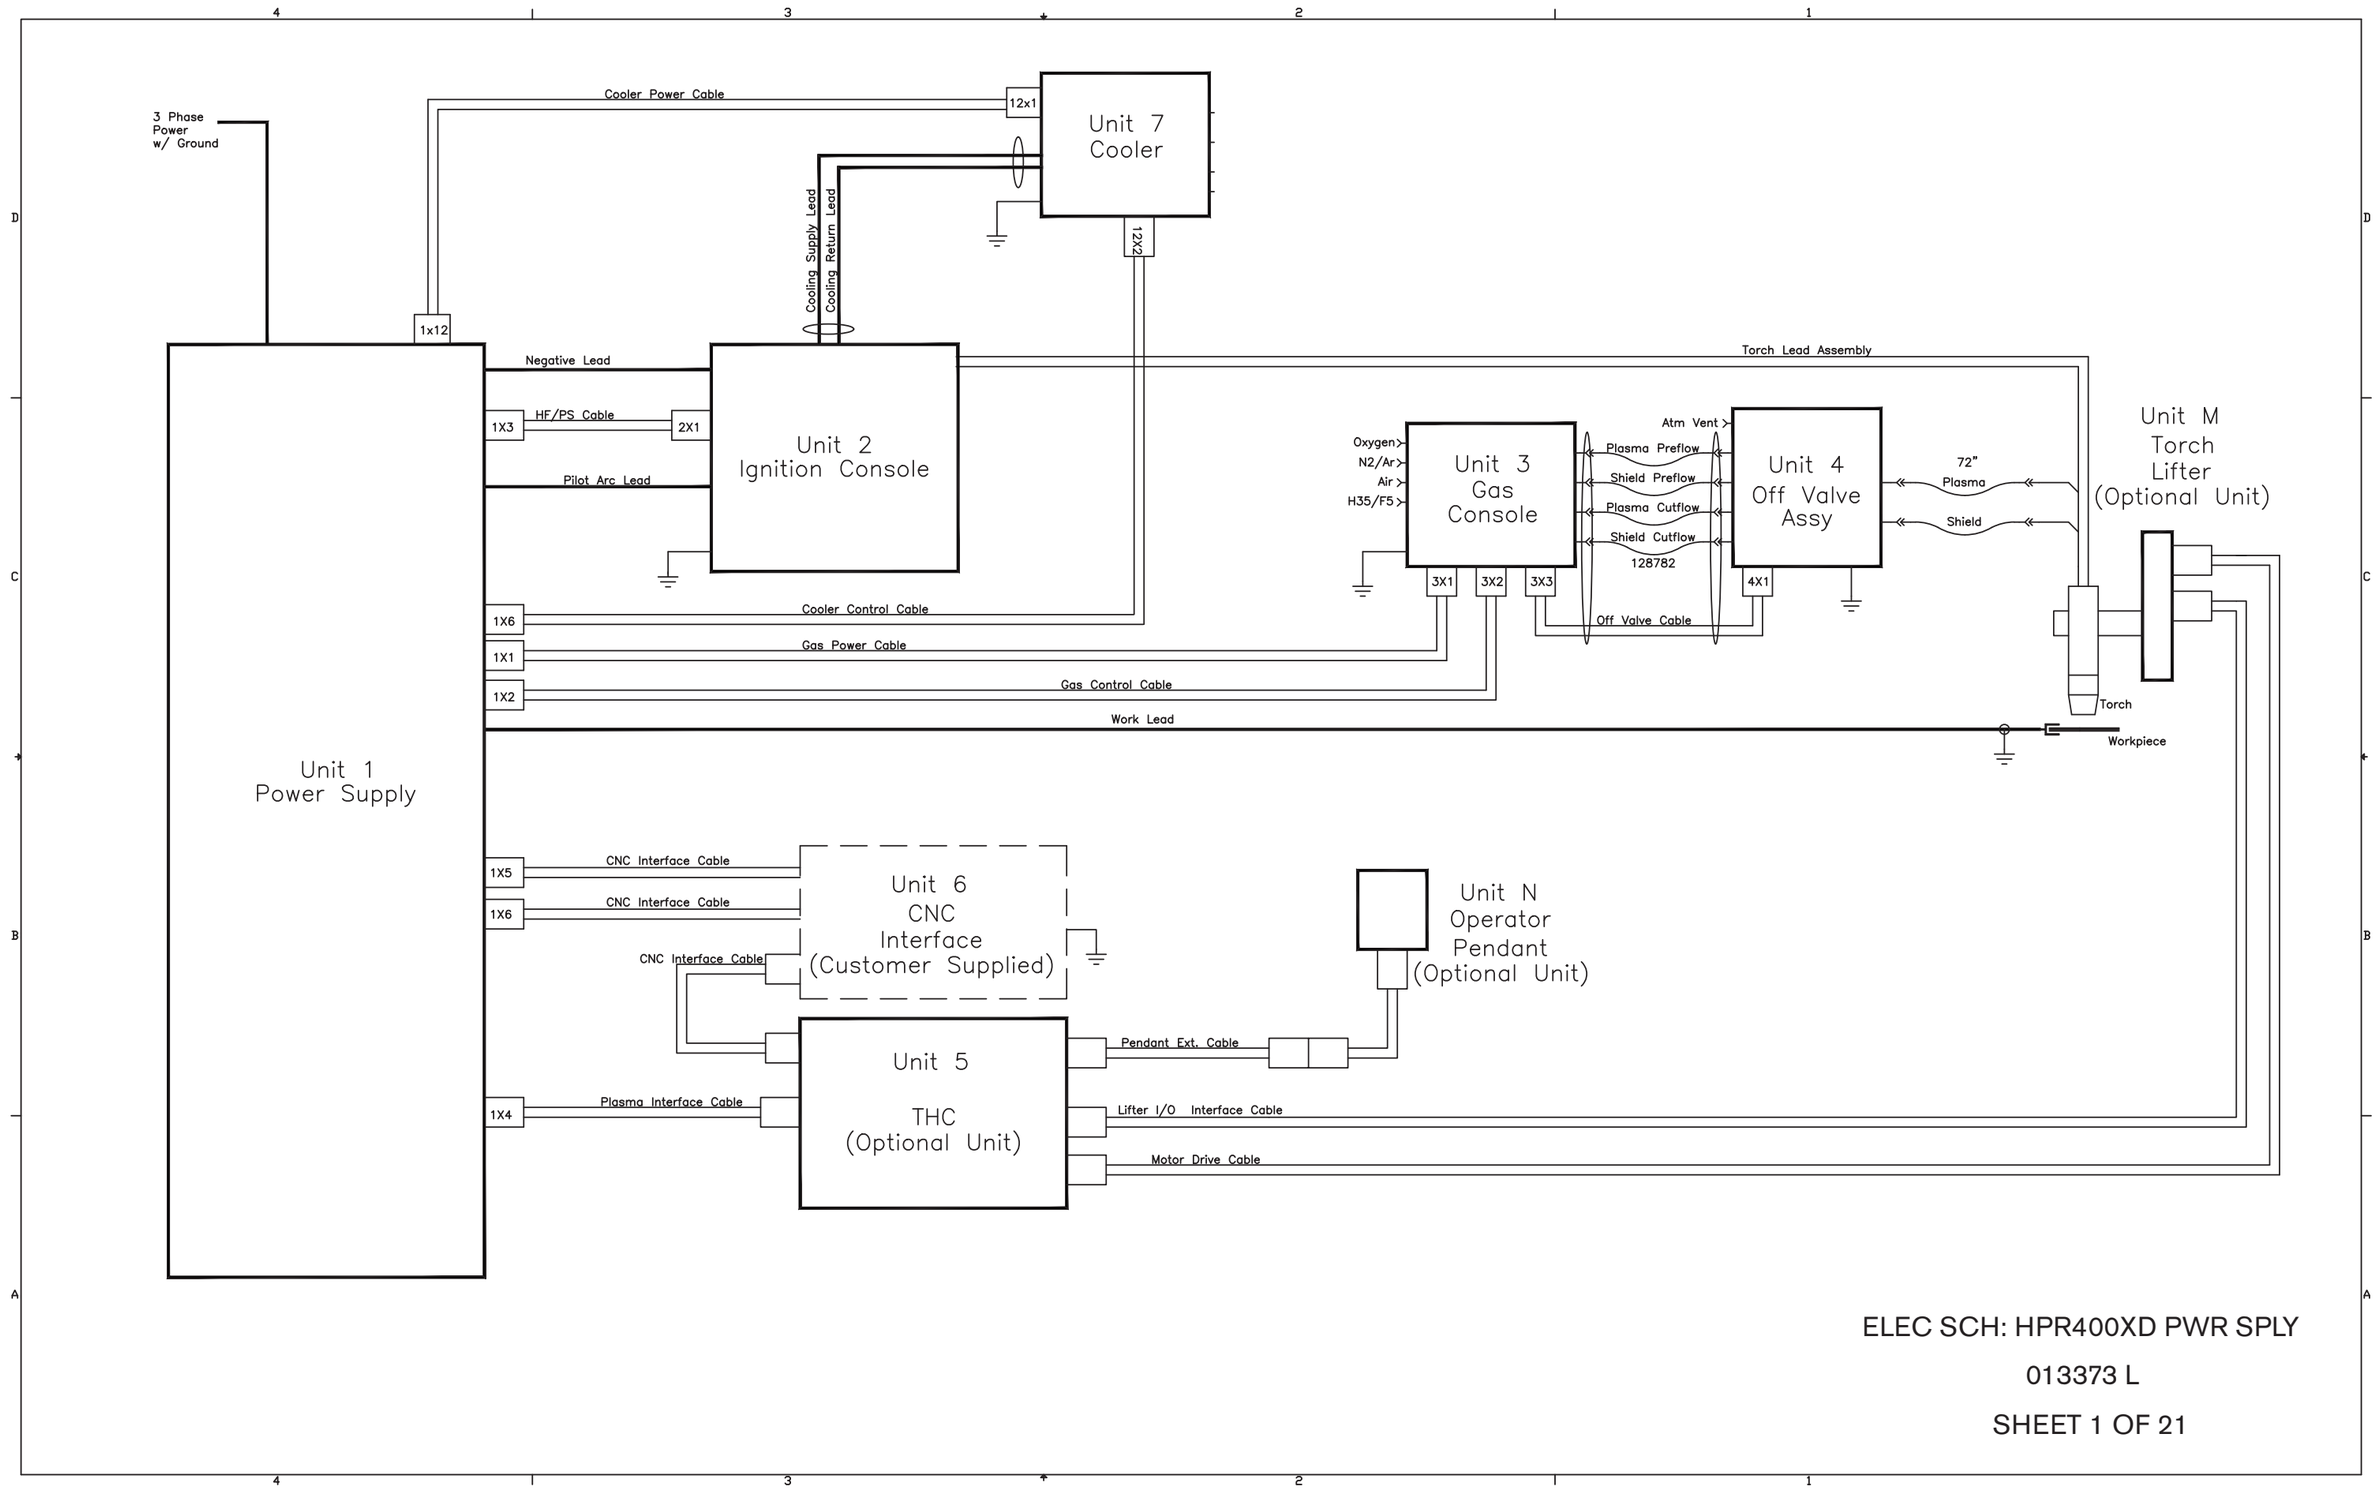


ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L

SHEET 1 OF 21

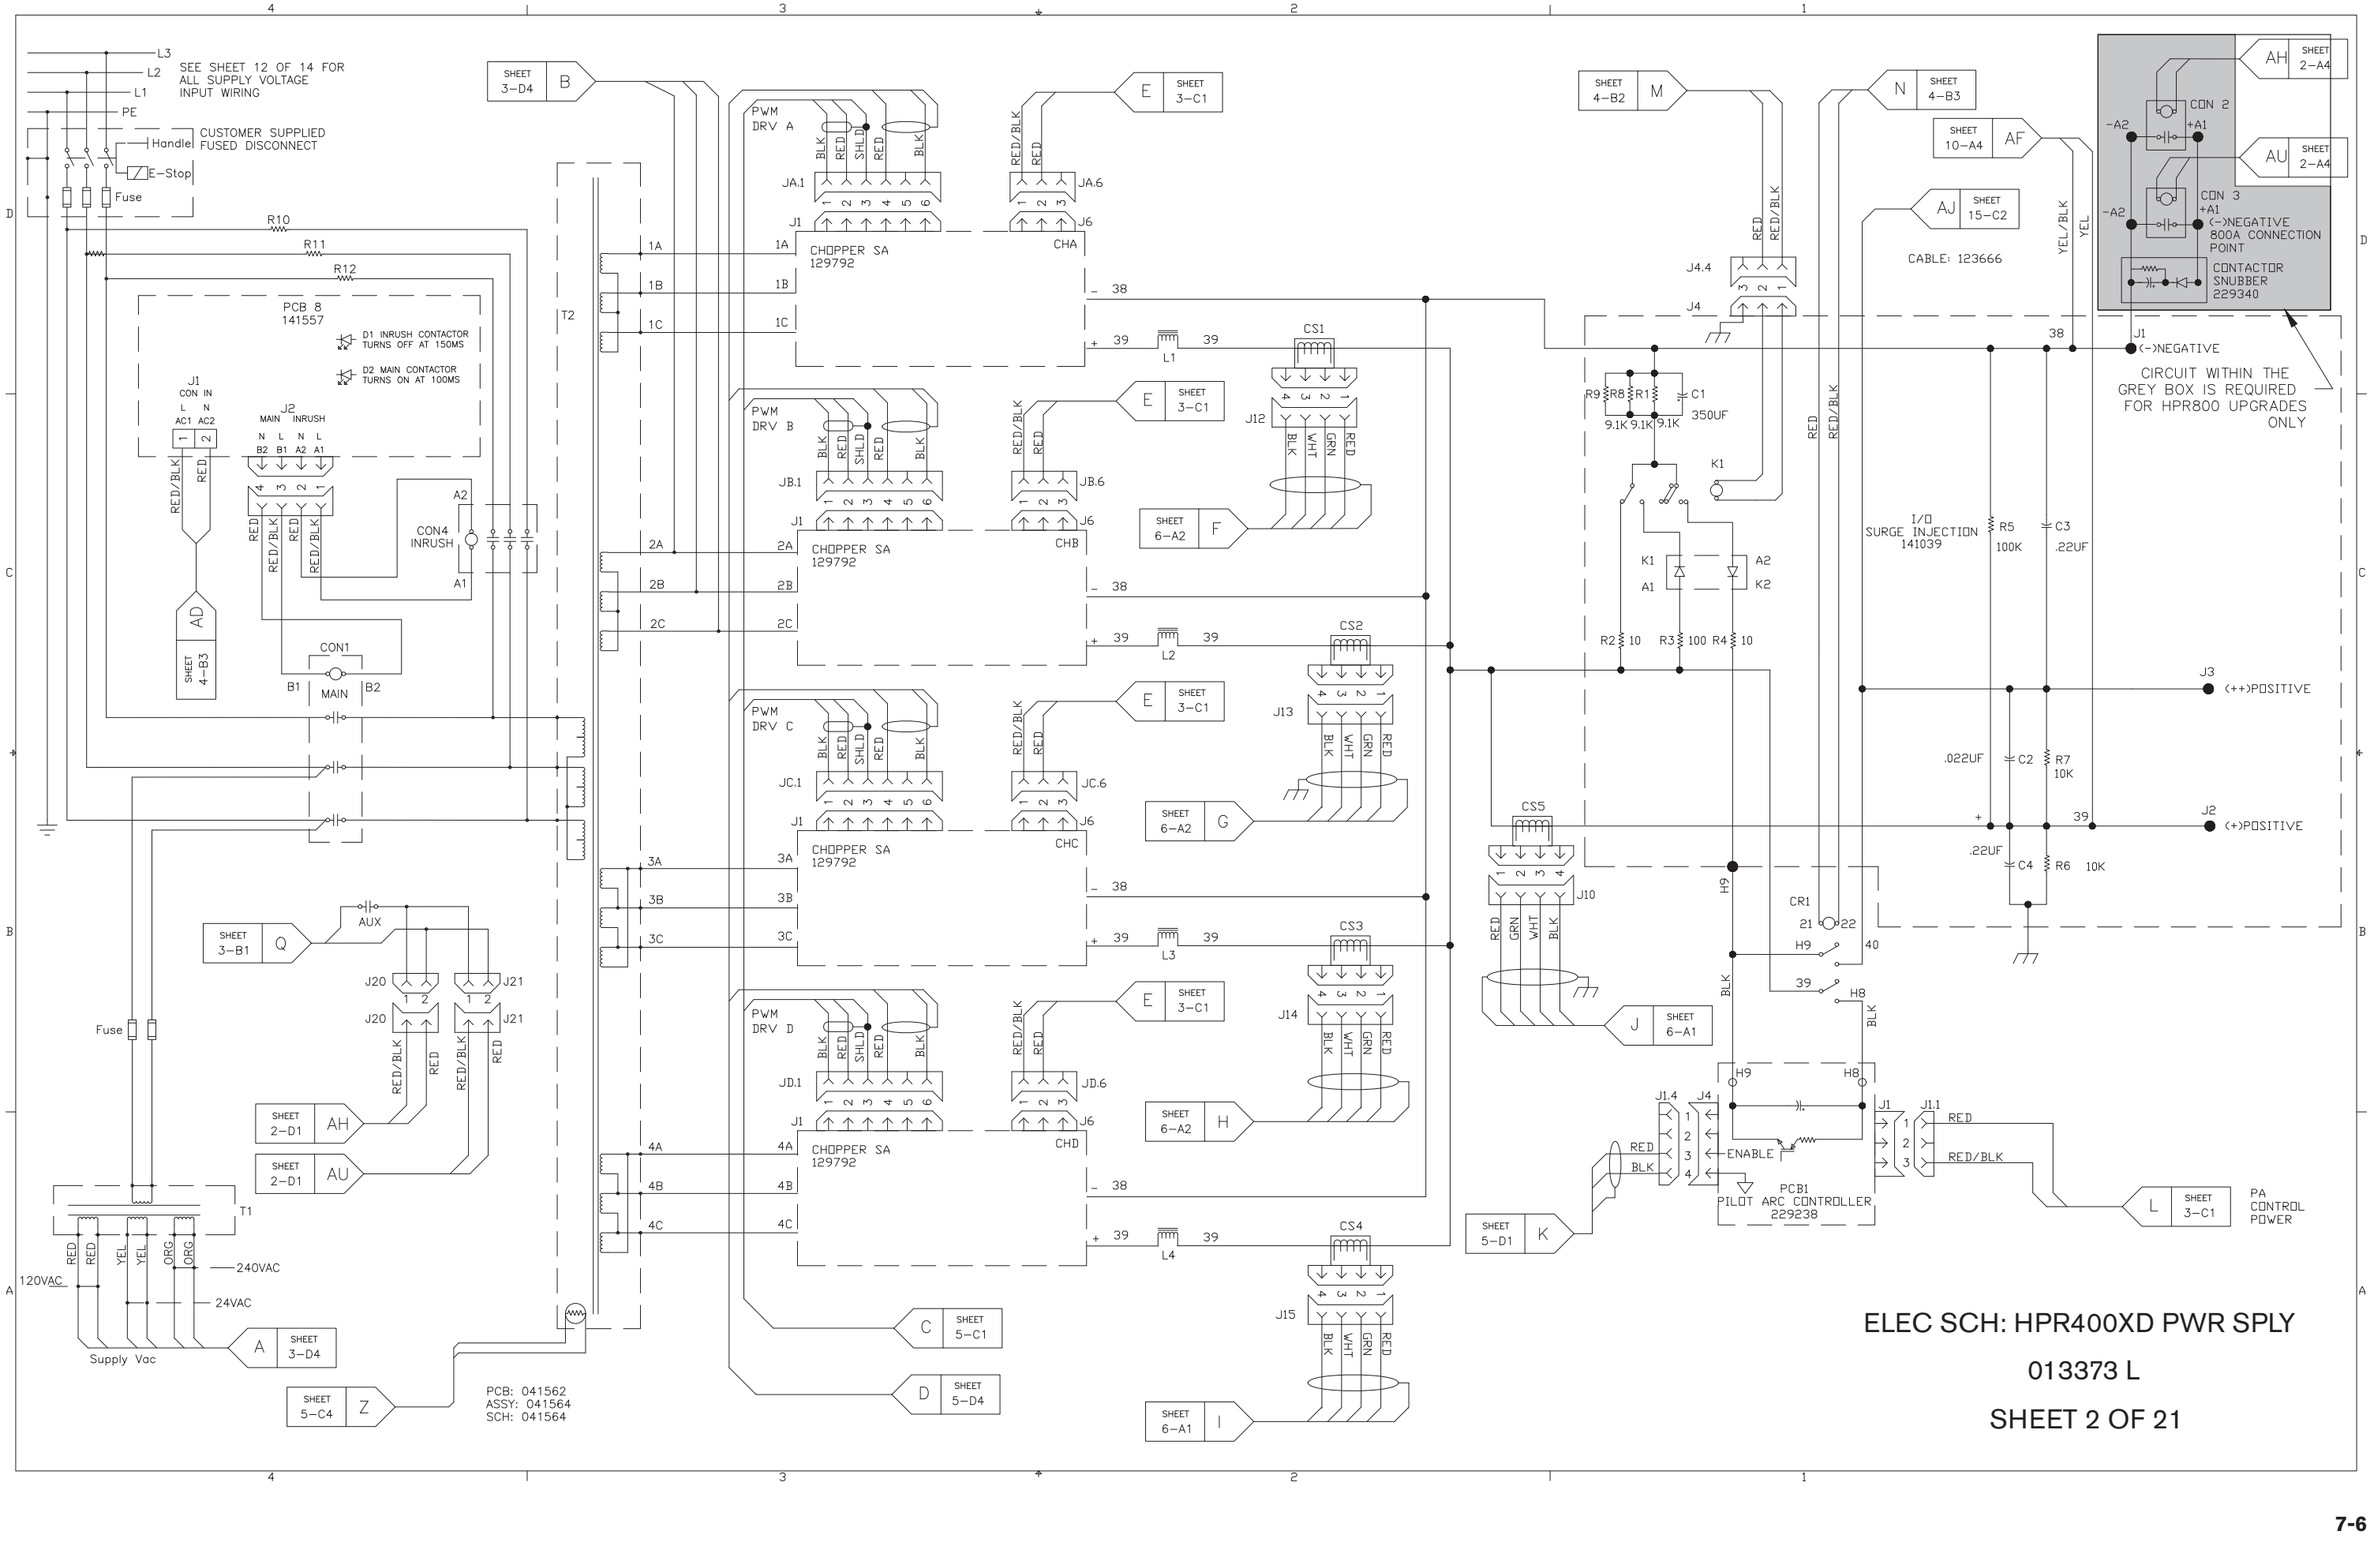
L3
L2
L1
PE
SEE SHEET 12 OF 14 FOR ALL SUPPLY VOLTAGE INPUT WIRING
CUSTOMER SUPPLIED FUSED DISCONNECT
Handle
E-Stop
Fuse
R10
R11
R12
PCB 8
141557
D1 INRUSH CONTACTOR TURNS OFF AT 150MS
D2 MAIN CONTACTOR TURNS ON AT 100MS
J1
CON IN
L N
AC1 AC2
J2
MAIN INRUSH
N L N L
B2 B1 A2 A1
CON4
INRUSH
A2
A1
CON1
B1
MAIN
B2
SHEET 4-B3
AD
RED/BLK
RED
T2
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
SHEET 3-D4
B
PWM DRV A
PWM DRV B
PWM DRV C
PWM DRV D
BLK
RED
SHLD
JA.1
JB.1
JC.1
JD.1
J1
CHOPPER SA 129792
JA.6
JB.6
JC.6
JD.6
J6
CHA
CHB
CHC
CHD
SHEET 3-C1
E
RED/BLK
38
39
L1
L2
L3
L4
CS1
CS2
CS3
CS4
J12
J13
J14
J15
WHT
GRN
SHEET 6-A2
F
G
H
I
SHEET 4-B2
M
J4.4
J4
R9
R8
R1
C1
9.1K
350UF
K1
A2
K2
R2 10
R3 100
R4 10
CS5
J10
SHEET 6-A1
J
SHEET 5-D1
K
SHEET 4-B3
N
SHEET 10-A4
AF
AJ
SHEET 15-C2
CABLE: 123666
YEL/BLK
YEL
AH
AU
SHEET 2-A4
CON 2
-A2
+A1
CON 3
(-)NEGATIVE
800A CONNECTION POINT
CONTACTOR SNUBBER
229340
J1
(-)NEGATIVE
CIRCUIT WITHIN THE GREY BOX IS REQUIRED FOR HPR800 UPGRADES ONLY
I/O
SURGE INJECTION
141039
R5
100K
C3
.22UF
J3
(++)POSITIVE
.022UF
C2
R7
10K
J2
(+)POSITIVE
.22UF
C4
R6
10K
CR1
21
22
H9
H8
40
J1.4
J4
ENABLE
PCB1
PILOT ARC CONTROLLER
229238
J1
J1.1
RED
RED/BLK
L
PA CONTROL POWER
SHEET 3-B1
Q
AUX
J20
J21
Fuse
T1
120VAC
RED
YEL
ORG
240VAC
24VAC
Supply Vac
A
SHEET 3-D4
SHEET 2-D1
AH
AU
SHEET 5-C4
Z
PCB: 041562
ASSY: 041564
SCH: 041564
C
SHEET 5-C1
D
SHEET 5-D4
ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 2 OF 21

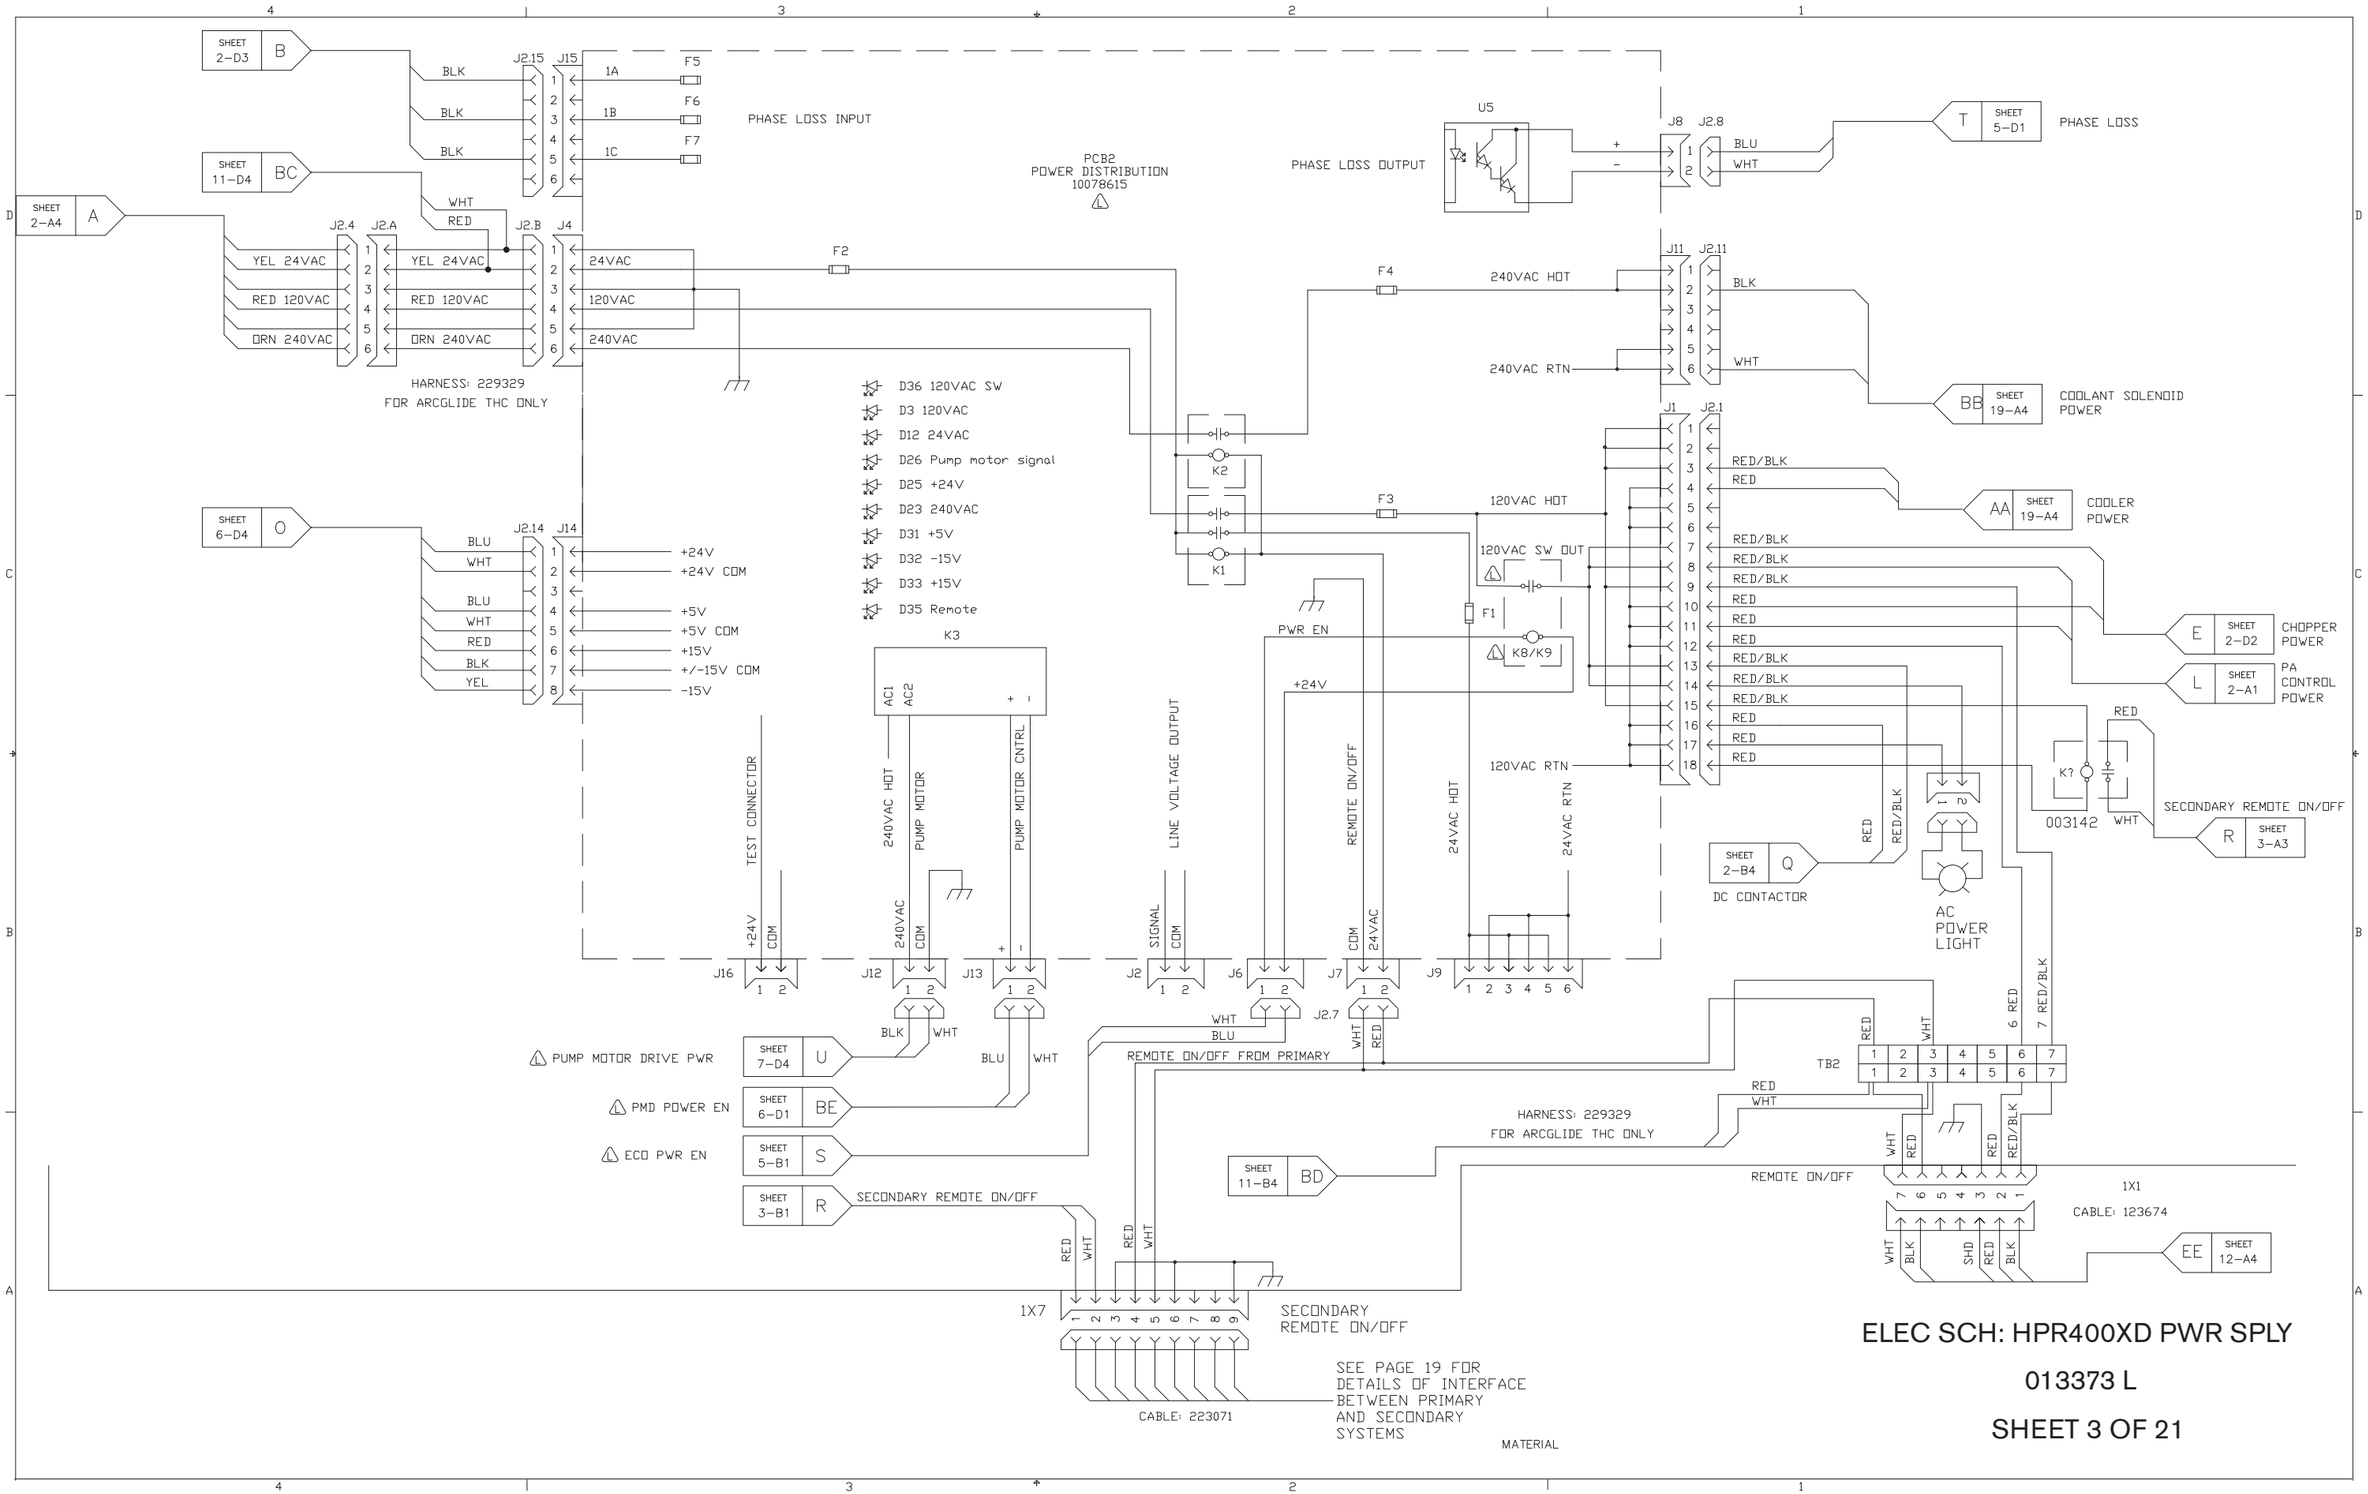
PHASE LOSS INPUT
PCB2
POWER DISTRIBUTION
10078615
PHASE LOSS OUTPUT
U5
PHASE LOSS
HARNESS: 229329
FOR ARCGLIDE THC ONLY
D36 120VAC SW
D3 120VAC
D12 24VAC
D26 Pump motor signal
D25 +24V
D23 240VAC
D31 +5V
D32 -15V
D33 +15V
D35 Remote
K3
TEST CONNECTOR
PUMP MOTOR
PUMP MOTOR CNTRL
LINE VOLTAGE OUTPUT
REMOTE ON/OFF
PWR EN
K8/K9
F1
F2
F3
F4
K1
K2
120VAC HOT
120VAC SW OUT
120VAC RTN
240VAC HOT
240VAC RTN
24VAC HOT
24VAC RTN
COOLANT SOLENOID POWER
COOLER POWER
CHOPPER POWER
PA CONTROL POWER
PHASE LOSS
DC CONTACTOR
AC POWER LIGHT
003142
SECONDARY REMOTE ON/OFF
PUMP MOTOR DRIVE PWR
PMD POWER EN
ECO PWR EN
REMOTE ON/OFF FROM PRIMARY
TB2
1X1
CABLE: 123674
1X7
SECONDARY REMOTE ON/OFF
CABLE: 223071
SEE PAGE 19 FOR DETAILS OF INTERFACE BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SYSTEMS
MATERIAL
ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 3 OF 21

PCB2
POWER DISTRIBUTION
10078615

SHEET 5-D1 Y

J2.5 J5

BLU	1	+	CONTACTOR
WHT	2		D1 CONTACTOR
BLU	3	+	PA RELAY
WHT	4		D2 PA RELAY
BLU	5	+	HV XFMR
WHT	6		D5 HV XFMR
BLU	7	+	MARKING SURGE RELAY
WHT	8		D7 MARKING SURGE RELAY
	9		
	10		
	11		
	12		

CONTACTOR
PILOT ARC RELAY
HF TRANSFORMER
120VAC RTN
MARKING SURGE RELAY

J3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J2.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RED/BLK	1		AD SHEET 2-C4
RED	2		
RED/BLK	3		N SHEET 2-D1
RED	4		
RED/BLK	5		
RED	6		
RED	7		M SHEET 2-D1
RED/BLK	8		

1 2 3 4

CABLE: 123670

SHEET 15-D3 AC

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L

SHEET 4 OF 21

PCB3
POWER SUPPLY CONTROL
141030

D2 PMD POWER EN ⚠
D107 +5V
D108 +3.3V
D110 TXLED
D111 RXLED
D308 MOTION
D309 ERROR
D310 RD ERROR
D311 NOT READY
D312 HOLD IGNITION INPUT
D313 CNC PIERCE COMPLETE INPUT
D314 CNC CORNER CURRENT INPUT
D315 PLASMA START INPUT
D316 PA ENABLE
D317 120VAC POWER EN ⚠

D320 CONTACTOR
D321 PA RELAY
D322 HF
D323 MARKING SURGE RELAY
D324 PHASE LOSS
D328 OVERPRESSURE
D329 PMD OK\
D335 CONTACTOR ⚠
D330 MICRO ALARM\ ⚠

SHEET 2-A3 D
J3.202 J202
RED BLK CLR RED BLK CLR RED BLK CLR RED BLK CLR BLU WHT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FA+3.3V
CHOPPER A TEMP SENSOR
CHOPPER B TEMP SENSOR
CHOPPER C TEMP SENSOR
CHOPPER D TEMP SENSOR
TRANSFORMER TEMP SENSOR
SHEET 2-A4 Z

J308 J3.308
PA-C 1
PA-E 2
3
PHASE LOSS 4
5
6
RED BLK BLU WHT
K SHEET 2-A1 PILOT ARC ENABLE
T SHEET 3-D1 PHASE LOSS

J307 J3.307
+24V 1
CONTACTOR 2
3
PA RELAY 4
5
HF 6
7
MARKING SURGE RELAY 8
BLU WHT BLU WHT BLU WHT BLU WHT
Y SHEET 4-D4

J302 J3.302
+5V 1
PWM DRV A 2
3
PWM DRV B 4
5
6
PWM DRV C 7
8
9
PWM DRV D 10
11
12
+24V 13
PWR EN 14
RED BLK SHLD ×4
BLU WHT
C SHEET 2-A3
⚠
S SHEET 3-A3 120VAC PWR EN

J301
1 CNC +24V
2 +24V

R129 121 OHMS
R127 121 OHMS
J304
TX+ RX+ RX- TX-

CNC INTERFACE
RS422 GND
MOTION 1-E MOTION 1-C ERROR-E ERROR-C RDERR-E RDERR-C NOT READY-C NOT READY-E MOTION 2-E MOTION 2-C MOTION 3-E MOTION 3-C MOTION 4-E MOTION 4-C CORNER CURRENT- CORNER CURRENT+ PIERCE- PIERCE+ HOLD- HOLD+ START- START+ PWR GND CNC +24V

J105 1 2
J3.105
J104 1 2
J3.104
J305 A&B 1 2 3 4 5 6 7 8
TX9- RX9- TX9+ RX9+
J303A
RX37- RX37+ TX37- TX37+
1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36 18 37 19
123887
1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36 18 37 19

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 5 OF 21

PCB3
POWER SUPPLY CONTROL
141030

SHEET 3–C4 O

J3.100 J100

BLU — 1 — +24V
WHT — 2 — PWR GND
BLU — 3
WHT — 4 — +5V
RED — 5 — GND
BLK — 6 — +15V
YEL — 7 — COM
8 — -15V

0

J106

1 TMS
2 TRST\
3 TDI
4 COM
5 +5V
6
7 TDO
8 TCK
9
10
11
12
13 EMU0
14 EMU1

JTAG

121

J108 (1 2) CAN A J102 (1 6 2 7 3 8 4 9 5) CAN B J103 (1 6 2 7 3 8 4 9 5) J101 (1 2)

CANL CANH CAN GND — CAN +24V

SHEET 13–C4 AG — CABLE: 123886 — SHIELD BLK RED BLK RED

SHEET 17–D4 AK — CABLE: 123886 — SHIELD BLK RED BLK RED

TP200 TP202 TP204 TP206

1/2 1/2 1/2 1/2

+15V -15V CHOPPER SENSOR A COM
CHOPPER SENSOR B
+15V -15V CHOPPER SENSOR C COM
CHOPPER SENSOR D

J200 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) J201 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14) J203 (1 2 3 4 5 6)

J3.200 J3.201 J3.203

RED GRN WHT BLK

F — SHEET 2–C2
G — SHEET 2–B2
H — SHEET 2–A2
I — SHEET 2–A2
J — SHEET 2–B1

TP214

1/4

+15V -15V WORK LEAD COM

WORK LEAD SENSOR

PUMP ENABLE

AY — SHEET 7–D1

J306 J3.306

PUMP ENABLE\ – C — 1 — RED
PUMP ENABLE\ – A — 2 — BLK
FAULTOUT\ — 3 — CLR
F+5V — 4 — RED
5 — BLK
6 — CLR
7
8
9
10

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L

SHEET 6 OF 21

PCB7
PUMP MOTOR DRIVE CONTROLLER
141027

SHEET 3–B3 U

BLK
WHT

J7.8 J8

ACIN1
ACIN2

CB1

J9

TMS
TRST\
TDI
COM
+5V
TDO
TCK
EMU0
EMU1

JTAG

D1 +15V
D10 +5V
D16 +3.3V
D30 OUTPUT OVER CURRENT
D31 HEAT SINK OVERTEMP
D32 IPM ALARM

D36 PUMPEN\ – C
PUMPEN\ – A

D35 FAULTOUT\
F+5V

J10 J7.10

RED
BLK
CLR
RED
BLK
CLR

PUMP ENABLE/ALARM
AY SHEET 6–D1

J11

PUMPAC1
PUMPAC2

RT2

A+3.3V
THMS–

J6

PUMP MOTOR DRIVE HEATSINK

240VAC OUT
AC RTRN
120VAC

J3 J2 J1 J5 J4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J7.1

2.5mH 6A
2.5mH 6A

PUMP MOTOR PWR SHEET 19–A4 P
COOLER FAN PWR SHEET 19–A4 W

BLK
WHT
BLK
WHT

RED/BLK
RED
RED/BLK
RED

MAGNETICS FANS


J16 FAN 1 CHP FAN 2 CHP
J17 FAN 3 CHP FAN 4 CHP
J18 FAN 5 CHP FAN 6 CHP
J19 FAN 7 CHP FAN 8 CHP

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY


013373 L

SHEET 7 OF 21


440/50

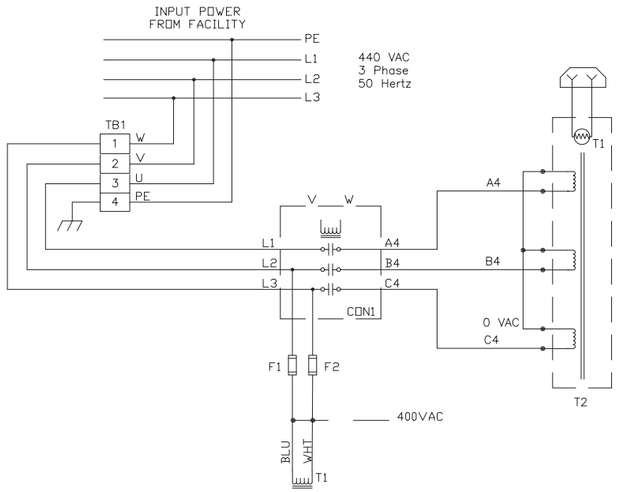


480/60

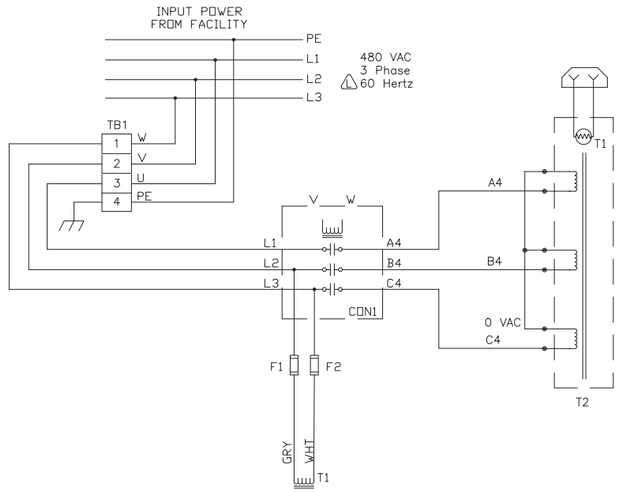

400/50 CE

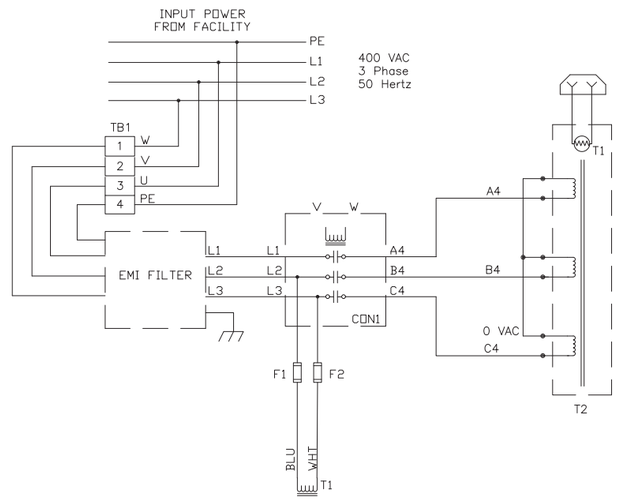

380/50

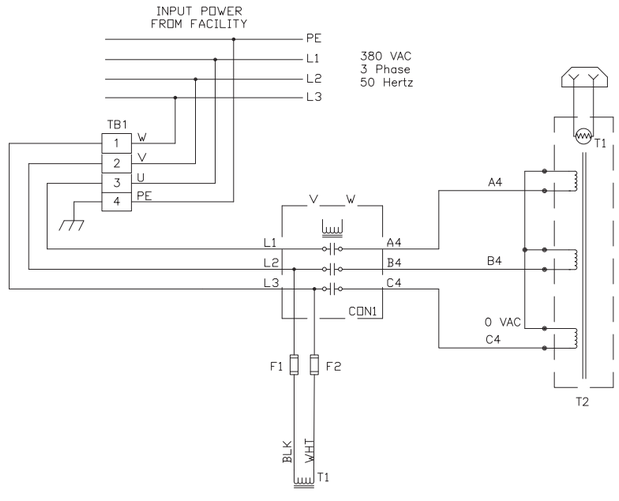


ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY


013373 L

SHEET 8 OF 21


600/60

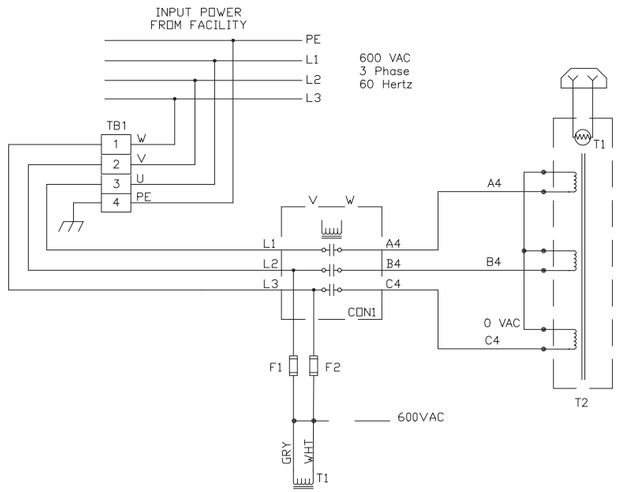


240/60

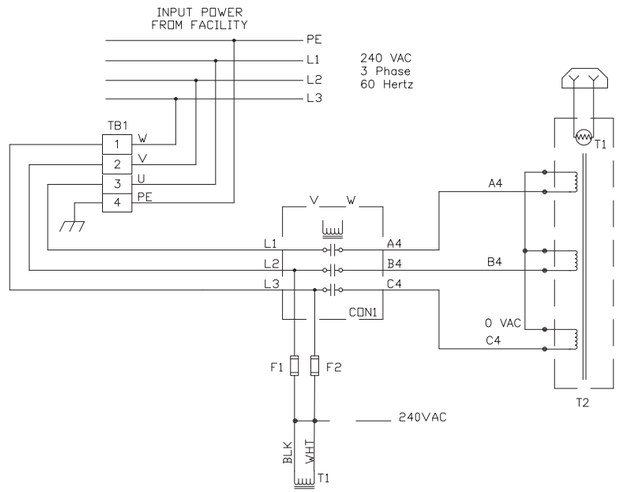

200/50–60

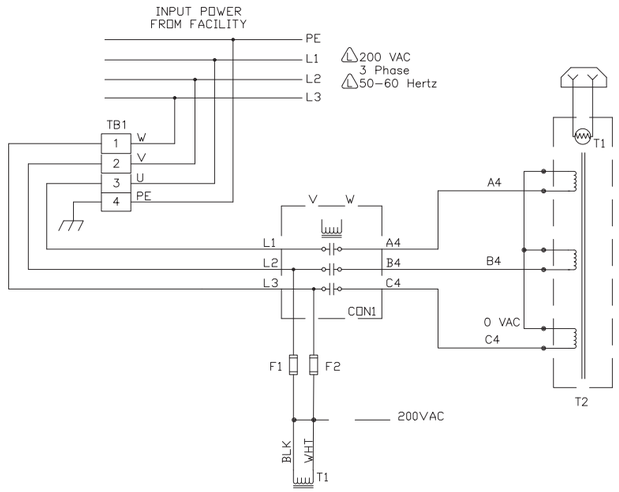


220/50–60

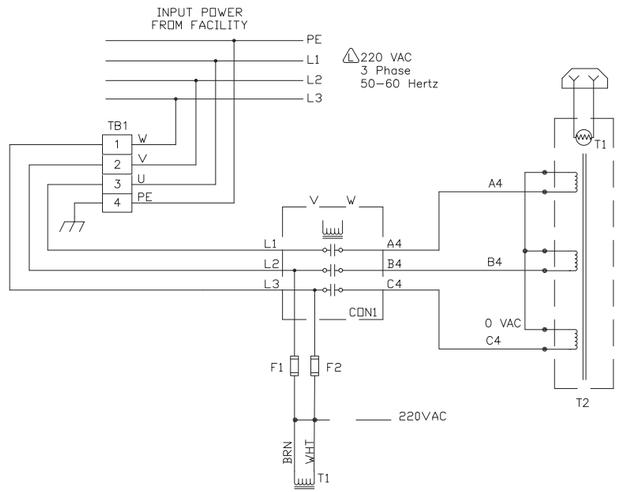

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 9 OF 21

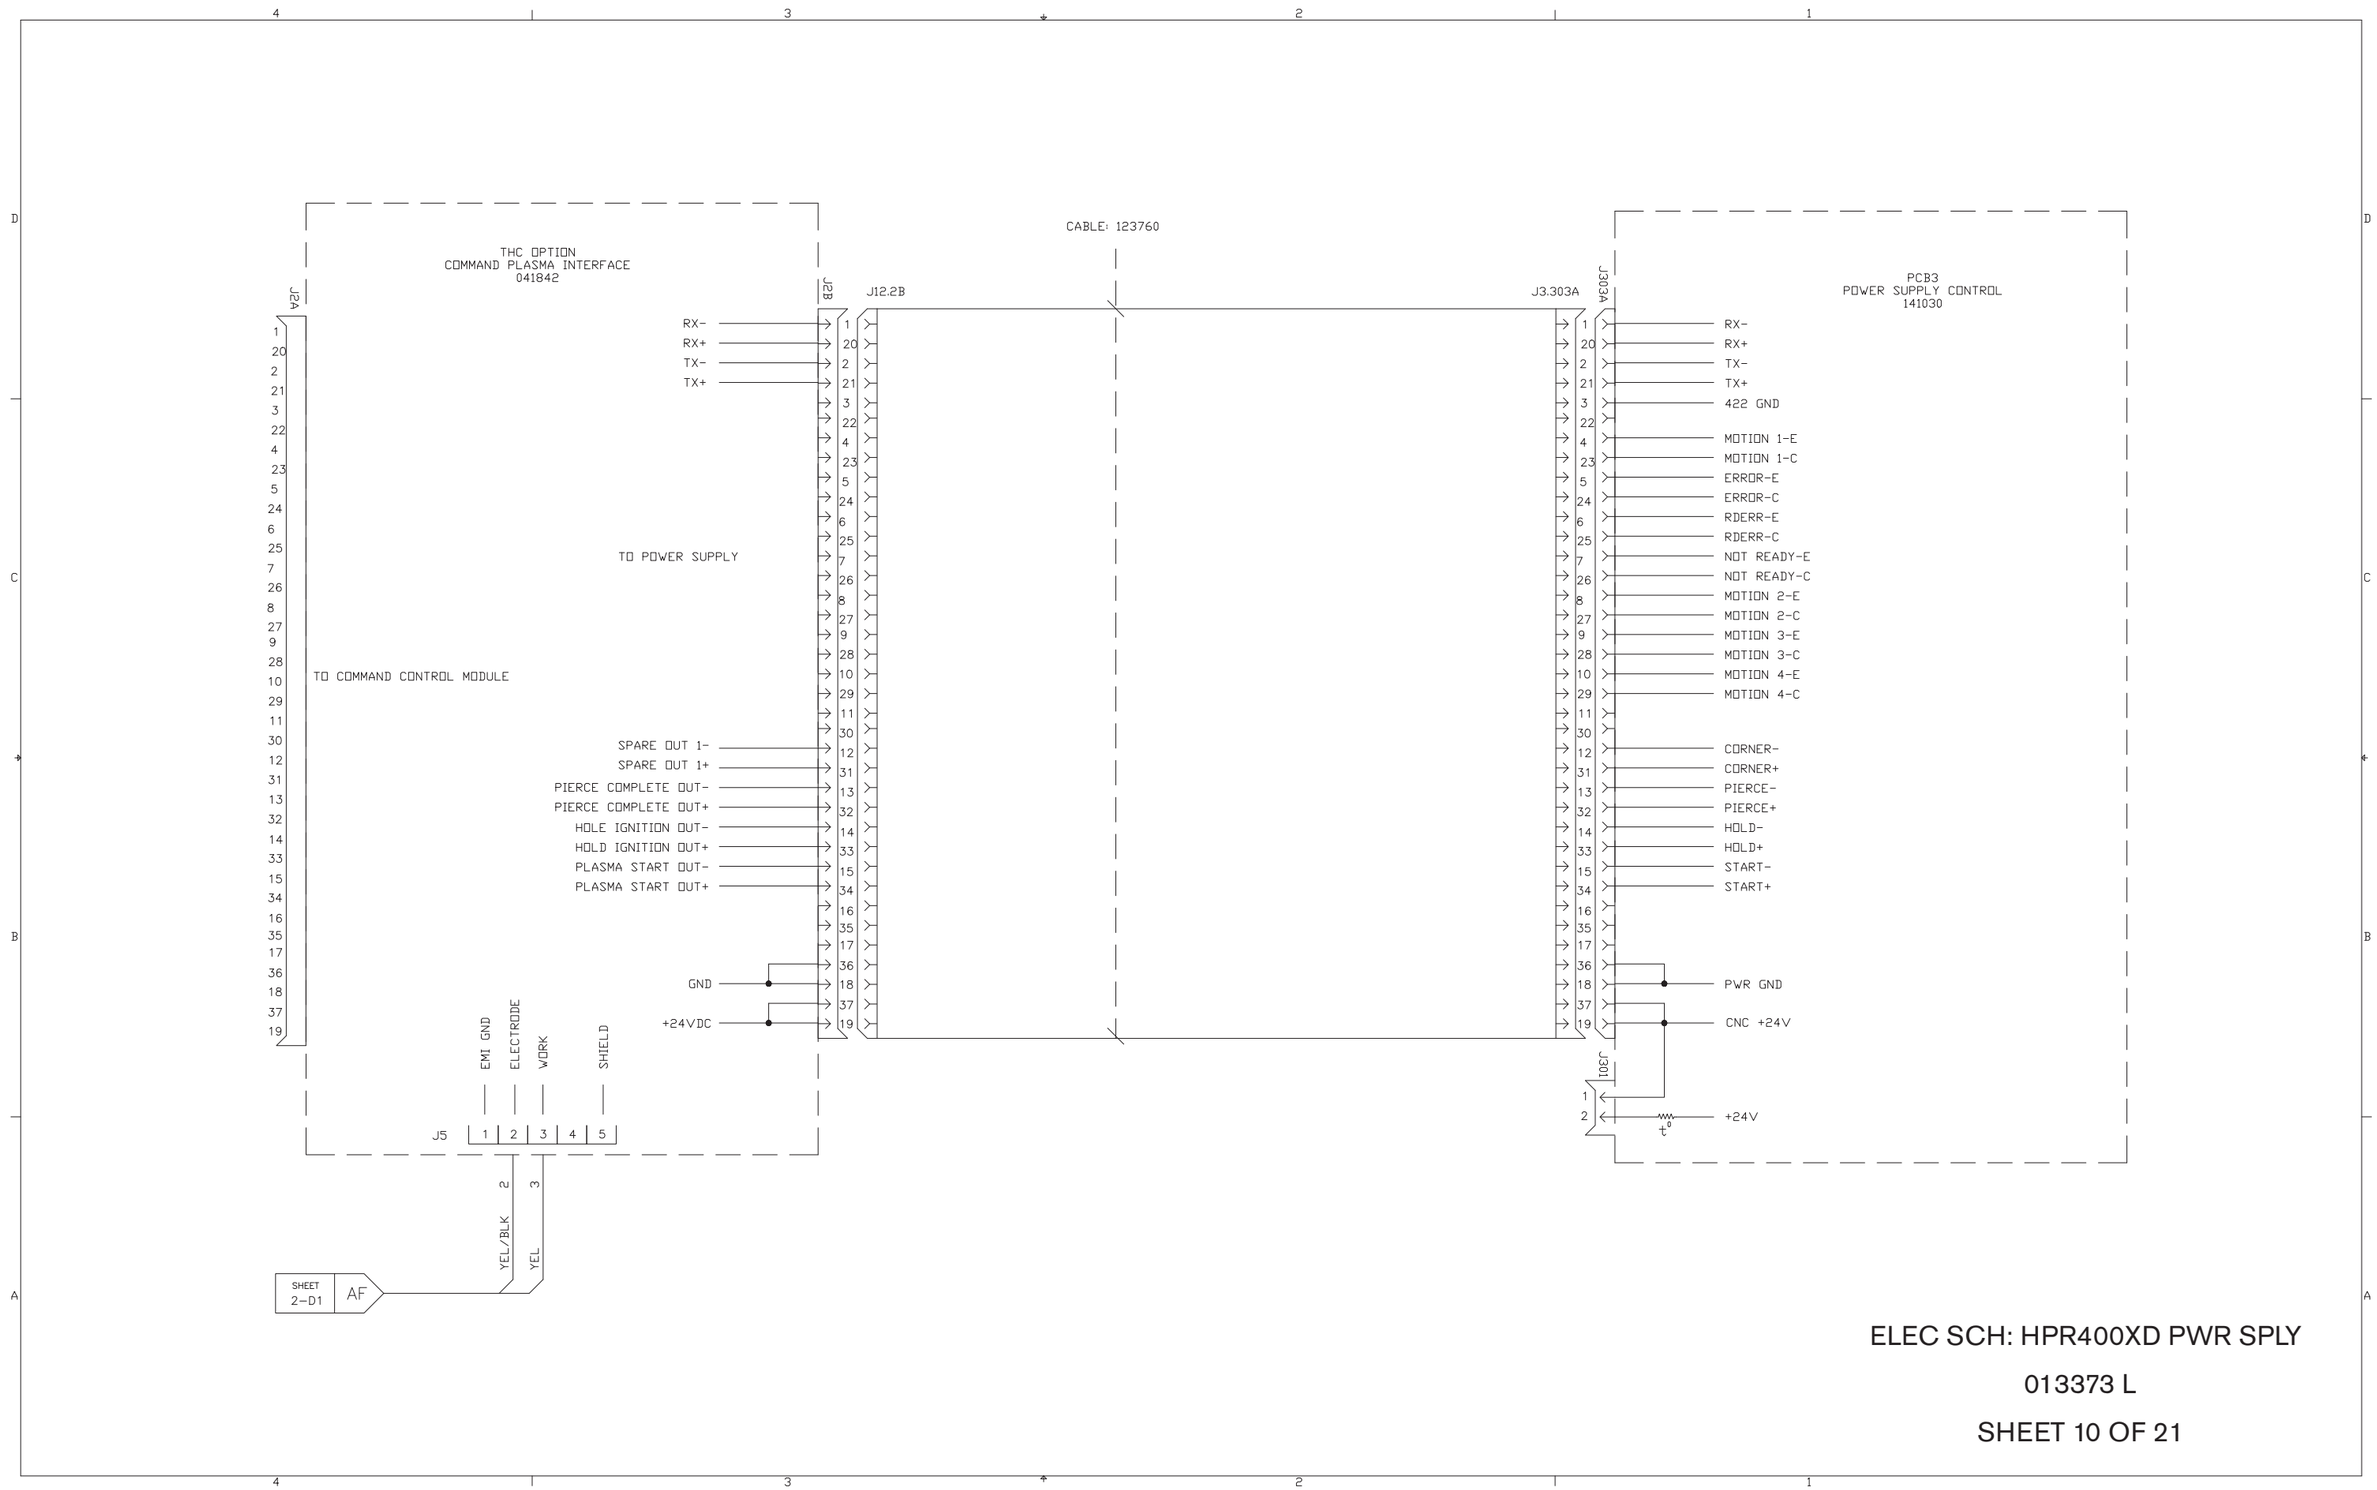

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 10 OF 21

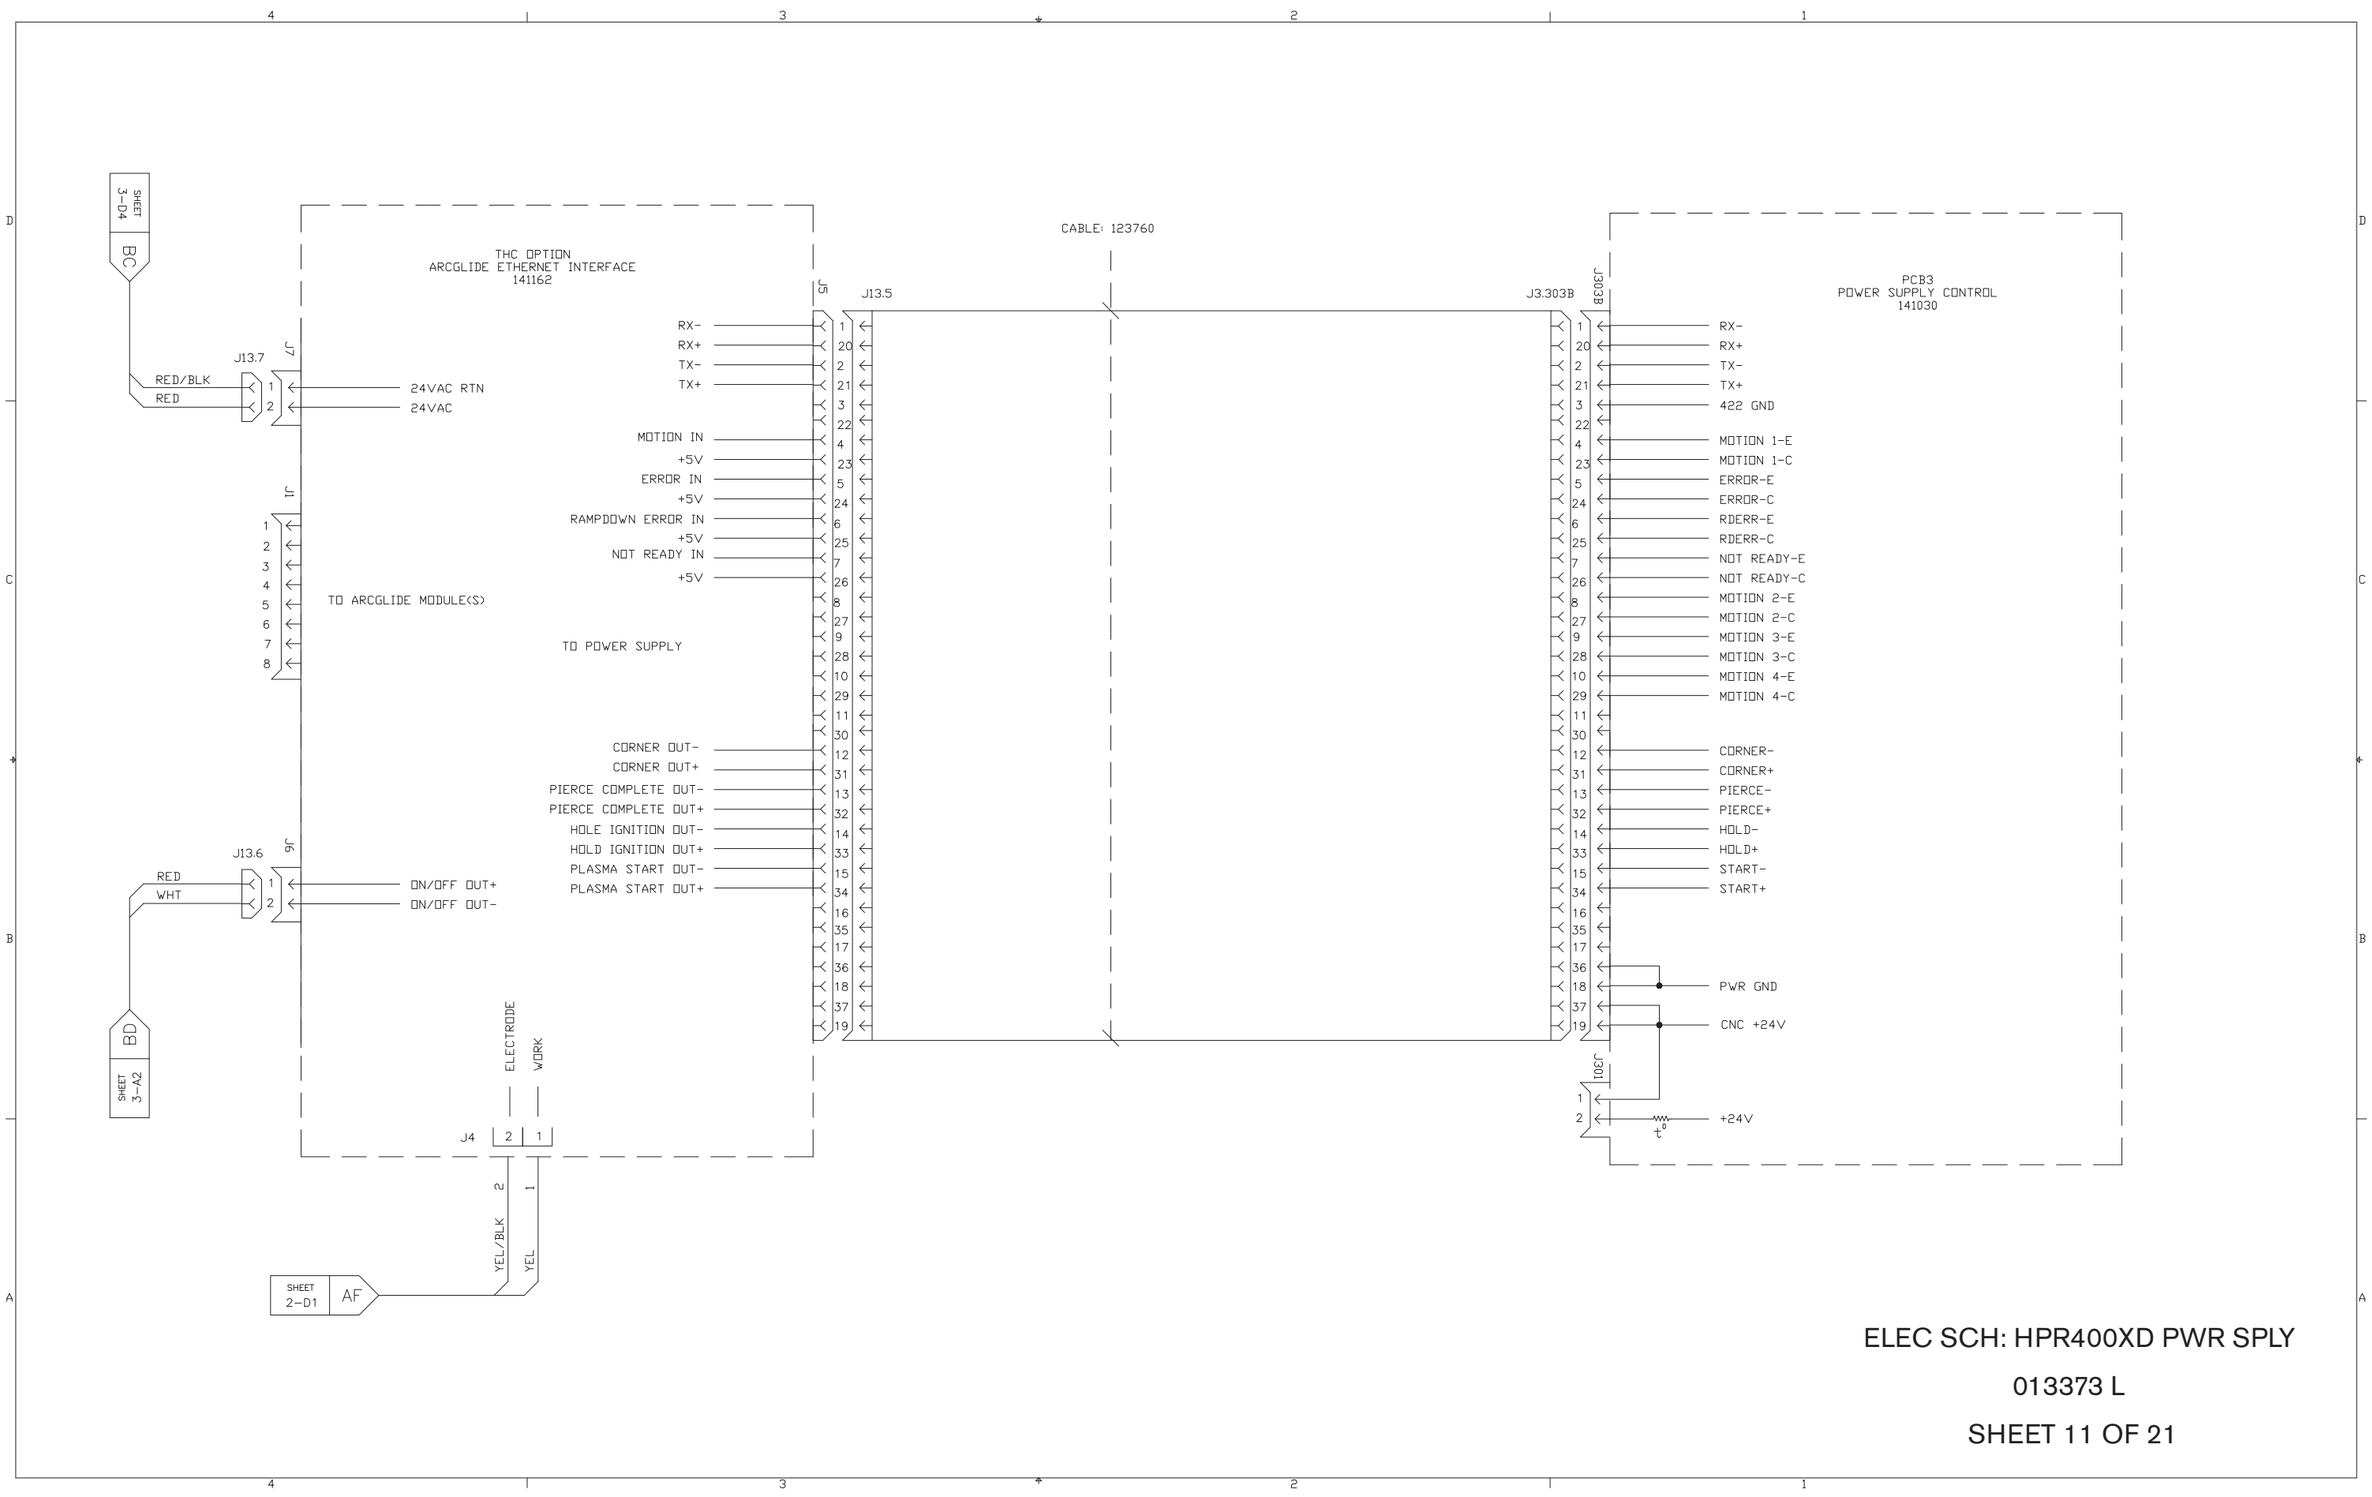

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 11 OF 21

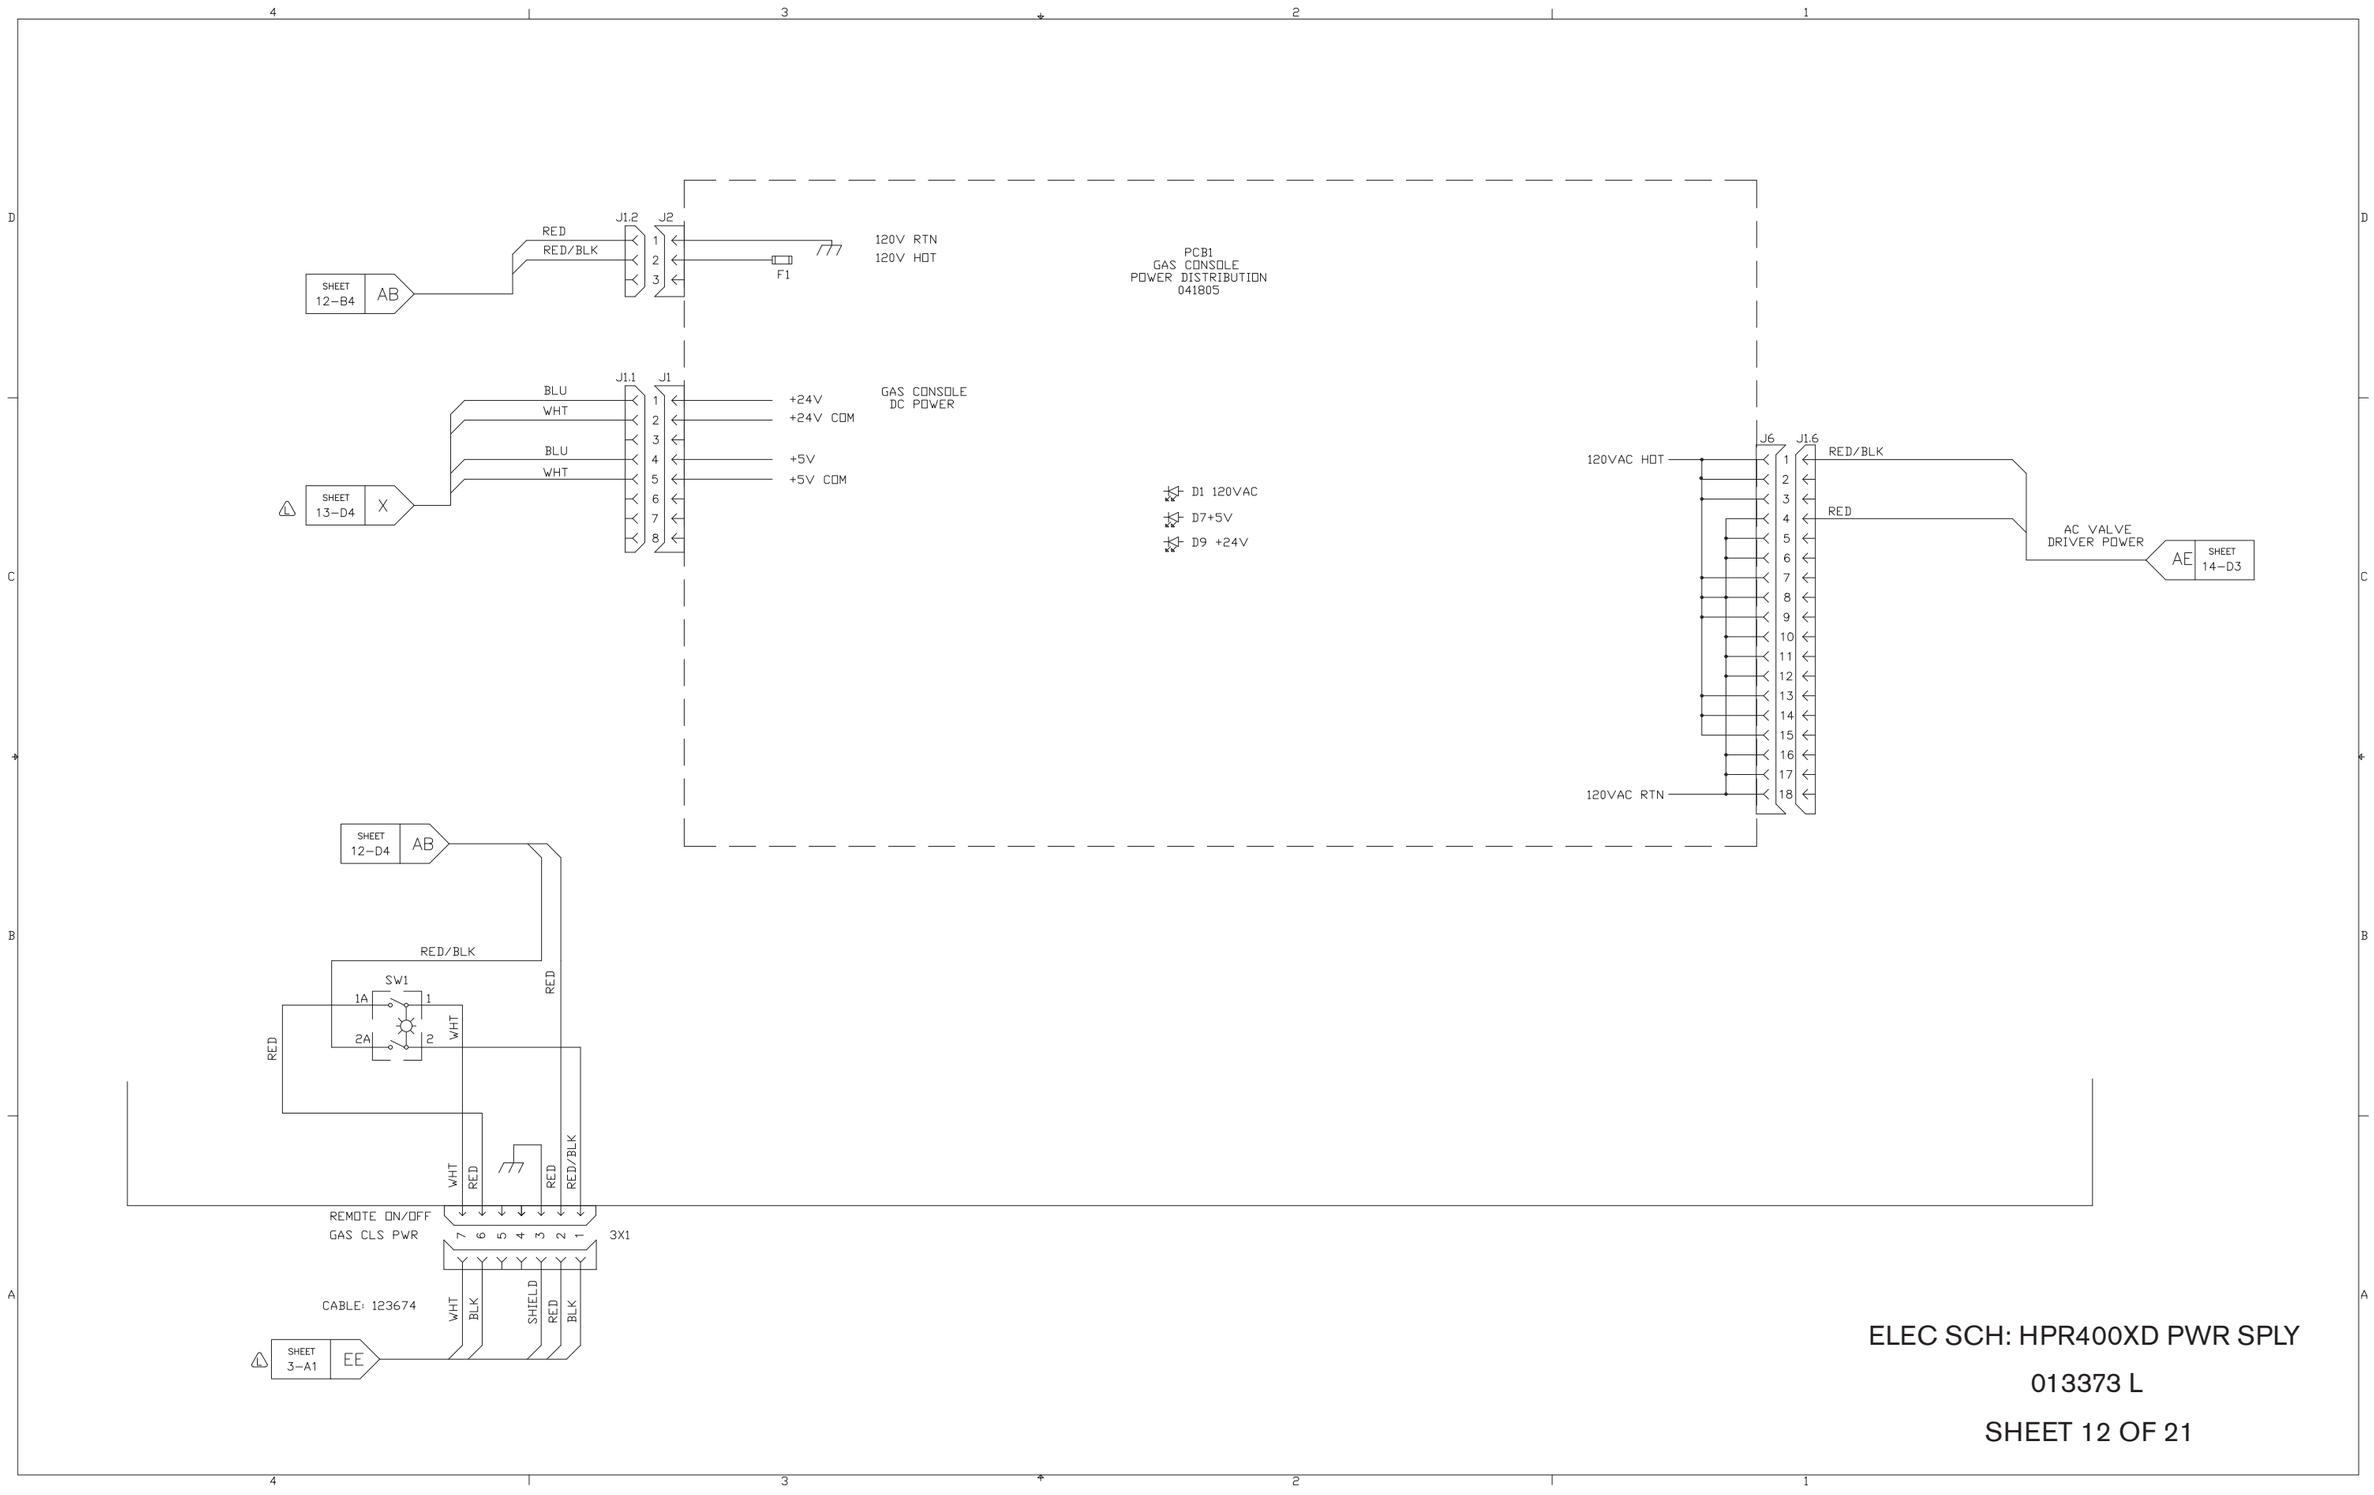

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 12 OF 21

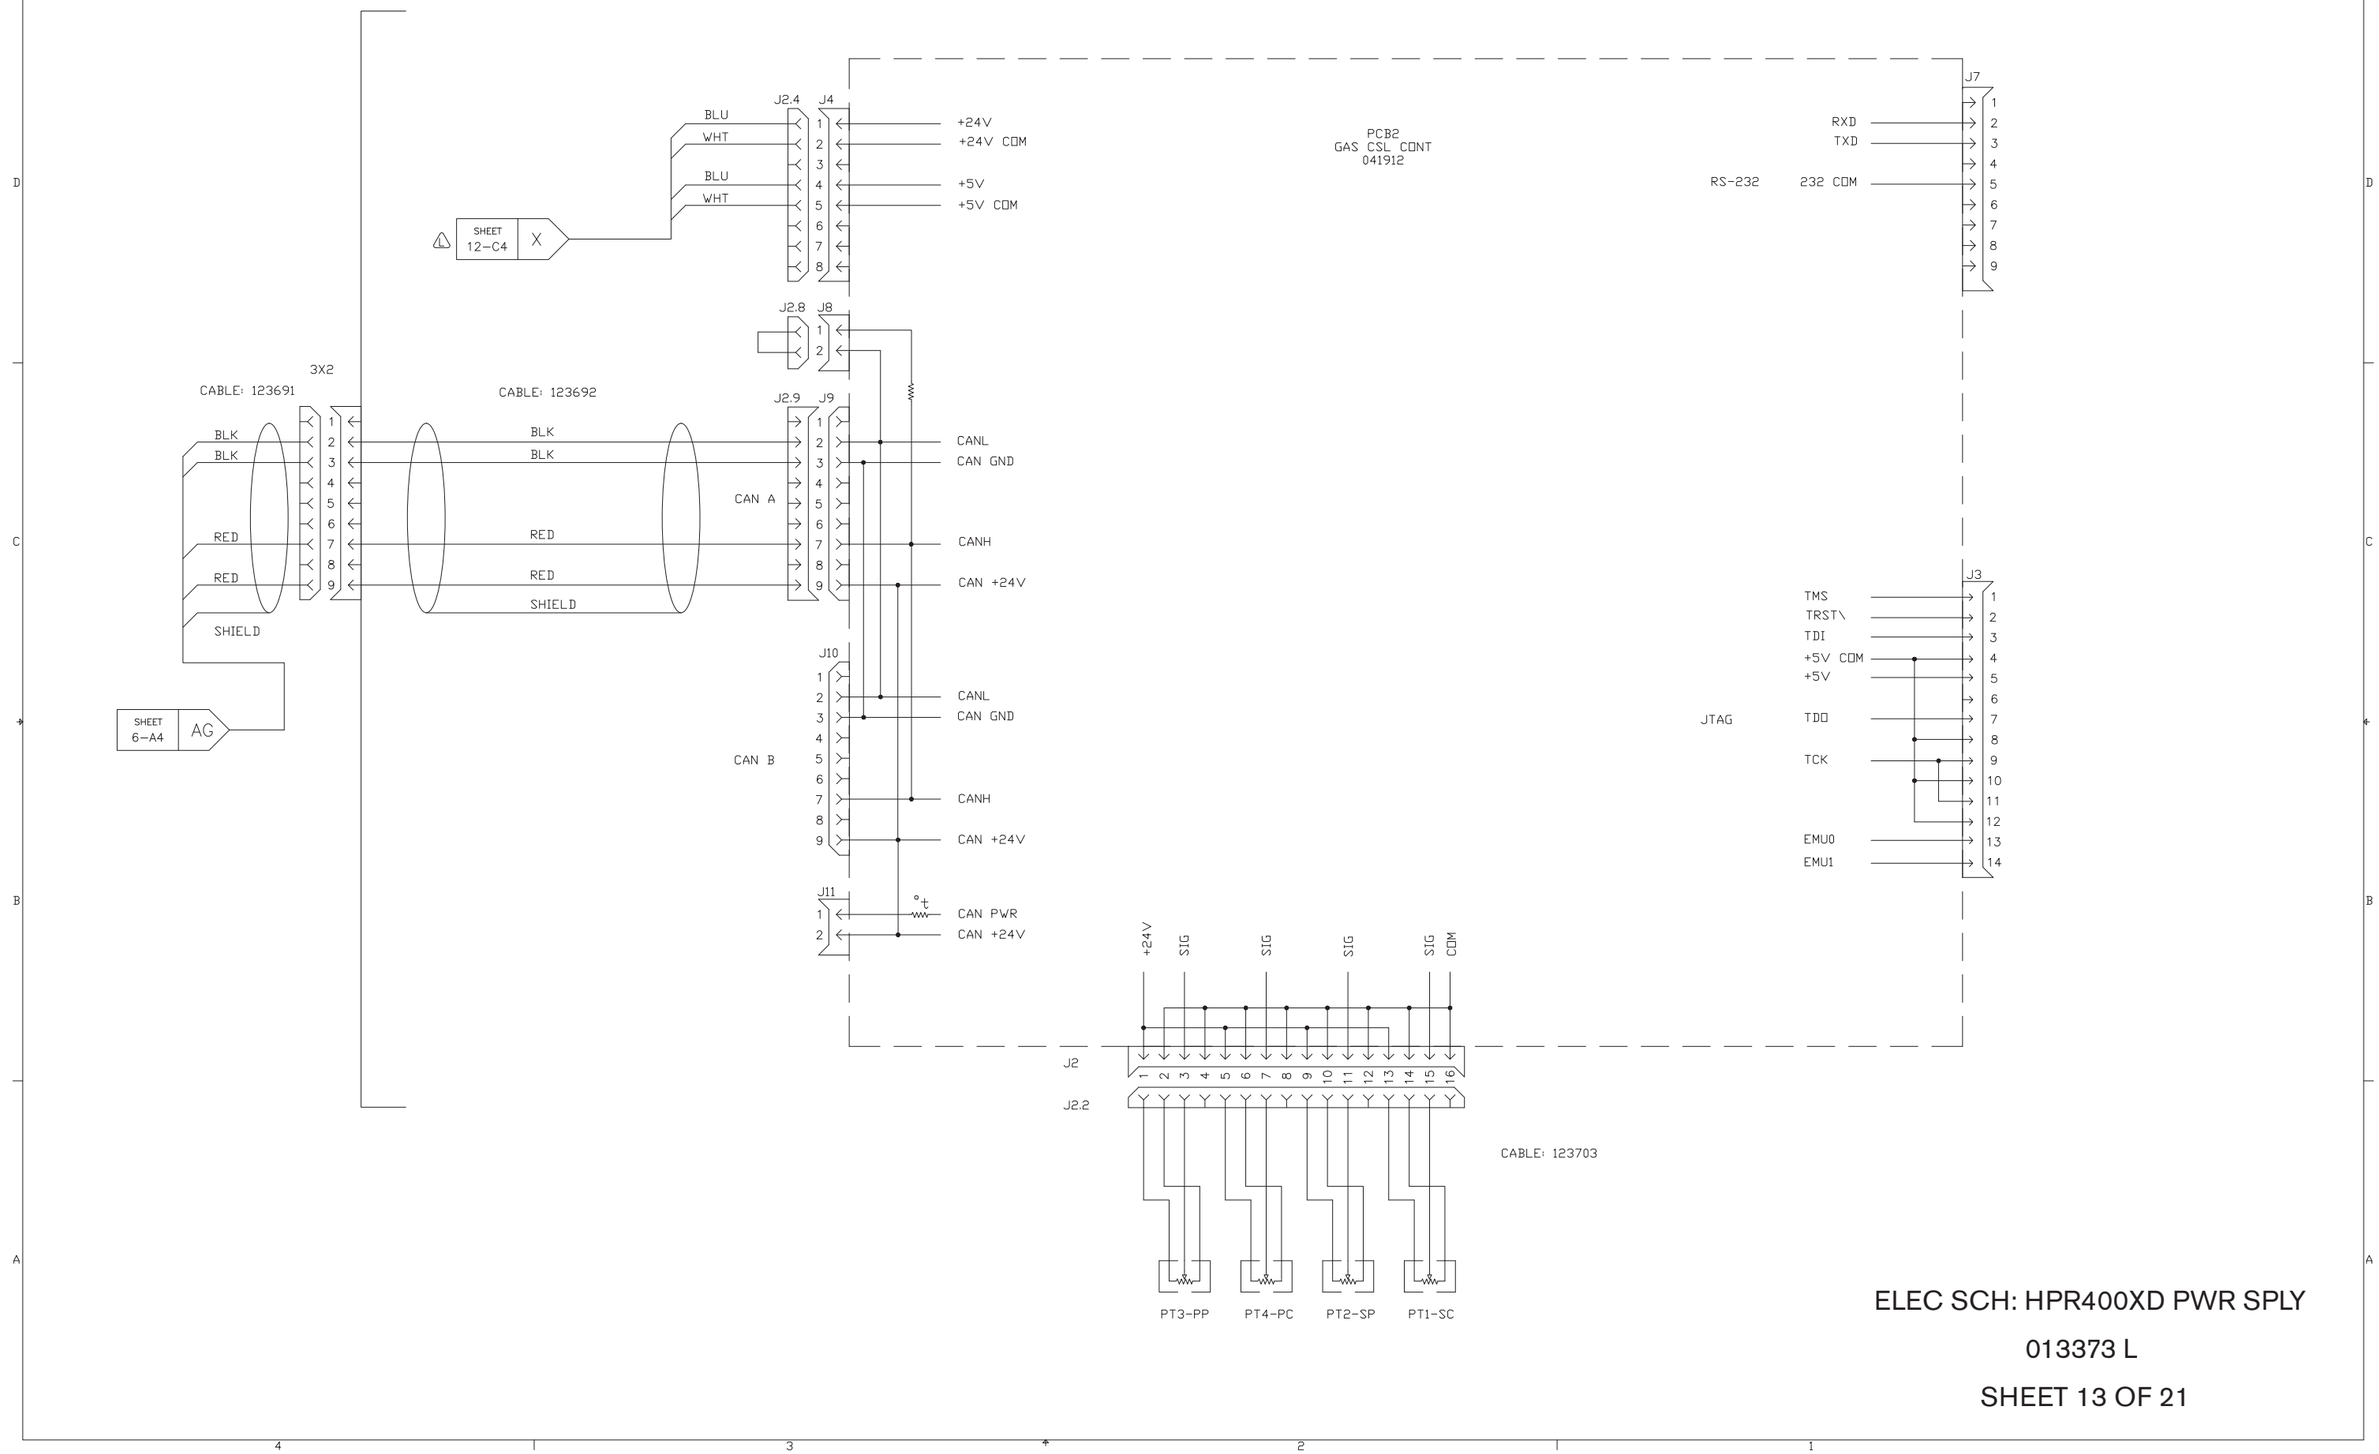

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 13 OF 21

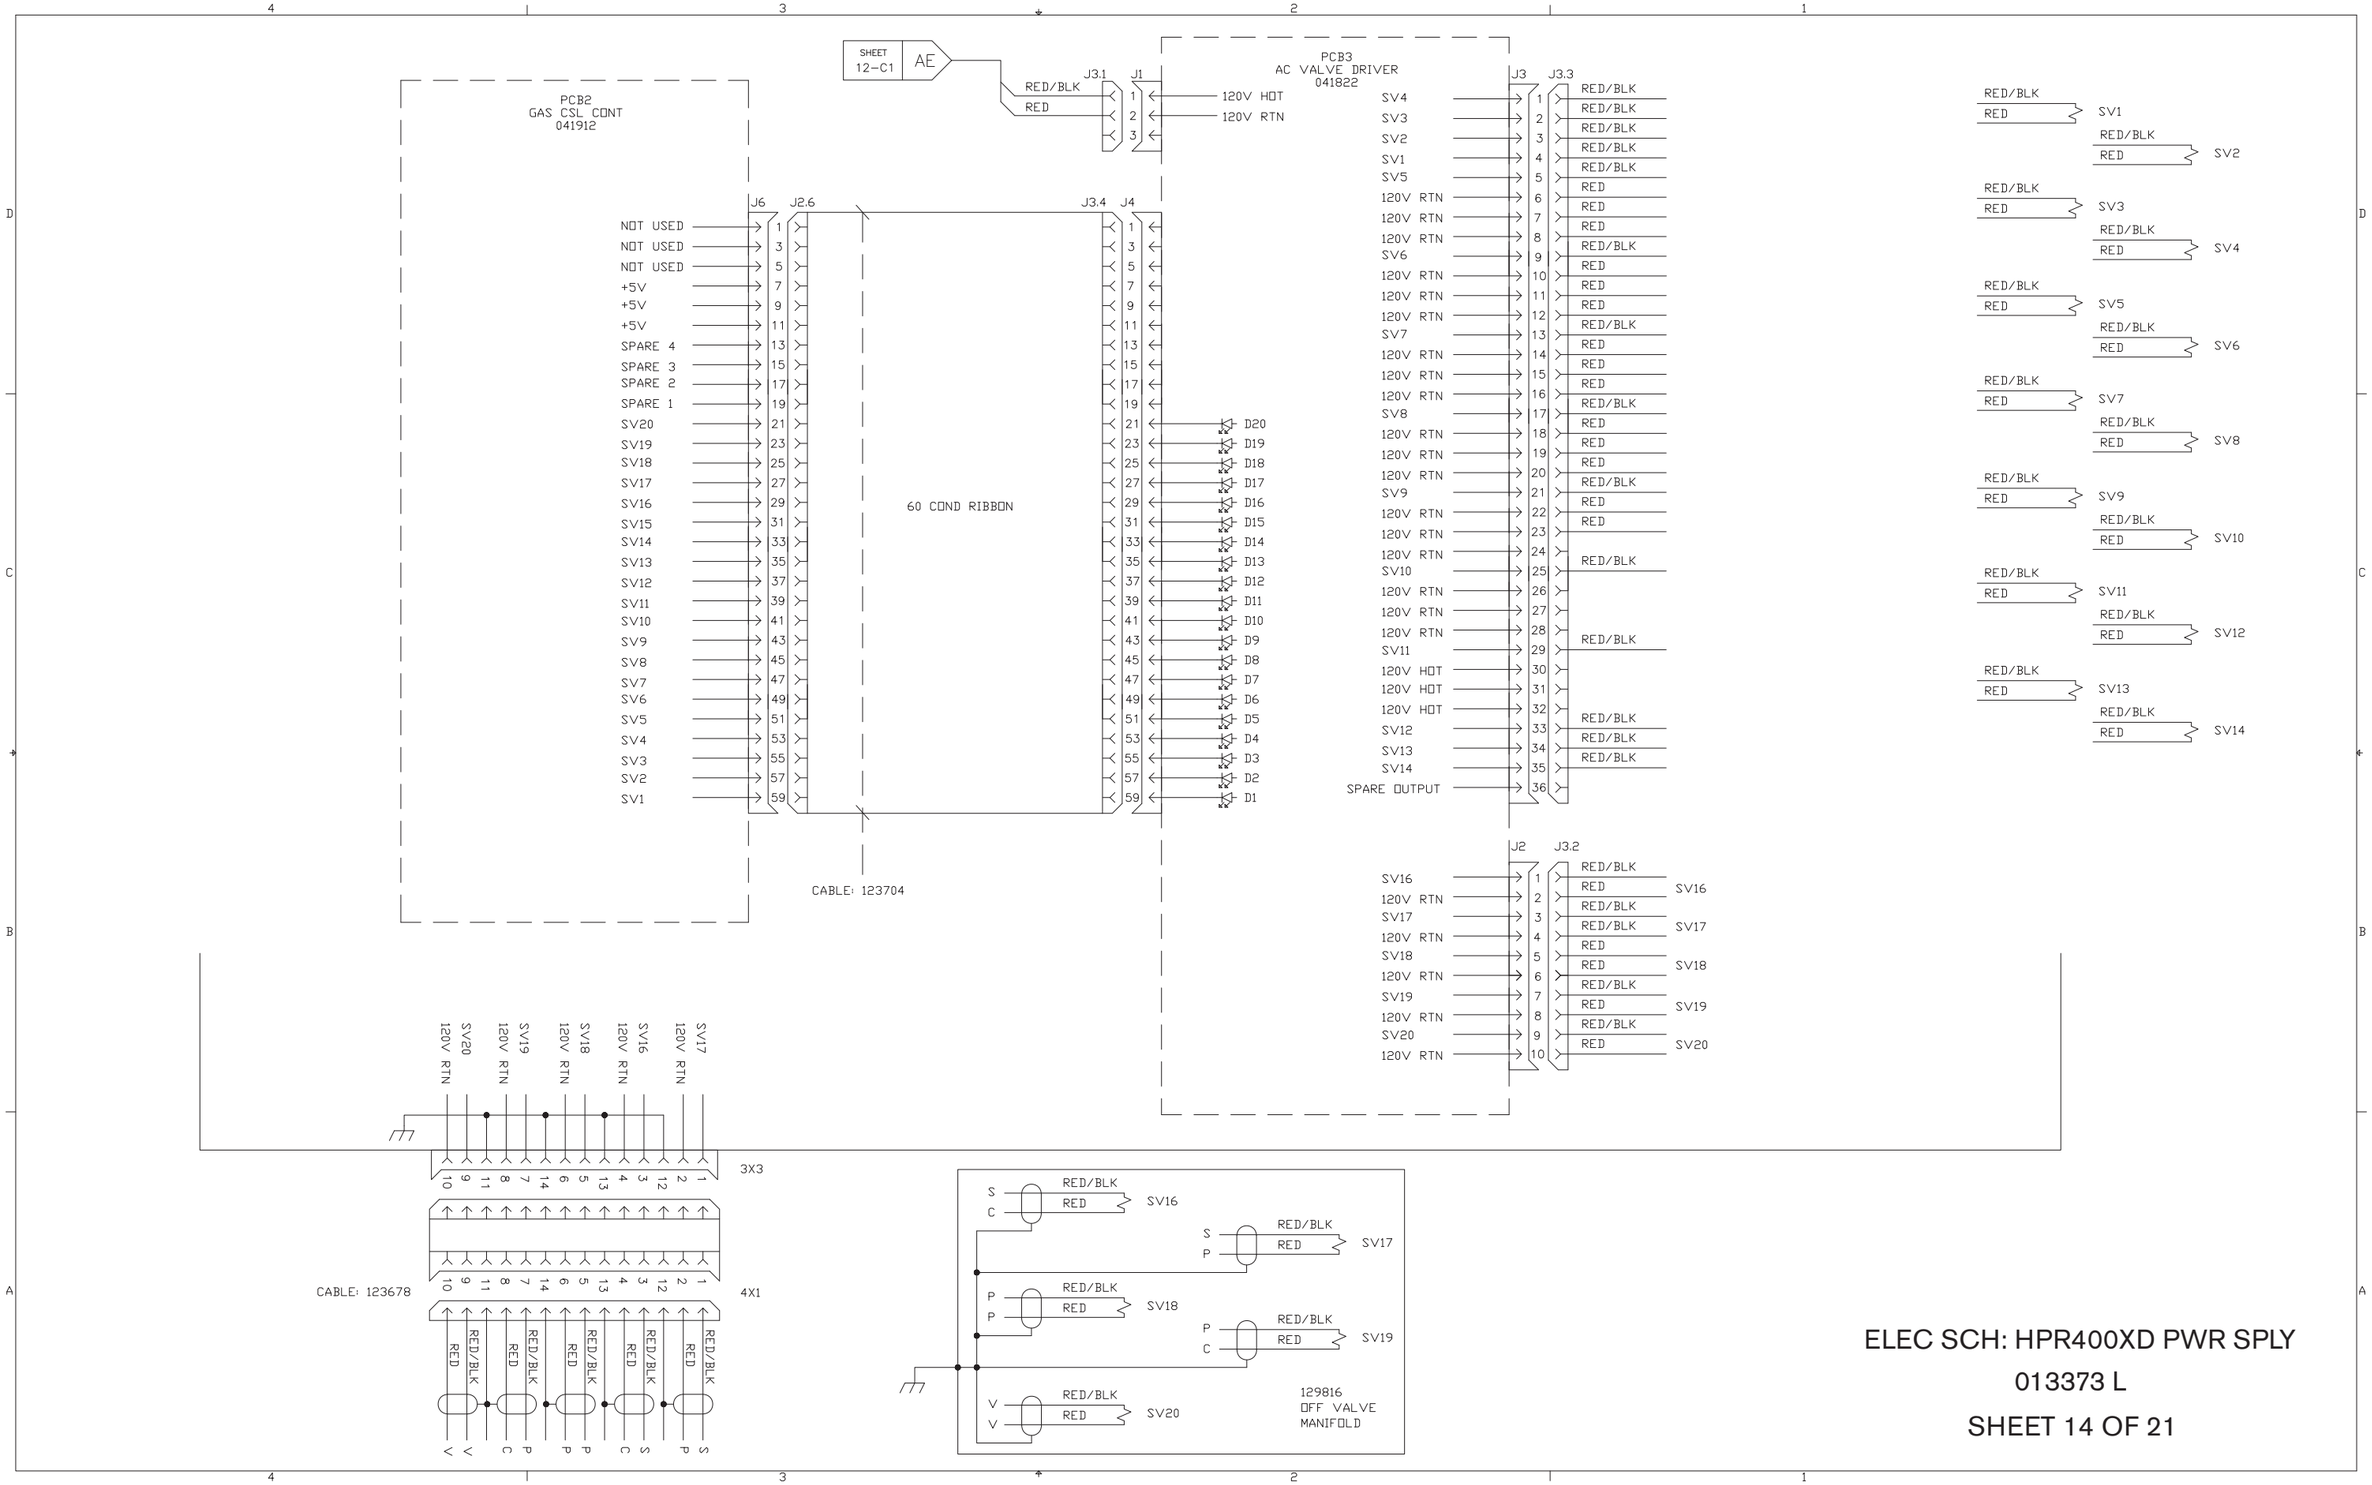

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L


SHEET 14 OF 21

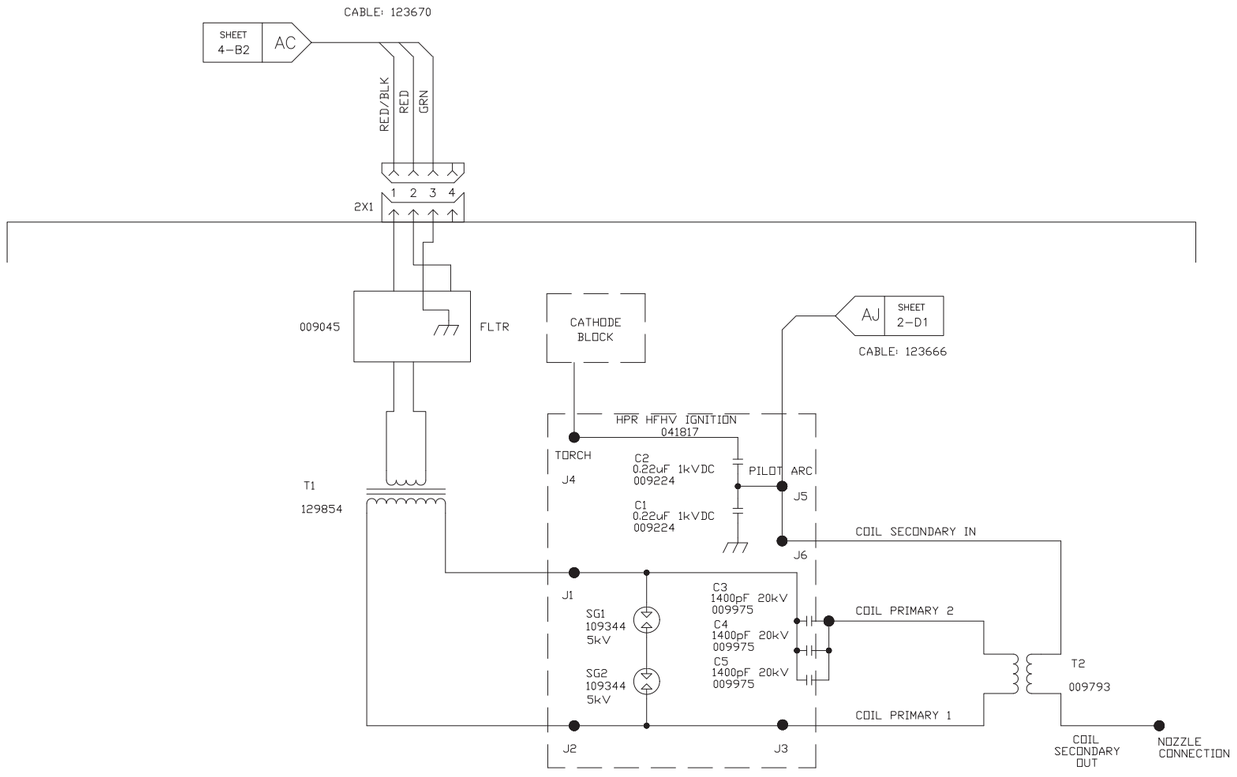

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY


013373 L

SHEET 15 OF 21

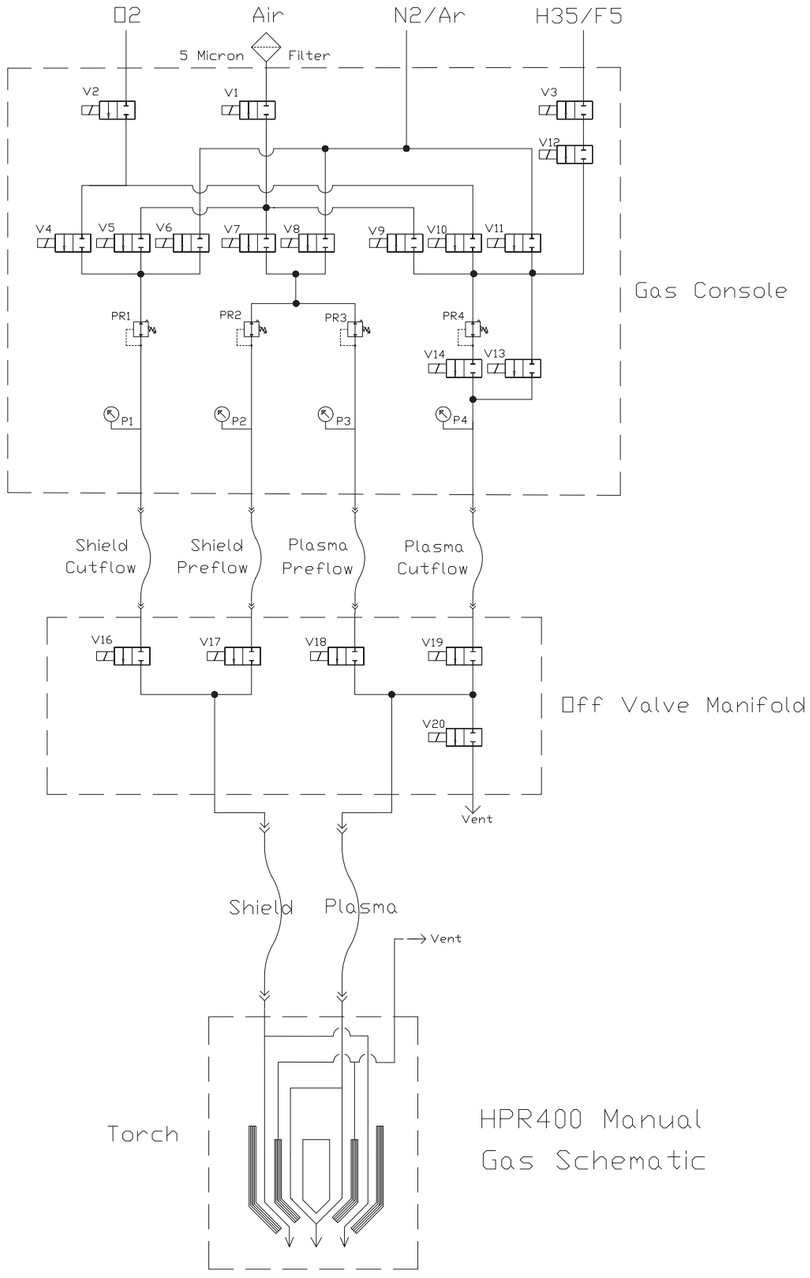


HPR400 Manual
Gas Schematic


Conexiones de antorcha

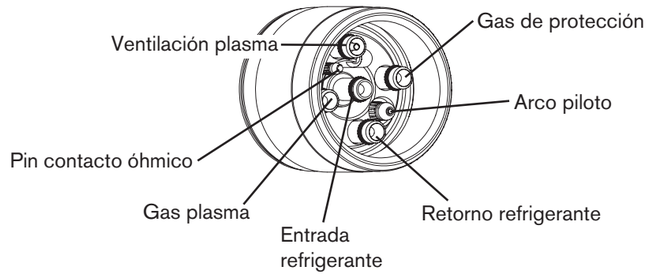

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 16 OF 21

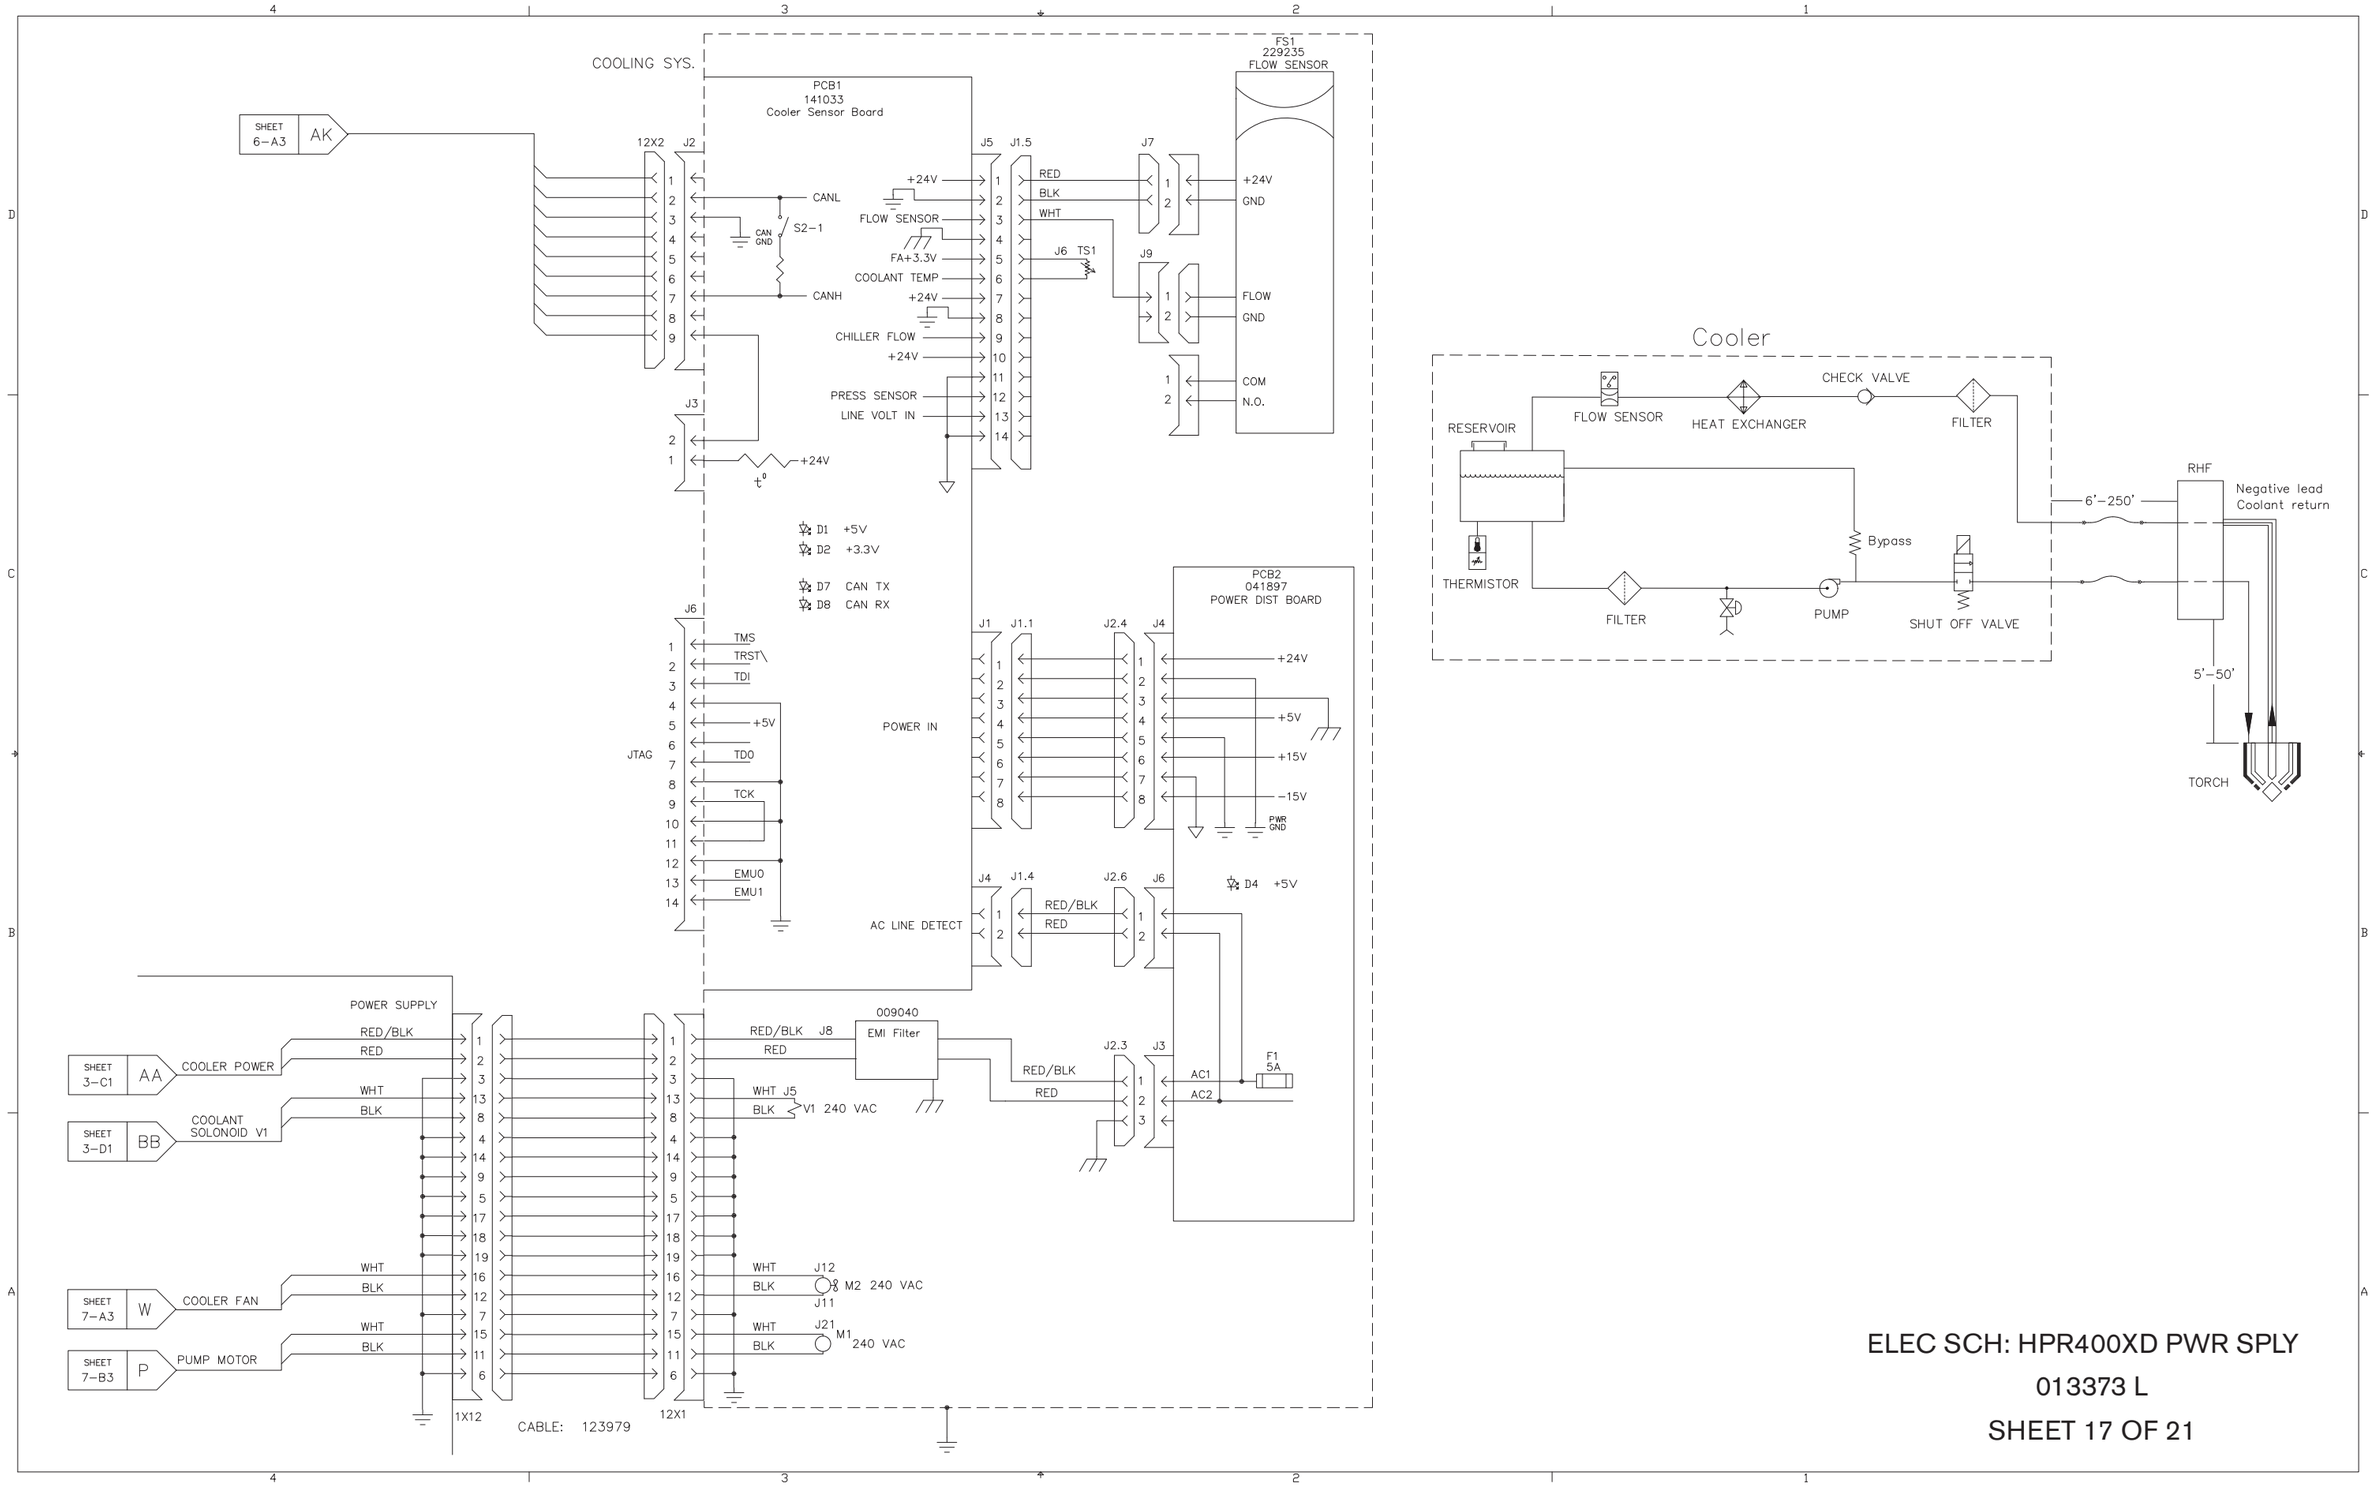

COOLING SYS.
PCB1
141033
Cooler Sensor Board
FS1
229235
FLOW SENSOR
SHEET 6–A3 AK
12X2 J2
CANL
CAN GND
S2–1
CANH
J5 J1.5
+24V
FLOW SENSOR
FA+3.3V
COOLANT TEMP
+24V
CHILLER FLOW
+24V
PRESS SENSOR
LINE VOLT IN
RED
BLK
WHT
J6 TS1
J7
+24V
GND
J9
FLOW
GND
COM
N.O.
J3
+24V
D1 +5V
D2 +3.3V
D7 CAN TX
D8 CAN RX
PCB2
041897
POWER DIST BOARD
J6
TMS
TRST\
TDI
+5V
TDO
TCK
EMU0
EMU1
JTAG
J1 J1.1
J2.4 J4
POWER IN
+24V
+5V
+15V
–15V
PWR GND
J4 J1.4
J2.6 J6
AC LINE DETECT
RED/BLK
RED
D4 +5V
POWER SUPPLY
RED/BLK
RED
SHEET 3–C1 AA COOLER POWER
WHT
BLK
SHEET 3–D1 BB COOLANT SOLONOID V1
WHT
BLK
SHEET 7–A3 W COOLER FAN
WHT
BLK
SHEET 7–B3 P PUMP MOTOR
1X12
CABLE: 123979
12X1
RED/BLK J8
RED
009040
EMI Filter
WHT J5
BLK V1 240 VAC
J2.3 J3
RED/BLK
RED
AC1
AC2
F1
5A
WHT J12
BLK M2 240 VAC
J11
WHT J21
BLK M1 240 VAC
Cooler
RESERVOIR
FLOW SENSOR
HEAT EXCHANGER
CHECK VALVE
FILTER
THERMISTOR
FILTER
PUMP
Bypass
SHUT OFF VALVE
RHF
6'–250'
Negative lead
Coolant return
5'–50'
TORCH
ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 17 OF 21


Optional Multi–System Interface

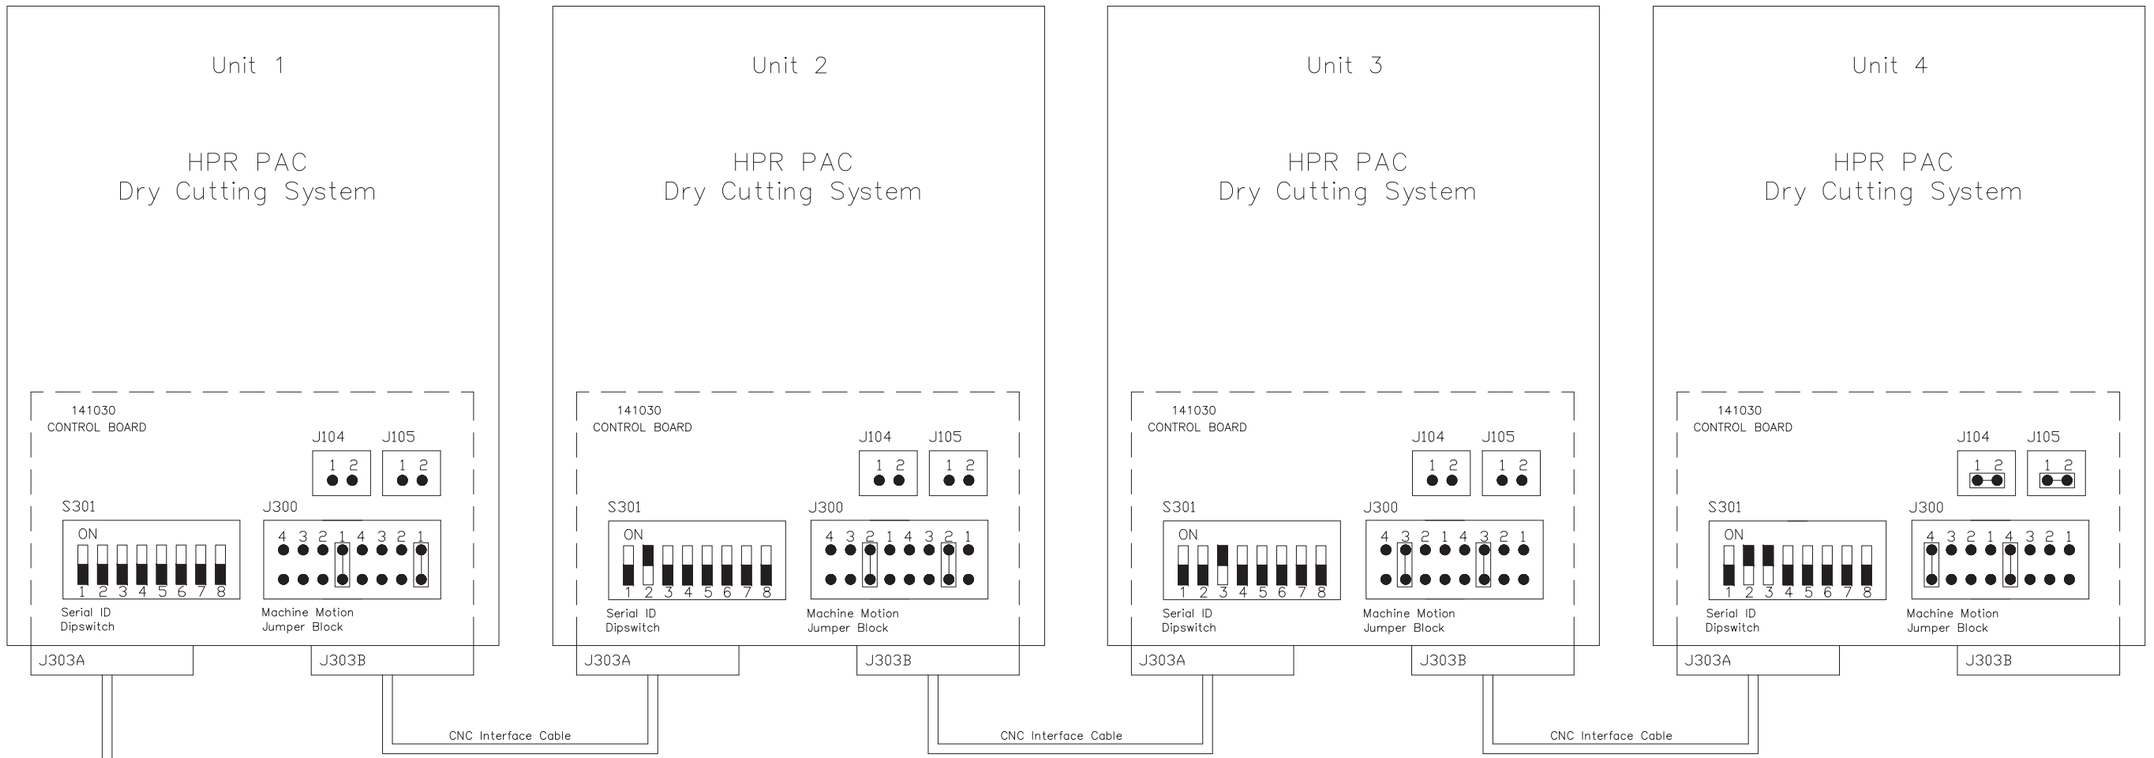

Notes:


1) **For single system installations set Serial ID (S301), and Machine Motion (J300) as shown in Unit 1, jumpers J104 and J105 must be closed.**
2) **On multi-system installations refer to the illustration.**
   Jumpers J104 and J105 are left open on all systems except for the very last system where they are in the closed position.
   Termination resistors (120-ohm) or termination jumpers must be installed/set at the CNC for each of the RS-422 RX and TX signal pairs.
3) **If a Hypertherm Automation Controller is being used, and there are intermittent communication failures (PS Link Failure), try removing the jumpers on J104 and J105 on the control board, and the termination jumper (J6 or J8) on the serial isolation board in the controler. Only remove the termination jumper on the serial isolation board that is connected to the HPR power supply. See sheet 19 for more details.**

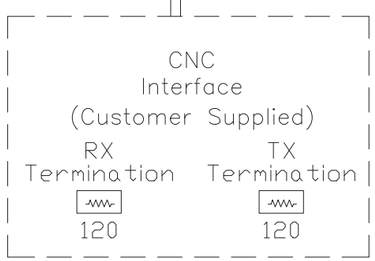

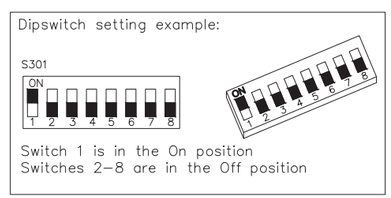

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 18 OF 21

Optional Remote On/Off

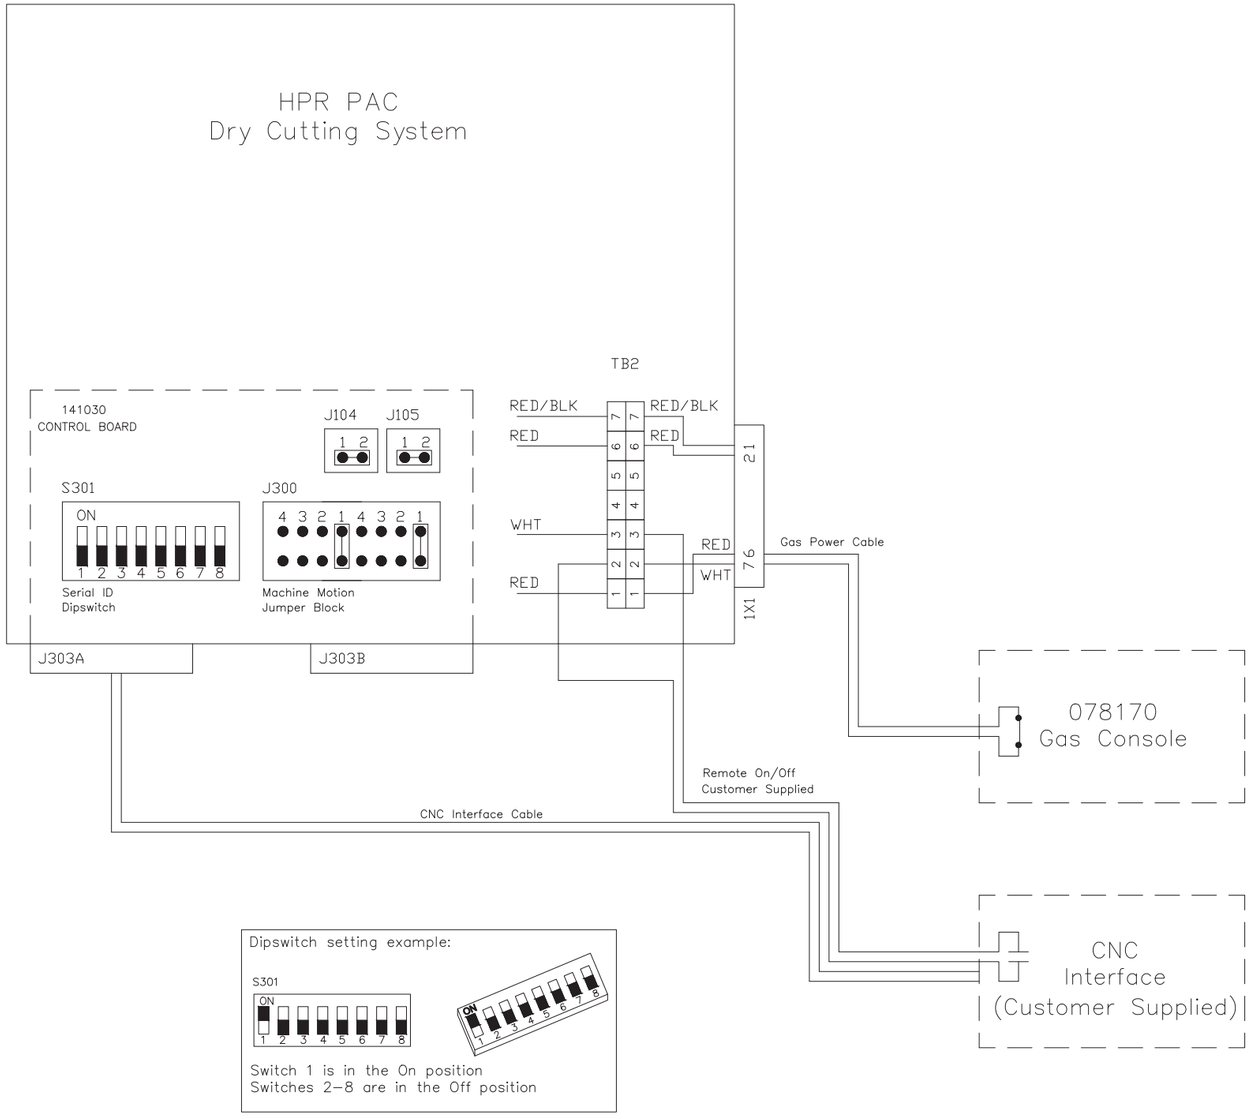

Notes:

1) For single system installation set Serial ID (S301), Machine Motion (J300), J104 & J105 as shown.

   Relocate the white wire on TB2 from position #3 to position #2. Connect customer supplied Remote On/Off cable in series with the power supply and the gas console power switch. Connect one terminal of the Remote On/Off cable to position #2 on TB2 and the other terminal to position #3.


   Refer to page 3 of the wiring diagram

   Depress the Gas Console Power switch to the closed position (on position).

2) For a multi–system installation set up as described above, set jumpers as shown on the multi–system interface page

3) The CNC will need a dedicated I/O for each system using the Remote On/Off feature (contact should be rated for min. 24Vac, 0.5 Amp)


* If a Hypertherm Automation controller is being used, and there are intermittent communication failures (PS Link Failure), try removing the jumnpers on J104 and J105 on the control board, and the termination jumper (J6 or J8) on the serial isolation board in the controler. Only remove the termination jumper on the serial isolation board that is connected to the HPR power supply. See figure below for details.

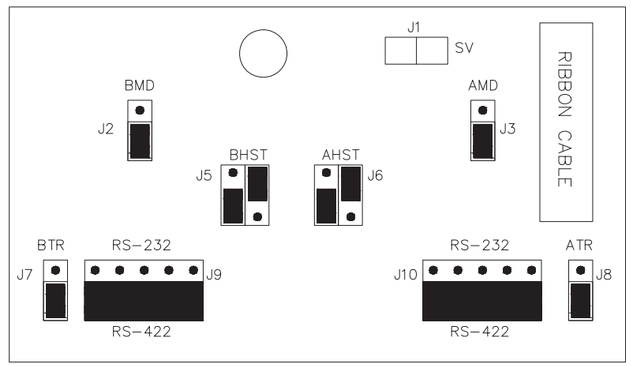

Serial isolation board in a Hypertherm Automation controller

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY
013373 L
SHEET 19 OF 21

Optional Command THC Interface

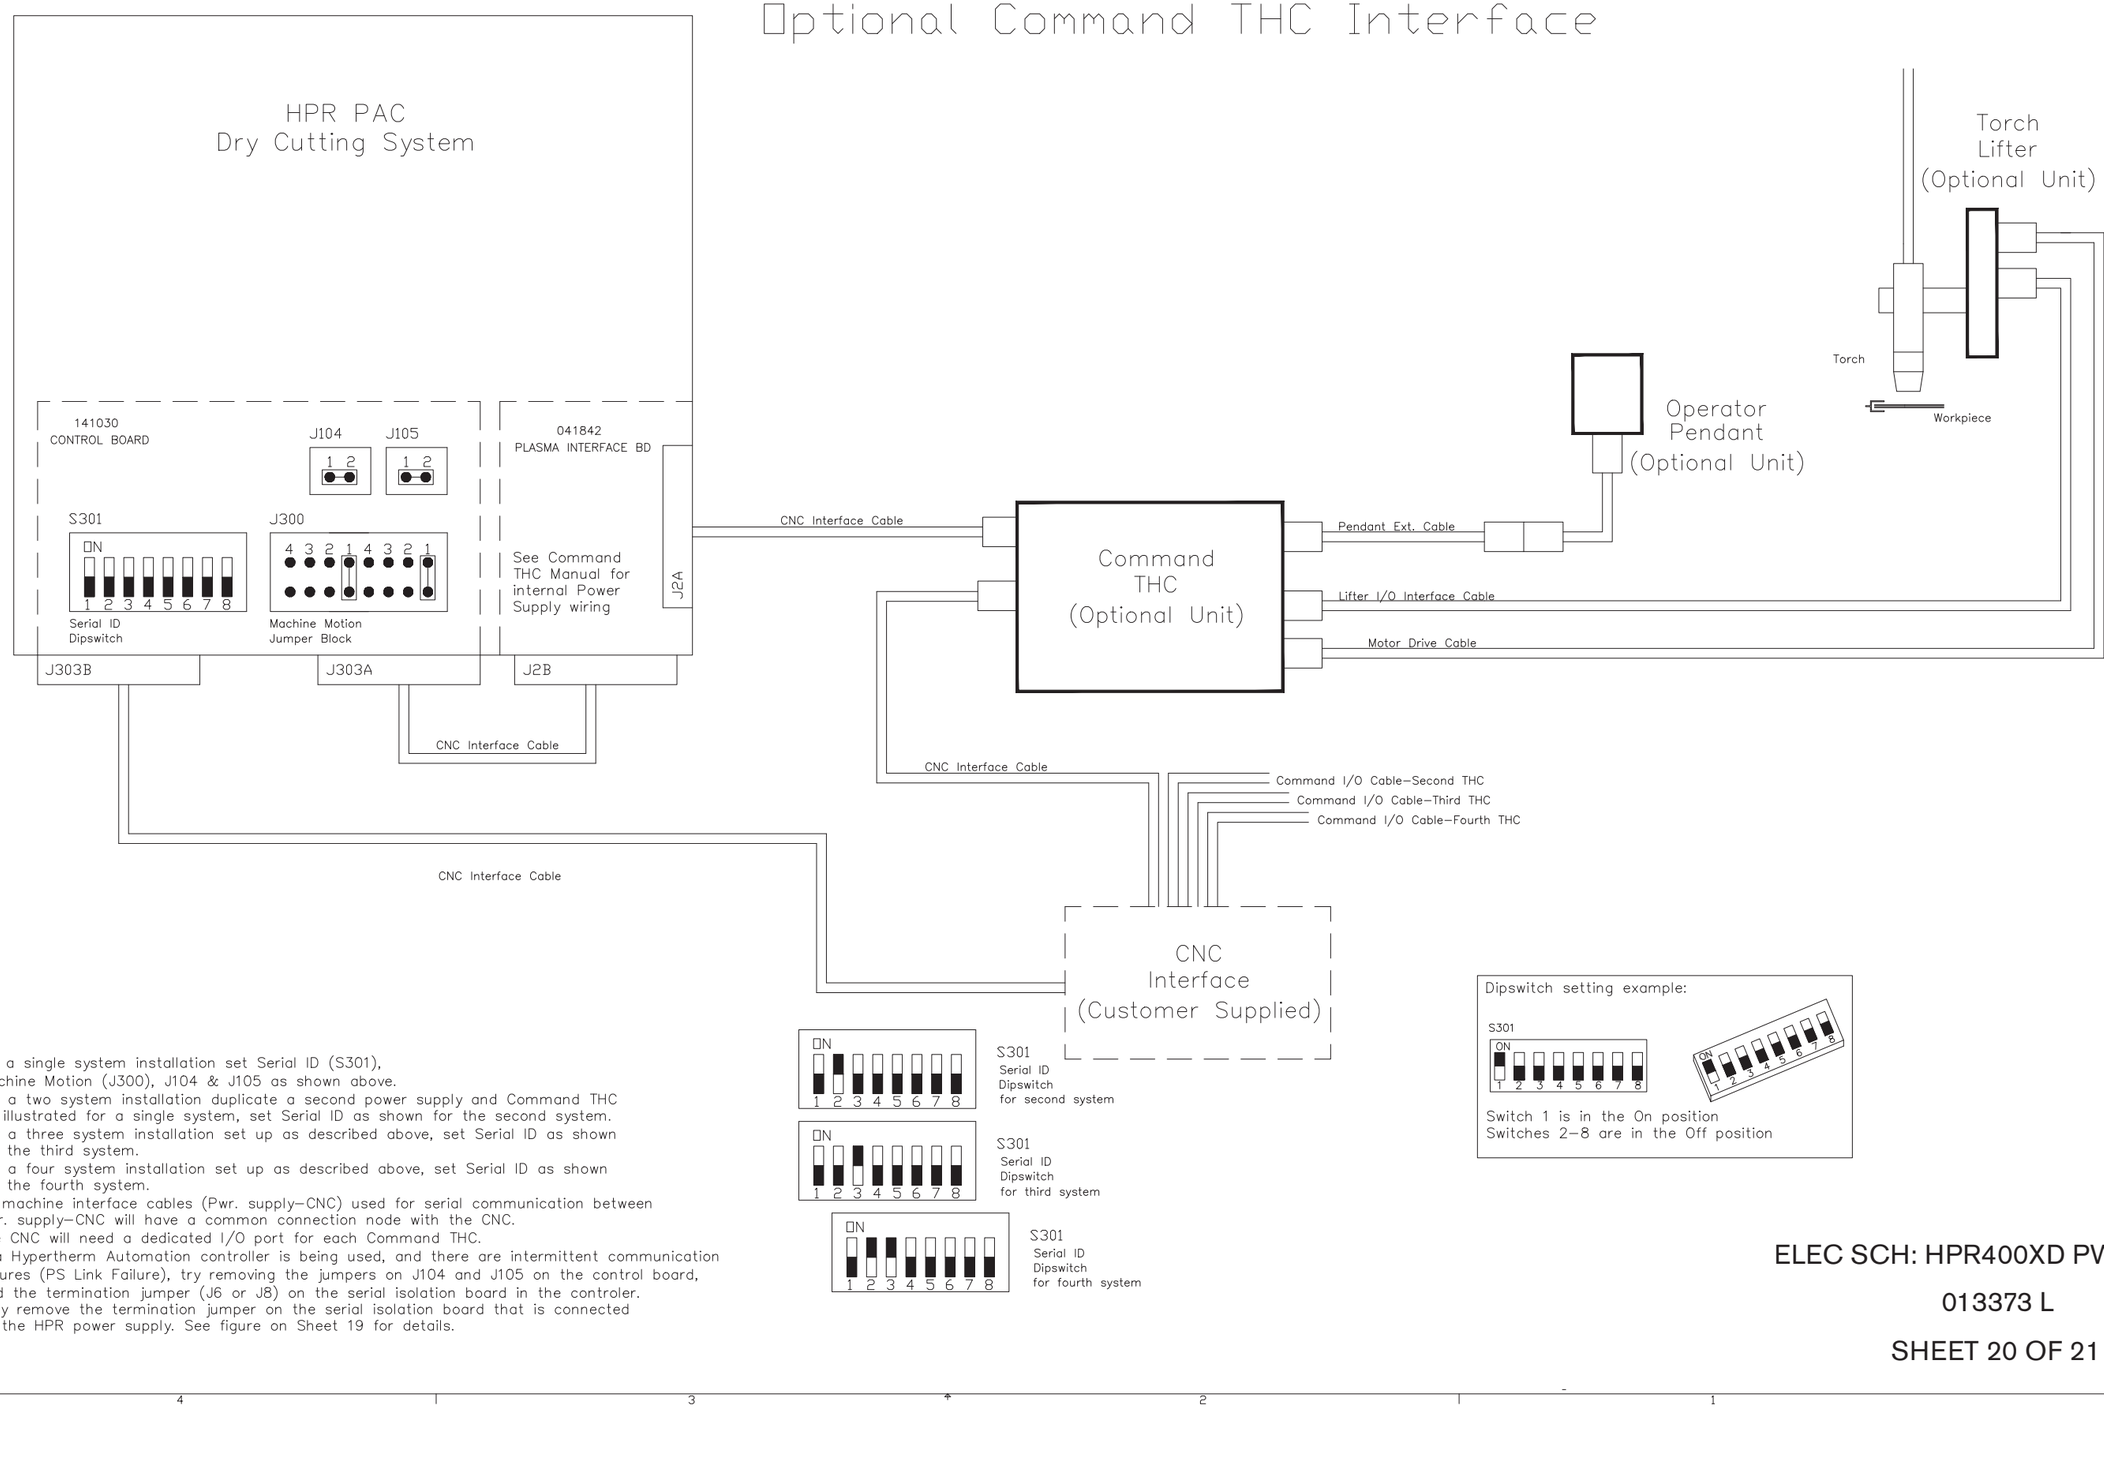

Notes:


1) For a single system installation set Serial ID (S301), Machine Motion (J300), J104 & J105 as shown above.
2) For a two system installation duplicate a second power supply and Command THC as illustrated for a single system, set Serial ID as shown for the second system.
3) For a three system installation set up as described above, set Serial ID as shown for the third system.
4) For a four system installation set up as described above, set Serial ID as shown for the fourth system.
5) All machine interface cables (Pwr. supply–CNC) used for serial communication between Pwr. supply–CNC will have a common connection node with the CNC.
6) The CNC will need a dedicated I/O port for each Command THC.
7) If a Hypertherm Automation controller is being used, and there are intermittent communication failures (PS Link Failure), try removing the jumpers on J104 and J105 on the control board, and the termination jumper (J6 or J8) on the serial isolation board in the controler. Only remove the termination jumper on the serial isolation board that is connected to the HPR power supply. See figure on Sheet 19 for details.

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L

SHEET 20 OF 21

Optional ArcGlide/EdgePro Multi–System Interface

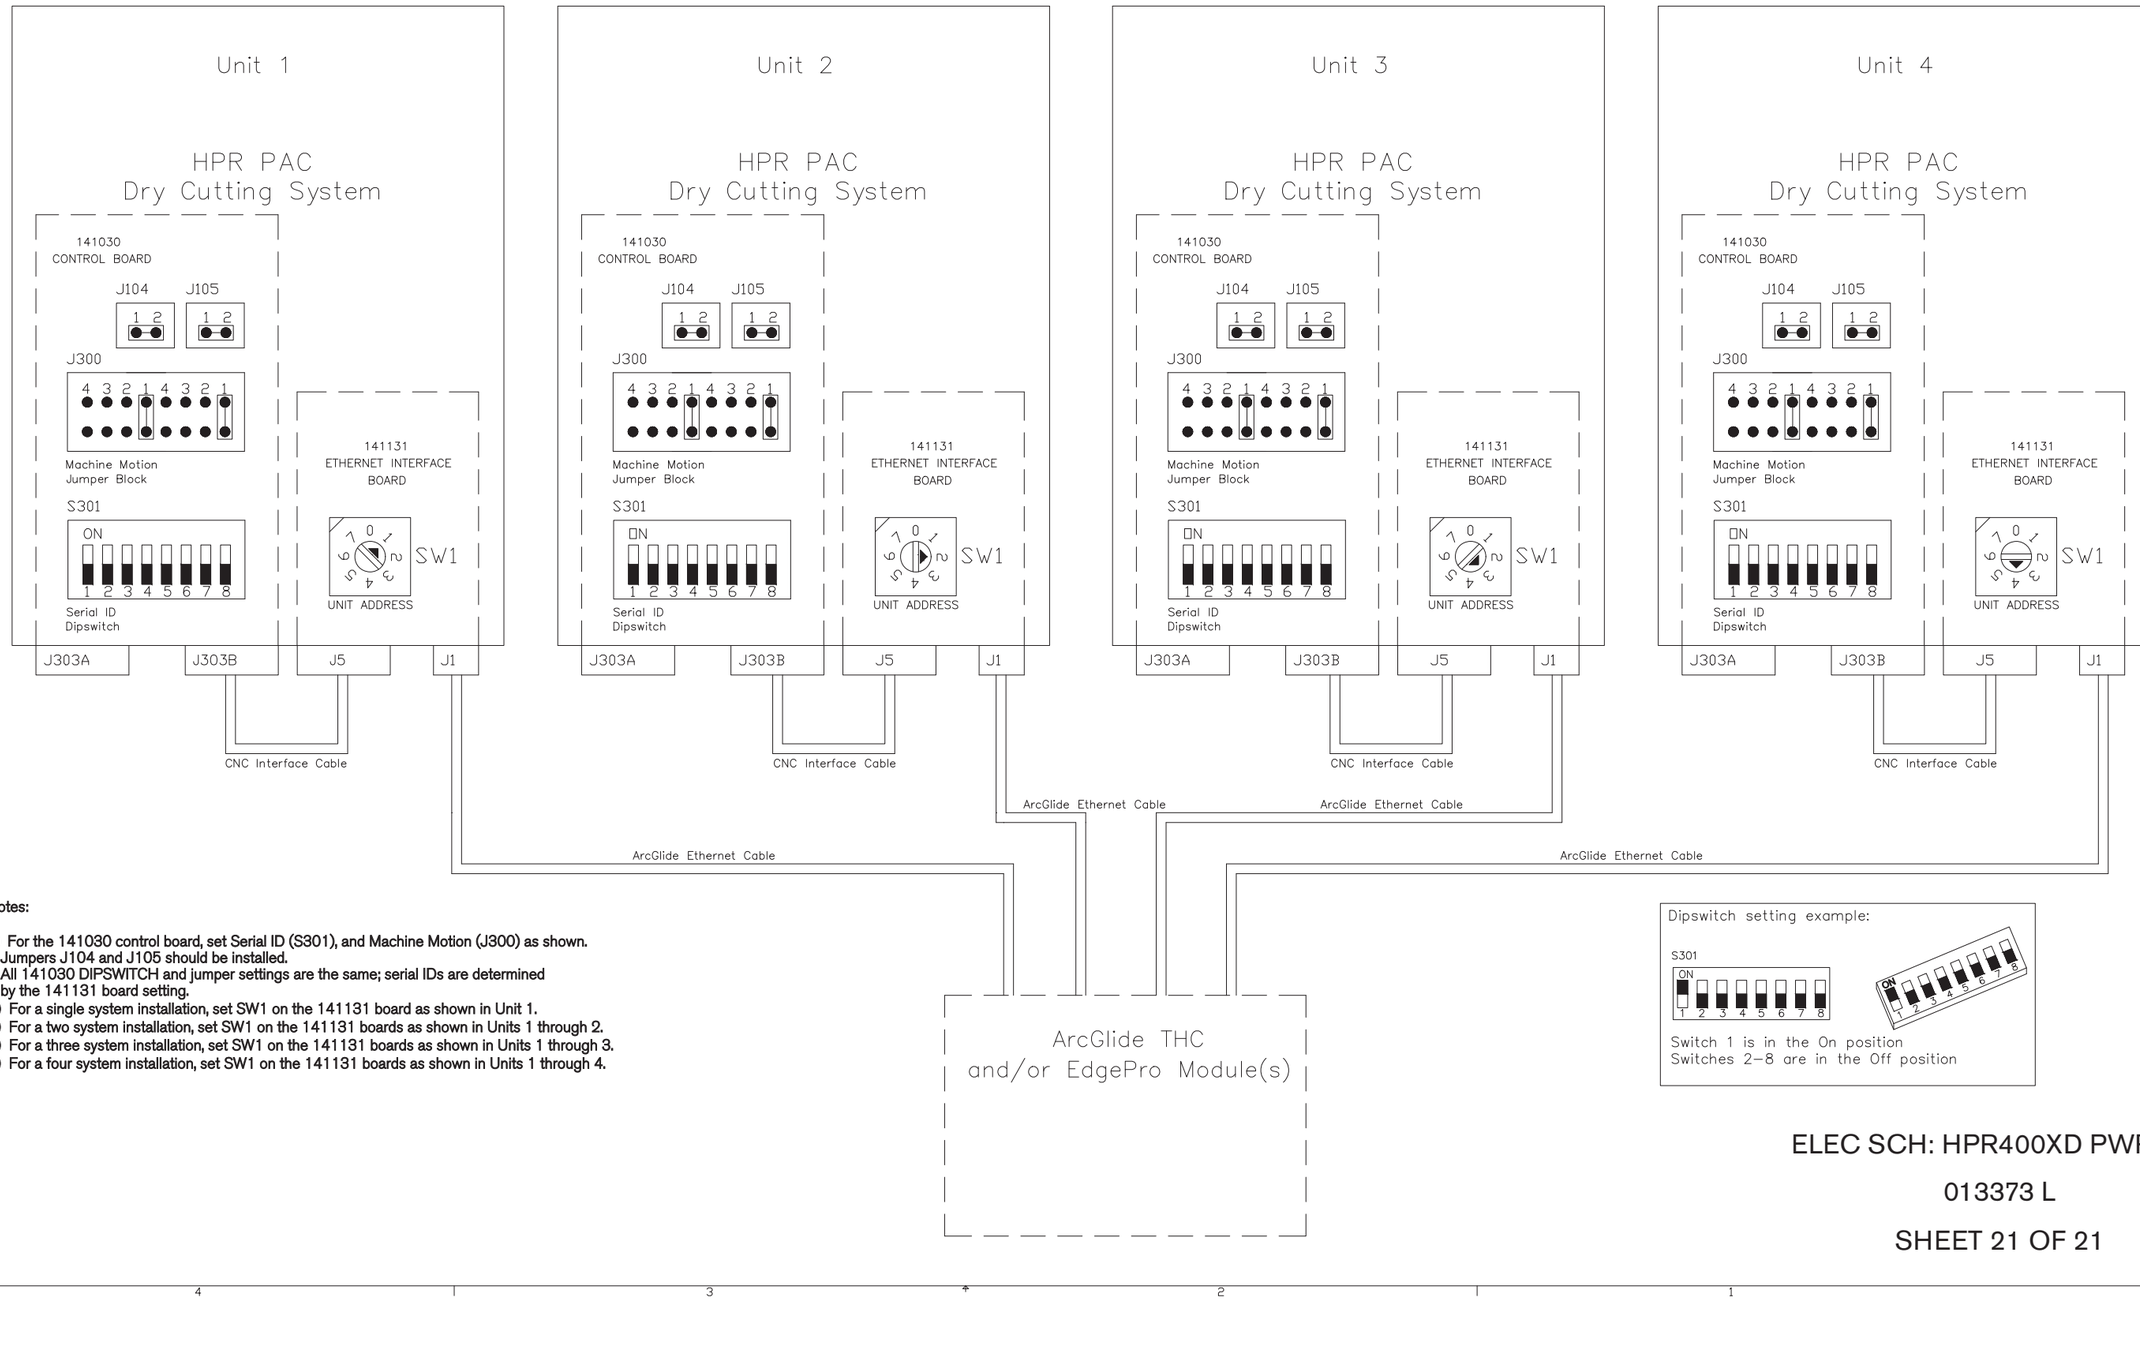

Notes:

1) For the 141030 control board, set Serial ID (S301), and Machine Motion (J300) as shown.
   Jumpers J104 and J105 should be installed.
   All 141030 DIPSWITCH and jumper settings are the same; serial IDs are determined
   by the 141131 board setting.
2) For a single system installation, set SW1 on the 141131 board as shown in Unit 1.
3) For a two system installation, set SW1 on the 141131 boards as shown in Units 1 through 2.
4) For a three system installation, set SW1 on the 141131 boards as shown in Units 1 through 3.
5) For a four system installation, set SW1 on the 141131 boards as shown in Units 1 through 4.

ELEC SCH: HPR400XD PWR SPLY

013373 L

SHEET 21 OF 21

Apéndice A

DATOS DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE DE LA ANTORCHA HYPERTHERM

En esta sección:

1 – Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía/empresa a-2
2 – Identificación del peligro o peligros a-2
3 – Composición/información sobre los componentes a-3
4 – Primeros auxilios a-3
5 – Medidas de lucha contra incendios a-3
6 – Medidas en caso de vertido accidental a-3
7 – Manipulación y almacenamiento a-4
8 – Controles de exposición/protección personal a-4
9 – Propiedades físicas y químicas a-4
10 – Estabilidad y reactividad a-5
11 – Información toxicológica a-5
12 – Información ecotoxicológica a-5
13 – Información relativa a la eliminación de los productos a-6
14 – Información relativa al transporte a-6
15 – Información sobre la reglamentación a-6
16 – Otras informaciones a-7
Punto de congelación solución de propilenoglicol a-8

1 – IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

Identificador del producto – mezcla de PG al 30% refrigerante de la antorcha

Identificador SGA del producto – **no aplica**.

Nombre químico común – **no aplica**.

Nombre comercial – mezcla de PG al 30% refrigerante de la antorcha

No. CAS – **no aplica**.

No. EINECS – **no aplica**.

No. de registro REACH – **no disponible.**

Usos importantes identificados de la sustancia o mezcla y los que se desaconsejan

Uso o usos identificados – **uso industrial solamente**.

Usos desaconsejados – **no disponible.**

Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la compañía – **Hypertherm**

Teléfono –**+1 (603) 643-5638 (EE. UU.), +31 (0) 165 596 907 (Europa)**

Correo electrónico (persona competente) – **technical.service@Hypertherm.com**

Dirección postal – **P.O. Box 5010, Hanover, NH 03755 USA (EE. UU.),**
Vaartveld 9, 4704 SE Roosendaal, Nederlands (Europa)

Número de teléfono para emergencias – (800) 255-3924 (EE. UU.), +1 (813) 248-0585 (internacional)

2 – IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación CE	**NINGUNA**	**Clasificación SGA** Palabra o palabras de advertencia	**NINGUNA**
NINGUNA	**NINGUNA**	**NINGUNA**	**NINGUNA**

De conformidad con la Regulación europea (CE) No. 1272/2008 (CLP) – NINGUNA

De conformidad con las directivas 67/548/EEC y 1999/45/EC – NINGUNA

El preparado no clasifica como peligroso en correspondencia con las directivas 1999/45/EC y 2006/121/EC.

Frases de riesgo – NINGUNA

Frases de prudencia – NINGUNA

Indicaciones de peligro – NINGUNA

Consejos de prudencia – NINGUNO

3 – COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

INGREDIENTE PELIGROSO 1	**% P/P**	**No. CAS**	**No. CE**	**Clasificación CE**
Propilenoglicol	30-50	57-55-6	200-338-0	**NINGUNA**
Clasificación SGA				
No clasificado				**NINGUNA**
INGREDIENTE PELIGROSO 2	**% P/P**	**No. CAS**	**No. CE**	**Clasificación CE**
Benzotriazol	< 1,0	95-14-7	202-394-1	**Xn, F**
Clasificación SGA				
ADVERTENCIA  	**Toxicidad aguda 4 (oral, cutánea, inhalación) Irritación ocular 2, crónico para medio acuático 3**			**H302, 312, 319, 332, 412**

Encontrará el texto completo de las frases R en la sección 16. También el texto completo de las frases y consejos de prudencia.
No se listan los componentes no peligrosos.

4 – PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Peligro por inhalación improbable excepto se presente en forma de aerosol. Trasladar al paciente a donde no haya exposición.
Contacto con la piel	Lavar con agua la piel expuesta.
Contacto con los ojos	Si la sustancia penetra en los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.
Ingestión	Laxante. No provocar el vómito. De ingerirse, acudir inmediatamente al médico y mostrarle este recipiente o etiqueta.
Tratamiento médico ulterior	Es poco probable pero, de ser necesario, el tratamiento debe ser sintomático.

5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Inflamable aunque no arde fácilmente.

Medios de extinción	Usar preferiblemente extintores de químico seco, de espuma o agua presurizada
Medios de extinción inadecuados	Ninguno conocido
Equipo de protección para la lucha contra incendios	En caso de incendio se deberá utilizar un equipo de respiración autónomo y ropa de protección adecuada

6 – MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	Llevar ropa de protección
Controles de exposición al medio ambiente	Absorber los derrames con arena, tierra u otro material absorbente adecuado
Otro	Ninguno

7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	En las condiciones normales de manipulación y uso es muy poco probable que tenga efectos nocivos
Almacenamiento	Mantener el recipiente herméticamente cerrado y seco. Manténgase alejado del calor. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de agentes oxidantes.
Temperatura de almacenamiento:	Ambiente
Duración del almacenamiento:	Estable a temperatura ambiente
Uso específico:	Uso industrial solamente

8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

	Respiradores	Normalmente no se necesitan medios individuales de protección de las vías respiratorias. Llevar equipo de protección respiratoria si es probable que los niveles de exposición sobrepasen los límites para la exposición ocupacional. Puede que sea conveniente utilizar una máscara o respirador para polvo con filtro de aerosoles/partículas.
	**Protección de los ojos**	Gafas de protección.
	Guantes	No necesita llevar puestos guantes de protección química.
	Protección del cuerpo	Ninguna.
	Controles técnicos	Asegurar la debida ventilación para eliminar los vapores, humos, polvo, etc.
	Otro	Ninguno.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

SUSTANCIA	No. CAS	VLA-ED (TWA 8 h ppm)	VLA-ED (TWA 8 h mg/m^3)	VLA-EC (ppm)	VLA-EC (mg/m^3)	**Nota:**
Propilenoglicol	**57-55-6**	**NE**	**10 ***	**NE**	**NE**	**WEEL AIHA en EE. UU.**
Benzotriazol	**95-14-7**	**NE**	**NE**	**NE**	**NE**	**NINGUNA**

9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información de las principales propiedades físicas y químicas

Apariencia – **líquido**	Presión de vapor (mm de Hg) – **no disponible**
Color – **rosáceo – rojizo**	Densidad de vapor (aire = 1) – **no disponible**
Olor – **ligero**	Densidad relativa (g/ml) – **1,0 ± 0,1 g/ml**
Umbral olfativo (ppm) – **no disponible**	Solubilidad (agua) – **soluble**
pH (valor) – **5,5-7,0** (concentrado)	Solubilidad (otros) – **no establecida**
Punto de fusión (°C)/ punto de congelación (°C) – **< -0 °C**	Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) – **no disponible**
Punto inicial e intervalo de ebullición (°C): **>100 °C**	Temperatura de auto-inflamación (°C) – **no disponible**
Punto de inflamación (°C) – **>95 °C**	Temperatura de descomposición (°C) – **no disponible**
Tasa de evaporación – **no disponible**	Viscosidad (mPa.s) – **no disponible**
Inflamabilidad (sólido, gas) – **no inflamable**	Propiedades explosivas – **no explosivo**
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad – **no disponible**	Propiedades oxidantes – **no oxidante**
Otra información – **ninguna**	

10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Ninguna
Estabilidad química	Estable en condiciones ambientales normales de presión y temperatura
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguna
Condiciones que deben evitarse	Ninguna prevista
Materiales incompatibles	Manténgase alejado de agentes oxidantes
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, anhidrido carbónico, óxidos de nitrógeno

11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1.1. – Sustancias

Toxicidad aguda	
Ingestión	Toxicidad oral baja, pero la ingestión puede provocar irritación del tracto gastrointestinal
Inhalación	Peligro por inhalación improbable
Contacto con la piel	Irritante cutáneo moderado en conejos
Contacto con los ojos	Provoca irritación ocular moderada
Etiquetas de peligro	Ninguna
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca irritación ocular moderada
Sensibilización respiratoria o cutánea	Irritante cutáneo moderado en conejos
Mutagenicidad	Se desconoce
Carcinogenicidad	Ni el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ni el Programa Nacional de Toxicología (NTP), la OSHA y la ACGIH listan este producto ni ninguno de sus componentes como carcinogénico conocido o supuesto
Toxicidad para la reproducción	Se desconoce
STOT - exposición única	Se desconoce
STOT - exposición repetida	Se desconoce
Peligro por aspiración	Se desconoce

12 – INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad	Evítese la liberación de esta sustancia/producto al medio ambiente.
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable
Potencial de bioacumulación	Ninguno previsto
Movilidad en el suelo	Se pronostica una movilidad moderada de este producto en el suelo
Resultados de la valoración de propiedades persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativas (MPMB)	Ninguno asignado
Otros efectos adversos	Ninguno previsto

13 – INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos - la eliminación se hará de conformidad con lo dispuesto por las regulaciones locales, estatales o nacionales. No se exigen medidas especiales. No se exige ningún tratamiento previo específico del agua residual.

Otras informaciones - ninguna

14 – INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No clasifica como peligroso para el transporte.
Transporte a granel conforme al Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el Código IBC.

15 – INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

EE. UU.
TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) – **listado.**
SARA 302 – Sustancias sumamente peligrosas – **no aplica**.
SARA 313 – Sustancias químicas tóxicas – **no aplica**.
Categorías de peligro SARA 311/312 – **ninguna**
CERCLA (Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental) – **no aplica.**
CWA (Ley de Agua Limpia) – CWA 307 – Contaminantes prioritarios – **ninguno**
CAA (Ley de Aire Limpio de 1990), CAA 112 – Contaminantes atmosféricos peligrosos – **ninguno**
Proposición 65 (California) – **no aplica.**
Listas estatales RTK (derecho a saber) – **CAS No. 95-14-7 listado en MA, NJ, PA**.

Canadá
Clasificación WHMIS (Canadá) – **no clasificado**
LISTA DE DECLARACIÓN DE INGREDIENTES DE CANADÁ – **no aplica.**
Lista de sustancias nacionales/no nacionales (DSL/NDSL) de Canadá – **listado**.

UNIÓN EUROPEA (UE)
EINECS (Europa) – **listado.**
Wassergefährdungsklasse (Alemania) – **ninguno**.

16 – OTRAS INFORMACIONES

Las secciones siguientes contienen revisiones o nuevas indicaciones: 1-16.

Leyenda

VLA-ED	Valor límite ambiental de exposición diaria
VLA-EC	Valor límite ambiental de exposición de corta duración
STOT	Toxicidad específica en determinados órganos
DNEL	Nivel sin efecto derivado
PNEC	Concentración prevista sin efecto

Referencias:

Frases de riesgo y frases de prudencia
Ninguna. El preparado no clasifica como peligroso en correspondencia con las directivas 1999/45/EC y 2006/121/EC.


Indicaciones de peligro y consejos de prudencia.
Ninguna. El preparado no clasifica como peligroso en correspondencia con las directivas 1999/45/EC y 2006/121/EC.

Aviso de capacitación – ninguno.

Otras informaciones
EE. UU. – NFPA (Asociación Nacional de Prevención de Incendios) - clasificación NFPA: **inflamabilidad – 1, salud humana – 0, inestabilidad/reactividad – 0.**

La información contenida en esta publicación o de otra manera suministrada a los usuarios se considera fidedigna y se da de buena fe, pero con la intención de satisfacer a los usuarios en lo referente a la adecuación del producto para la finalidad concreta. Hypertherm no ofrece ninguna garantía acerca de la idoneidad del producto para ningún objetivo en particular, así como se considera excluida cualquier otra garantía o condición implícita (estatuaria o de otro tipo), excepto en la medida en que tal exclusión esté prohibida por ley. Hypertherm no acepta ni aceptará ninguna responsabilidad por pérdida o daño (que no sea la que se derive de la muerte o lesión de personas provocados por un producto defectuoso, de probarse) a consecuencia de confiar en esta información. No se puede dar por sentada ninguna autonomía al amparo de patente, autoría ni diseño.

Nota: la ficha de datos de seguridad fue escrita originalmente en inglés

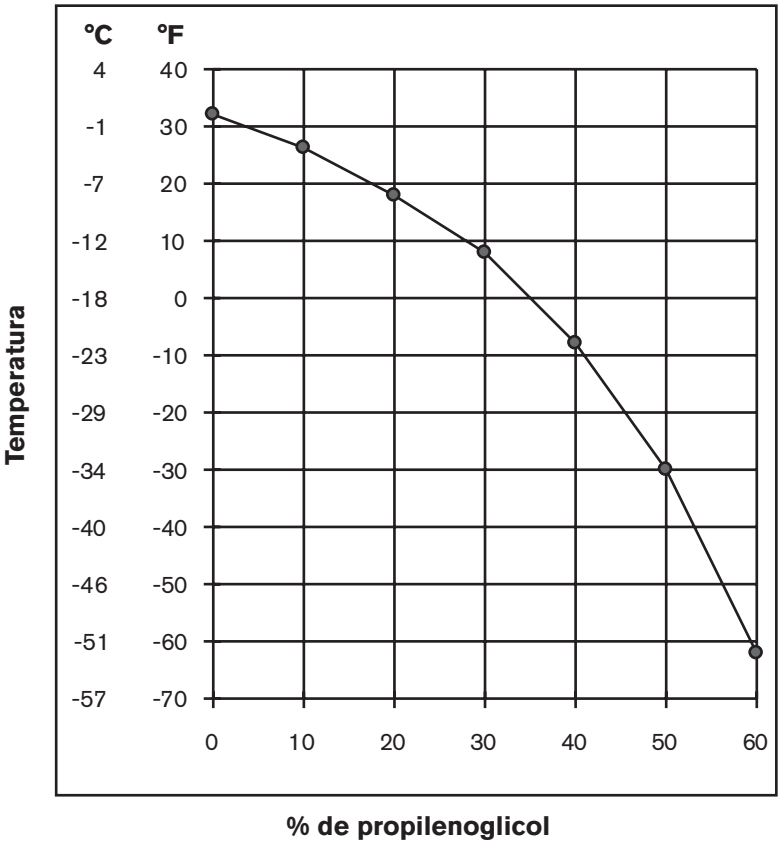

PUNTO DE CONGELACIÓN SOLUCIÓN DE PROPILENOGLICOL

Apéndice B

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SOFTWARE

I. Al encender
   a. El procesador carga en modo microprocesador y empieza a ejecutar el código que está en la memoria flash externa.
   b. Se hace una inicialización limitada del hardware procesador de señales digitales (DSP).
   c. Se calcula la suma de control de la flash externa y de la flash interna del DSP.
      – si las sumas de control no coinciden, el código de la flash externa se copia a la flash interna.
   d. Se salta a flash interna y empieza la ejecución.

II. Inicialización
   a. Concluye la inicialización del hardware DSP.
   b. Se lee la EEPROM en busca del último valor de consigna de corriente.

III. Bucle principal
   a. Buscar mensajes serie provenientes del UART interno.
      – De recibirse un mensaje válido, descomponerlo y tomar medida.
   b. Buscar mensajes serie provenientes del UART externo.
      – De recibirse un mensaje válido, descomponerlo y tomar medida.
   c. Buscar mensaje CAN.
      – De llegar un mensaje CAN, descomponerlo y tomar medida.
   d. Buscar condiciones de error cada 10 milisegundos.
   e. Refrescar datos (o sea, presiones) de la consola de gas cada 250 milisegundos.
   f. Actualizar bucle de control del chopper cada 26 microsegundos.
   g. De ocurrir un error, tomar medida.
   h. Actualizar entradas analógicas.
   i. De cambiar el valor de consigna de corriente, actualizar el dato en la EEPROM.
   j. De cambiar los gases de entrada, ejecutar un ciclo de purga.
   k. Descripción estados de máquina
      (los números listados a continuación no se corresponden con los números de estado reales).

      1. Idle (libre)
         - Salidas en OFF (apagadas).
         - Punto consigna choppers = 0.
         - Retardo de 6 segundos en espera inicialización demás procesadores.

- Pasado el retardo, espera de mensaje guardián CAN de consola de gas.
- Después de recibir mensajes guardián CAN, enviar mensaje CAN restablecer a consola de gas e ir a estado de purga.

Comprobación errores

- Verificar que la señal de arranque esté OFF (apagada) (050).
- Comprobar flujo de refrigerante al encender (109).
- Comprobar que no haya corriente en todos los choppers (102, 156, 157, 158).
- De no recibir mensaje guardián CAN pasada la demora de 6 segundos, reportar error “UNKNOWN GAS CONSOLE” (consola de gas desconocida) (133).

2. Purge (purga)
   - Poner en ON (encendido) bomba o motor refrigerante.
   - Se ejecuta preflujo gases por 12 segundos en consola de gas.
   - Terminado el ciclo de preflujo, verificar flujo de refrigerante.
   - Se ejecuta flujo de corte gases por 12 segundos en consola de gas.
   - Verificar que la señal de arranque esté OFF (apagada) para pasar a estado Idle2 (libre2).

   Comprobación errores

   - Si el rango de flujo de refrigerante es menor que 1,1 l/min (0,3 gal/min) (093), apagar el sistema.
   - Si el rango de flujo de refrigerante es inferior a 2,2 l/min (0,6 gal/min) (060), continuar bombeando refrigerante hasta que el flujo esté por encima de 2,2 l/min (0,6 gal/min), sin permitir el arranque en este momento.
   - Llevar a cabo prueba de chopper en todos los choppers

3. Idle2 (libre2)
   - Si la señal de arranque está activa, la consola de gas pasa al estado Preflow (preflujo), el contactor y el controlador de arranque gradual se ponen en ON (encendido) y el sistema se pone en estado Preflow (preflujo).
   - Si la consola de gas o la interfaz serie solicitan un cambio de estado, tomar medida.
   - Pasados más de 10 segundos de la última señal de arranque, poner en OFF (apagado) el contactor y el controlador de arranque gradual.

   Comprobación errores

   - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
   - Verificar que todas las temperaturas estén por debajo de los límites especificados.

4. Preflow_IHS (preflujo_IHS)
   - Punto consigna chopper = corriente arco piloto.
   - Esperar terminación del preflujo (0,75 segundos) y que se quite la señal Hold (en espera).

   Comprobación errores

   - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
   - Comprobar sobre/sub voltaje de línea (047/046).
   - Comprobar sobrecalentamiento refrigerante (071).
   - Comprobar sobrecalentamiento en todos los choppers (065, 066, 073, 074).
   - Comprobar sobrecalentamiento transformador (067).

5. Pilot Arc (arco piloto)
   - Poner en ON (encendido) el relé y el controlador de arco-piloto.

- Pasado un retardo de 50 milisegundos, generar HF (alta frecuencia) para dejar que cierre el relé de arco piloto.
- Si la corriente chopper = 1/2 corriente arco piloto, poner HF en OFF (apagado) y pasar a estado Transfer (transferencia).
- Si no hay corriente en el chopper después de 10 pulsos de HF, pasar a estado Auto Off [auto OFF (apagado)] con código de error (020), “No arco piloto”.

Comprobación errores

- No es posible comprobar errores debido a ruido HF.

6. Transfer (transferencia)
   - Si la corriente cable masa > corriente referencia de transferencia, pasar a estado Ramp-up (encendido gradual) y poner en OFF (apagado) el relé y el controlador de arco-piloto.
   - Si pasados 500 milisegundos no hay transferencia, ir a estado Auto Off [auto OFF (apagado)] con código de error (021), “No transferencia del arco”.
   - Si la corriente chopper < 1/2 de punto consigna, poner en ON (encendido) HF.

   Comprobación errores

   - No es posible comprobar errores debido a ruido HF.

7. Ramp-up (encendido gradual)
   - Si la entrada perforación terminada está en OFF (apagada), cambiar a gases flujo de corte.
   - La corriente encendido gradual se basa en tablas.
   - En cuanto corriente chopper sea = o > punto de consigna, ir a Steady state (régimen estacionario).

   Comprobación errores

   - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
   - Comprobar sobre/sub voltaje de línea (047/046).
   - Comprobar sobrecalentamiento refrigerante (071).
   - Comprobar sobrecalentamiento en todos los choppers (065, 066, 073, 074).
   - Comprobar sobrecalentamiento transformador (067).

8. Steady state (régimen estacionario)
   - Si la entrada perforación terminada está en OFF (apagada), cambiar a gases flujo de corte.
   - Si la entrada corriente esquina está ON (encendida), cambiar a punto de consigna corriente esquina.
   - Si la entrada señal arranque está OFF (apagada), ir a estado Ramp-down (apagado gradual).

   Comprobación errores

   - Comprobar pérdida de fase (027).
   - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
   - Comprobar sobre/sub voltaje de línea (047/046).
   - Comprobar sobrecalentamiento refrigerante (071).
   - Comprobar sobrecalentamiento en todos los choppers (065, 066, 073, 074).
   - Comprobar sobrecalentamiento transformador (067).
   - Si la corriente chopper es < 5 A, mostrar error pérdida de corriente (024-CH1, 025-CH2, 028-CH3, 034-CH4).
   - Si la corriente cable masa < 5 A, mostrar error pérdida de transferencia (026).

9. Ramp-down (apagado gradual)
   - Hacer apagado gradual conforme a las tablas.

- Poner la consola de gas en estado Idle (libre) o Ramp-down (apagado gradual) conforme a las tablas.
- En cuanto la corriente llegue a corriente final, ir a estado Ramp-down (apagado gradual).

Comprobación errores

- Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).

10. Final ramp-down (apagado gradual final)
    - Punto consigna choppers = 0.

    Comprobación errores
    - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).

11. Auto Off [auto OFF (apagado)]
    - Poner en OFF (apagado) el relé y el controlador de arco-piloto, HF y las salidas avance de máquina.
    - Preflujo de gases se ejecuta por un postflujo de 10 segundos.
    - De ocurrir un error, poner en ON (encendido) error CNC.
    - De ocurrir un error de apagado gradual, poner en ON (encendido) la salida error apagado gradual CNC.
    - Los relojes de postflujo y contactor se ejecutan por 10 segundos.
    - Si no hay señal arranque, ir a estado Idle2 (libre2).

    Comprobación errores
    - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).

12. Shut-down (desconexión)
    - La consola de gas pasa al estado Shut-down (desconexión).
    - Todas las salidas se ponen en OFF (apagado).
    - La salida error CNC se pone en ON (encendido).
    - Punto consigna choppers = 0.
    - Esperar solicitud reset (restablecer).

13. Reset (restablecer)
    - Restablecer controlador CAN.
    - Inicializar relojes.
    - Ir a estado Idle (libre).

14. Test cutflow (probar flujo de corte)
    - Se ejecuta flujo de corte gases en consola de gas.
    - Esperar solicitud ir a estado Idle (libre) o Test preflow (probar preflujo).

    Comprobación errores
    - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
    - Comprobar que no haya señal arranque.

15. Test preflow (probar preflujo)
    - Se ejecuta preflujo gases en consola de gas.
    - Esperar solicitud ir a estado Idle (libre) o Test cutflow (probar flujo de corte).

    Comprobación errores
    - Comprobar flujo de refrigerante al encender (093).
    - Comprobar que no haya señal arranque.

Apéndice C

APLICACIONES ROBÓTICAS

En esta sección:

Componentes para aplicaciones robóticas c-2
- Cables y mangueras de la antorcha c-2
- Extensión de contacto óhmico c-2
- Camisa de montaje rotatoria (opcional) – 220864 ..... c-3
- Forro de cuero – 024866 ..... c-3
- Antorcha didáctica robótica (puntero láser) – 228394 ..... c-3
- Dimensiones camisa de montaje rotatoria y antorcha c-3
- Dimensiones de la abrazadera de la camisa de montaje rotatoria c-4

Componentes para aplicaciones robóticas

Cables y mangueras de la antorcha


Los cables y mangueras de la antorcha listados abajo fueron diseñaron para soportar el mayor esfuerzo basado en las aplicaciones robóticas o de bisel. Se venden con un conjunto de cables y mangueras de gas de 2 ó 2,5 m.

Nota: de utilizarse el conjunto de cables y mangueras de gas de 2,5 m, se reducirá la duración de los consumibles.

Longitud total	Conjunto de cables y mangueras de gas de 1,8 m	Conjunto de cables y mangueras de gas de 2,4 m
2 m	228514	228516
2,5 m	228515	228517
3 m	228475	228482
3,5 m	228476	228483
4,5 m	228477	228484
6 m	228478	228485
7,5 m	228479	228486
10 m	228480	228487
15 m	228481	228488


Extensión de contacto óhmico

Hay un cable de contacto óhmico de 2,5 m que forma parte del conjunto de cables y mangueras. En la tabla a continuación se dan las extensiones.




Número de pieza	Longitud	Número de pieza	Longitud
223059	1,5 m	223064	12 m
223060	3 m	223065	15 m
223061	4,5 m	223066	22,5 m
223062	6 m	223067	30 m
223063	9 m	223068	45 m

Camisa de montaje rotatoria (opcional) – 220864

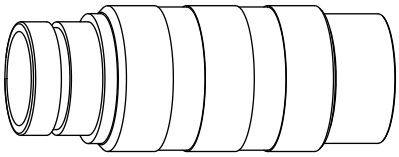

La camisa rotatoria fue concebida para utilizare en aplicaciones en las que hay necesidad de torcer repetidamente los cables y mangueras de la antorcha. Es un componente opcional y no es imprescindible para usar los cables y mangueras de la antorcha listados anteriormente. La camisa rotatoria tiene una longitud de 114,3 mm.


Abrazadera de la camisa de montaje rotatoria – 220900

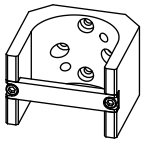

El diámetro de la camisa rotatoria es mayor que el de las estándar (57 mm).

Forro de cuero – 024866


El forro de cuero tiene 3 m de largo y está hecho para ponerse encima del conjunto de cables y mangueras a partir del lugar en que se conectan a la antorcha. Ello contribuye a la protección en aplicaciones en las que el metal fundido va a salpicar el conjunto de cables y mangueras.

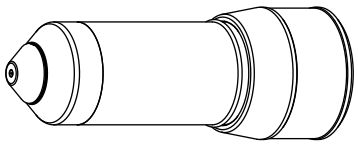

Antorcha didáctica robótica (puntero láser) – 228394

- Montar el puntero láser en la camisa de la antorcha para facilitar exactitud en el posicionamiento y alineación de la antorcha.
- Usarla en sistemas de alineación robotizada y de programación/aprendizaje en línea.

Dimensiones camisa de montaje rotatoria y antorcha

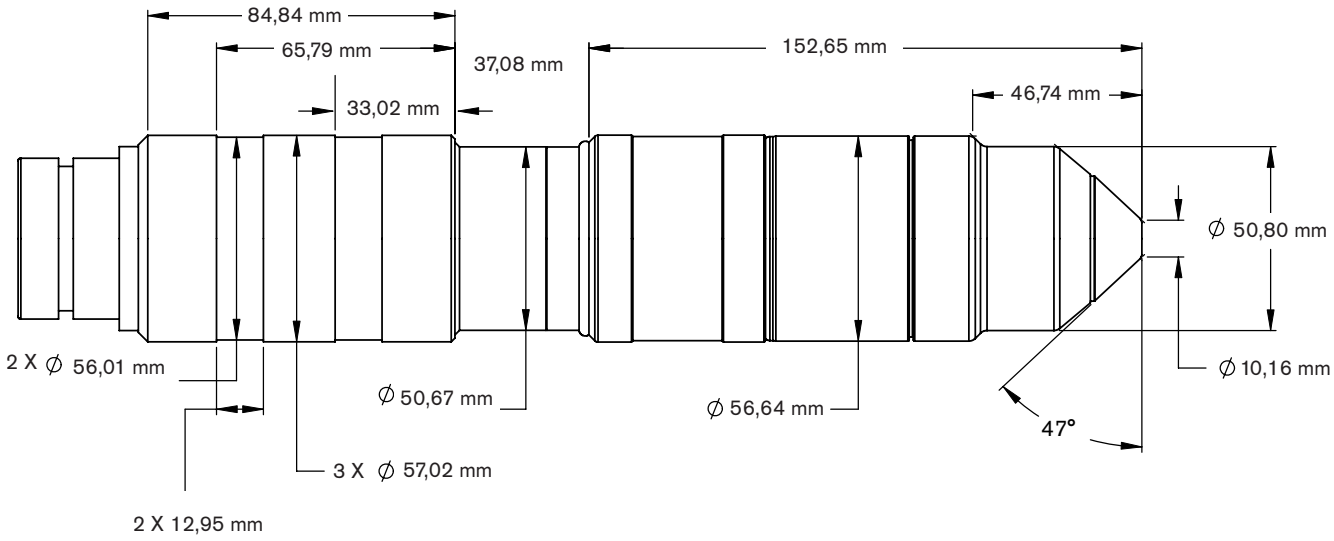

Dimensiones de la abrazadera de la camisa de montaje rotatoria

