Kit de remontage pour torche

HPR® et HPRXD®

⚠ AVERTISSEMENT! LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser et d'effectuer l'entretien de tout équipement Hypertherm, lire le Manuel de sécurité et de conformité (80669C) pour des consignes de sécurité importantes.

Vous pouvez trouver le Manuel de sécurité et de conformité dans la « Bibliothèque de téléchargement » sur www.hypertherm.com.

Remontage de la torche


1. Mettre le système hors tension (OFF).
2. Retirer la torche à raccord rapide de la connexion de raccord rapide.




3. Déposer les consommables.




4. Remplacer les pièces suivantes :
   - Tube d'eau ❶
     - Insérer le tube jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le tube sort légèrement de sa base pour s'aligner avec l'électrode, mais il ne doit pas se débrancher de la torche.




   - Joints toriques (2) ❷ sur l'avant du corps de la torche
     - Appliquer une fine couche de lubrifiant à la silicone sur chaque nouveau joint torique avant de l'installer. Les joints toriques doivent être brillants, mais il ne doit pas y avoir trop de lubrifiant.
   - *HPR uniquement* : Joint ❸ sur l'avant de la torche sous le logo Hypertherm
   - Joint torique ❹ sur le raccord d'entrée du liquide de refroidissement et (4) fiches rondes ❺
     A. Utiliser les pinces pour retirer les anciennes fiches rondes.
     B. Appliquer une fine couche de lubrifiant sur le nouveau joint torique.
     C. Installer le joint torique sur le raccord d'entrée du liquide de refroidissement.
     D. Installer les nouvelles fiches rondes. (S'assurer que chaque fiche ronde est bien placée et compte 2 joints toriques. Ne pas utiliser d'outils pour pousser les fiches dans les encoches. Cela risque d'endommager les fiches.)




   - Joint torique ❻ en bas de la fiche du raccord rapide
     - Ne pas appliquer de lubrifiant sur ce joint torique.

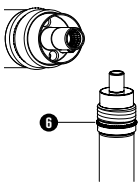


5. Examiner les consommables et retirer tout débris.
6. Installer les consommables.

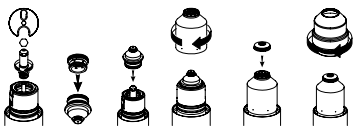

7. Assembler la torche à raccord rapide et la fiche.



   - Afin d'éviter les dommages, s'assurer d'aligner correctement la torche et la fiche.
   - S'assurer qu'il n'y a aucun espace entre le corps de la torche et le joint torique sur la fiche du raccord rapide de la torche.



8. Mettre le système sous tension (ON).

HPR, XD et Hypertherm sont des marques d'Hypertherm Inc. qui peuvent être déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 10/2016 Hypertherm Inc. 809682 Révision 1 Français / French