Juego de reconstrucción de antorcha

HPR® y HPRXD®

⚠ ¡ADVERTENCIA!
LEER LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de operar o dar mantenimiento a cualquier equipo Hypertherm, leer la información importante de seguridad del Manual de Seguridad y Cumplimiento (80669C).

Puede encontrar el Manual de Seguridad y Cumplimiento en la "biblioteca", en www.hypertherm.com.

Reconstruir la antorcha


1. Poner en OFF (apagado) la energía del sistema.
2. Quitar la antorcha de desconexión rápida del receptáculo de desconexión rápida.



3. Quitar los consumibles.




4. Reemplazar las siguientes piezas:
   - Tubito del refrigerante ❶
     - Insertar el tubito hasta que se detenga. El tubito se moverá ligeramente de su base para permitir que se alinee con el electrodo, pero éste no debe desconectarse de la antorcha.




HPR HPRXD


   - (2) Orings ❷ en el frente del cuerpo de antorcha
     - Untar una capa fina de lubricante de silicona a cada Oring nuevo antes de instalarlo. Los Orings deberán verse lustrados, pero sin exceso de lubricante.
   - *HPR solamente*: Sello ❸ en el frente del cuerpo de antorcha debajo del logotipo de Hypertherm
   - Oring en la conexión de entrada de refrigerante ❹ y (4) enchufes bala ❺
     A. Usar un par pinzas para quitar rápidamente el enchufe bala.
     B. Aplicar una capa fina de lubricante a los Oring nuevos
     C. Instalar cuidadosamente el Oring en el conector de entrada del refrigerante.
     D. Instalar los enchufes bala nuevos. (Asegurarse de que cada uno de los enchufes bala nuevos estén asentados del todo y que tengan 2 Orings. No utilice herramientas para empujar los enchufes en las ranuras. Esto puede dañar los enchufes).



   - Oring ❻ en la parte inferior del receptáculo de desconexión rápida
     - No lubrique este Oring.

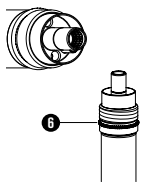


5. Examinar los consumibles y eliminar cualquier contaminación.
6. Instalar los consumibles.

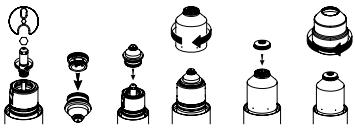

7. Montar la antorcha de desconexión rápida y el receptáculo.



   - Para evitar daños, asegúrese de alinear correctamente la antorcha y el receptáculo.
   - Cerciorarse de que no quede ningún espacio entre el cuerpo de antorcha y el Oring del receptáculo de desconexión rápida de la antorcha.



8. Poner la energía del sistema en ON (encendido).

HPR, XD e Hypertherm son marcas comerciales de Hypertherm Inc., y pueden estar registradas en Estados Unidos u otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.
© 10/2016 Hypertherm Inc. 809683 Revisión 1 Español / Spanish