割炬重新组装套装

HPR® 和 HPRXD®

⚠🕮 警告！请阅读安全信息

在操作或维护任何海宝设备之前，请阅读《安全和法规遵守手册》(80669C)，了解重要的安全信息。

您可以在 www.hypertherm.com 的“Downloads library”（下载资料库）中找到《安全和法规遵守手册》。

重新组装割炬


1. 关闭 (OFF) 系统电源。
2. 从快速拆卸接头上拆下快速拆卸割炬。




3. 拆卸易损件。




4. 更换以下零件：
   - 水管 ❶
     - 插入水管，直至到达限位为止。水管将会稍稍脱离底座，以便与电极对齐，但不要从割炬上拔掉水管。
   - 位于割炬本体正面的 (2) 个 O 形圈 ❷
     - 在安装之前，先在每个新 O 形圈上涂抹薄薄一层硅润滑剂。O 形圈看上去应该有光泽，但是不应有过多的润滑剂。
   - *仅适用于 HPR：*位于割炬正面海宝徽标下方的密封圈 ❸

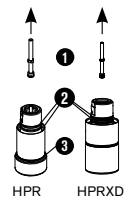


   - 位于冷却剂入口接头 ❹ 上的 O 形圈和 (4) 个弹头式插头 ❺
     A. 使用钳子将原来的弹头式插头笔直拔出。
     B. 在新 O 形圈上涂抹薄薄一层润滑剂。
     C. 小心地将 O 形圈安装到冷却剂入口接头上。
     D. 安装新的弹头式插头。（确保每个新弹头式插头都完全安装到位并且装有两个 O 形圈。切勿使用工具将插头敲入插槽中。否则，会导致插头损坏。）

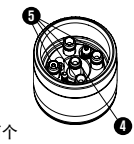

   - 位于快速拆卸接头底部的 O 形圈 ❻
     - 请勿润滑此 O 形圈。

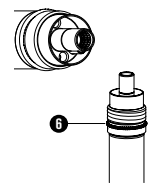


5. 检查易损件，清除所有污染物。
6. 安装易损件。

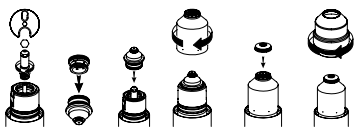

7. 组装快速拆卸割炬和接头。



   - 为防止损坏，请务必正确对齐割炬和接头。
   - 确保割炬本体和割炬快速拆卸接头上的 O 形圈之间没有空隙。



8. 打开 (ON) 系统电源。

HPR、XD 和海宝 (Hypertherm) 均是 Hypertherm Inc. 的商标，可能已在美国和/或其他国家/地区注册。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
© 10/2016 Hypertherm Inc.　809689　修订版本 1　简体中文 / Simplified Chinese