

***T100, T80, and T60
75 Foot (22.86 m) Torch Lead***

***Faisceau de torche T100, T80,
et T60 de 22.86 m (75 pi)***




Field Service Bulletin

Bulletin de service sur le terrain

804820 - Revision 2 - August, 2007

Révision 2 - Août, 2007

Hypertherm®

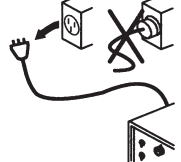		<p>DANGER ELECTRIC SHOCK CAN KILL</p>
		<p>Disconnect electrical power before performing any maintenance. See <i>Section 1</i> of the Operator Manual for more safety precautions.</p>

Introduction


Purpose

Describes the necessary steps for adjusting the gas flow for T100, T80, and T60 torches with a 75 ft (22.86 m) torch lead.


Tools and materials needed

None



Adjust the gas flow

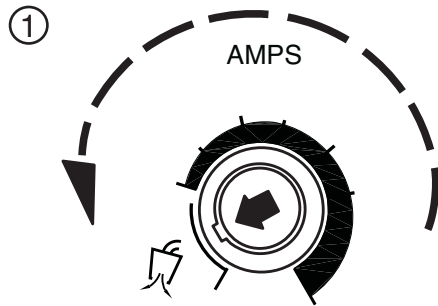


Set the current knob to gas test.

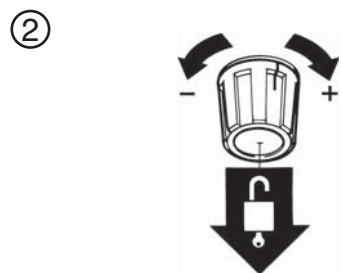

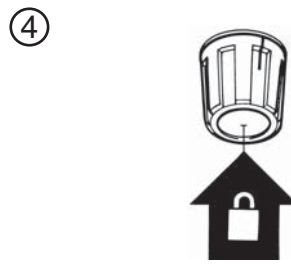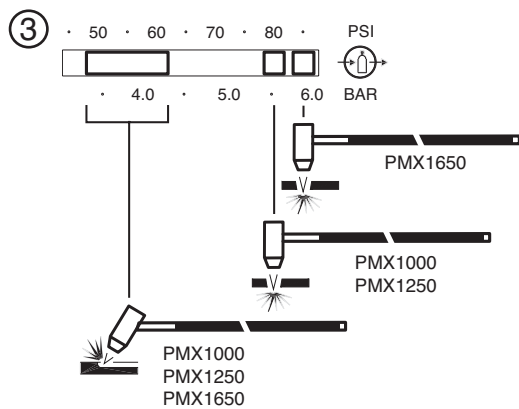


Pull the regulator knob to unlock it.

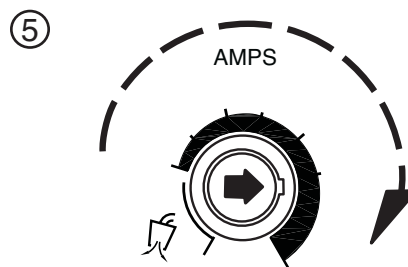

Push the regulator knob to lock it.



Turn the current knob away from gas test to stop the gas flow (25 amps minimum).

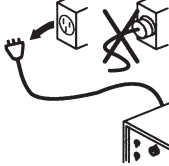		<p>DANGER DANGER D'ÉLECTROCUTION</p>
	<p>Toujours couper l'alimentation électrique avant de procéder à toute opération d'entretien. Voir la <i>Section 1</i> du Manuel de l'opérateur où l'on donne davantage de mesures de sécurité.</p>	

Introduction


Objet

Description des étapes nécessaires pour régler l'écoulement des gaz des torches T100, T80 et T60 avec un faisceau de 22,86 m (75 pi).


Outils et matériaux nécessaires

Non



Régler l'écoulement des gaz

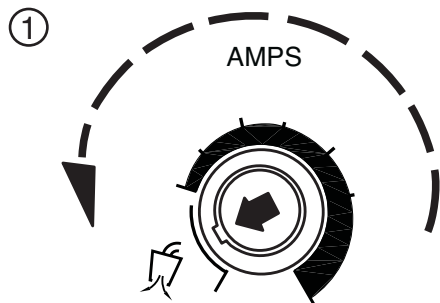


Régler le bouton de courant pour l'essai des gaz.

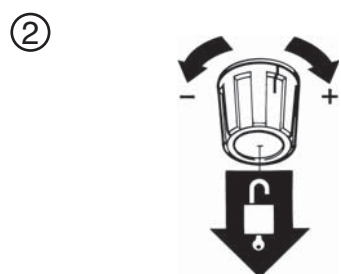

Tirer sur le bouton du détenteur pour le déverrouiller.

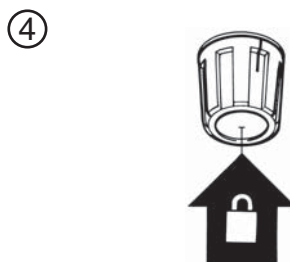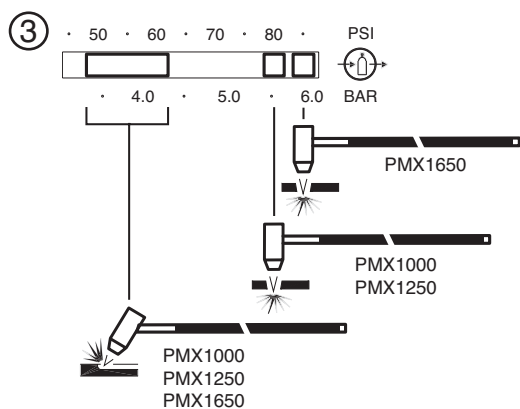

Appuyer sur le bouton du détenteur pour le verrouiller.

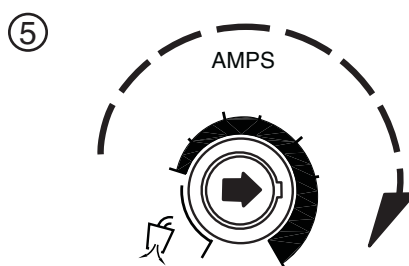

Tourner le bouton de courant à l'opposé de l'essai de gaz pour arrêter l'écoulement du gaz (25 A minimum).

© Copyright 2007 Hypertherm, Inc.

All Rights Reserved

Tous droits réservés

Hypertherm is a trademark of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States and/or other countries.

Hypertherm est une marque de commerce d'Hypertherm, Inc. et peut être déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Hypertherm[®]

Hypertherm, Inc.

Hanover, NH 03755 USA
603-643-3441 Tel

Hypertherm (S) Pte Ltd.

417847, Republic of Singapore
65 6 841 2489 Tel

**Hypertherm (Shanghai)
Trading Co., Ltd.**

PR China 200052
86-21 5258 3330 /1 Tel

Hypertherm Europe B.V.

4704 SE Roosendaal, Nederland
31 165 596907 Tel

HYPERTHERM BRASIL LTDA.

Guarulhos, SP - Brasil
55 11 6409 2636 Tel

www.hypertherm.com